


決済端末システム

端末取扱説明書

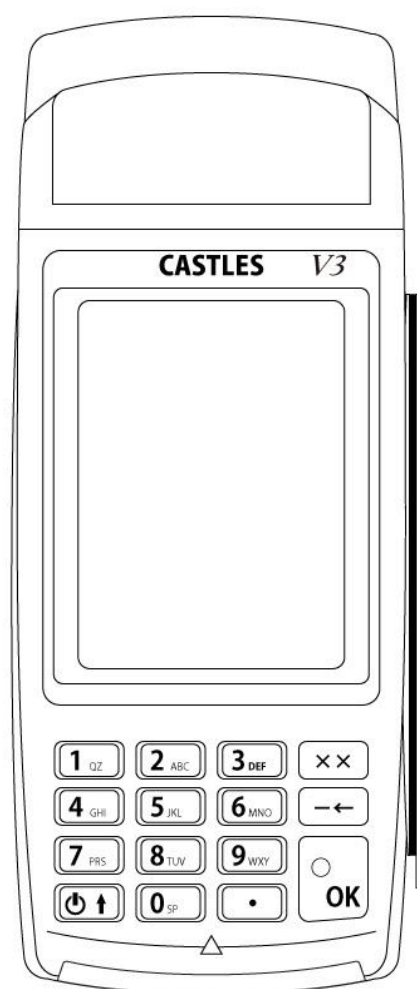

1.0.4 版

2018 年 8 月

改版履歴

版数	改訂日	編集	改訂内容
1.0.0	2015/12/22	GMO-FG	1.0.0 版発行
1.0.1	2016/02/15	GMO-FG	デフォルトパスワード記載部分を修正
1.0.2	2017/12/01	GMO-FG	据置型とモバイル型を統合
1.0.3	2017/12/15	GMO-FG	J-DEBIT, 銀聯、取説統合
1.0.4	2018/8/	GMO-FG	LTE 搭載端末について追記 銀聯 IC カード読取対応の追記

■注意事項

- ・本仕様書の一部または全部を GMO フィナンシャルゲート株式会社に無断で複製・転載できません。
- ・本仕様書の内容については予告なく変更する場合がございます。
- ・本仕様書内で掲載している画像・イメージは実物と異なる場合がございます。
- ・VEGA3000 は CastelesTechnology Inc.の登録商標です。
- ・本仕様書に記載される社名・商品名は商標および登録商標です。

1. ハイブリッド決済端末機について	8
1.1. はじめに.....	8
1.2. 本体・付属品	8
1.3. 安全上のご注意	10
1.4. 使用上のお願いとお手入れ.....	14
1.5. 仕様	15
2. 各部の名称とはたらき	17
2.1. 各部説明.....	17
2.2. 設置手順.....	20
2.3. 端末を設置する（据置型）	21
2.4. バッテリーパックの交換方法（モバイル型）	22
2.5. ロール紙の装着方法（据置型、モバイル型共通）	23
2.6. ネットワーク情報の表示.....	24
2.7. 起動パスワード設定	32
2.8. 設定 DLL & ソフト更新	34
3. 本体を操作する	36
3.1. 起動する.....	36
3.2. 終了する.....	38
3.3. 端末操作について	39
3.4. カードの読取方法	42
3.5. 自己診断機能を利用する.....	44
3.6. 設定参照.....	45
3.7. 読取テスト.....	47
3.8. 認証表示.....	51
4. 端末機について	53
4.1. はじめに.....	53


5. 基本・クレジットアプリケーションの操作方法	54
5.1. 機能一覧	54
5.2. 基本・クレジット画面遷移	56
6. クレジット業務	57
6.1. クレジットカードの読取方法	58
6.2. 売上	62
6.3. 取消返品	72
6.4. 承認後売上	76
6.5. オーソリ予約	78
6.6. カードチェック	79
6.7. 再印刷	80
6.8. 接続テスト	83
7. 集計業務	85
7.1. カウンタ不一致について	86
7.2. 全日計業務	87
7.3. クレジット・NFC 集計業務	92
8. 機能選択	100
8.1. 業務選択メニュー	101
8.2. 練習モード	102
8.3. 状態表示	104
8.4. 設定印字	105
9. アプリケーションの操作方法	111
9.1. ご利用いただく前に	111
9.2. 機能一覧	111
9.3. NFC 画面遷移	111
10. NFC 業務	112
10.1. NFC カードの読み取り方法	113

10.2. 売上	114
10.3. 取消返品.....	124
10.4. 承認後売上.....	128
10.5. 再印刷	130
10.6. 接続テスト.....	133
11. 集計業務.....	135
12. 売上票レイアウト	136
13. アプリケーションの操作方法（J-デビットカード）	150
13.1. ご利用いただく前に	150
13.2. 機能一覧.....	150
13.3. J-デビットカード画面遷移	151
14. J-デビット業務	152
14.1. J-デビットカードの読取方法	153
14.2. 売上	155
14.3. 取消返品.....	158
14.4. 残高照会.....	163
14.5. 再印刷	165
14.6. 接続テスト.....	167
15. 集計業務.....	169
15.1. カウンタ不一致について.....	170
15.2. 全日計業務.....	171
15.3. J-デビット集計業務.....	176
16. 機能選択.....	183
16.1. 機能選択.....	183
16.2. 状態	184
16.3. 設定印字.....	185
16.4. 設定 DLL	186

17. 口座引落確認票レイアウト	187
18. アプリケーションの操作方法	195
18.1. ご利用いただく前に	195
18.2. 機能一覧	195
18.3. 銀聯カード画面遷移	196
19. 銀聯業務	197
19.1. 銀聯カードの読取方法	198
19.2. 売上	202
19.3. 取消返品	206
19.4. 承認後売上	212
19.5. オーソリ予約	214
19.6. 再印刷	216
19.7. 接続テスト	218
20. 集計業務	220
20.1. カウンタ不一致について	221
20.2. 全日計業務	222
20.3. 銀聯集計業務	226
21. 練習モード	234
21.2. 練習モード	235
22. 機能選択	237
22.1. 機能選択	238
22.2. 状態	239
22.3. 設定印字	240
22.4. 設定 DLL	241
23. 売上票レイアウト（銀聯カード）	243
24. エラー対応表（据置、モバイル共通）	250

24.1. 端末エラーコード	250
24.2. センタエラーメッセージ.....	251
24.3. クレジット会社／金融機関エラーメッセージ	261
24.4. C A F I Sエラーメッセージ	267
25. 商品コード一覧.....	270
26. トラブルシューティング.....	273
27. ヘルプデスク	274
27.1. アプリケーション・各種業務に関するお問い合わせ先	274

ハードウェア編・機器設定編

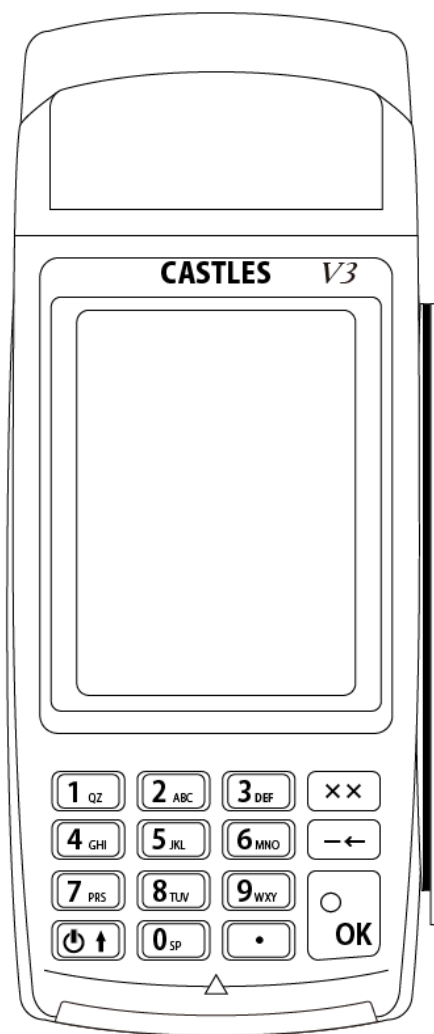

1. ハイブリッド決済端末機について

1.1. はじめに

このたびは、ハイブリッド決済端末機（VEGA3000-Touch）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本説明書では VEGA3000-Touch(据置型)と VEGA 3 0 0 0-Touch LTE(モバイル型)の機器構成と基本的なお取り扱いについて説明しています。

ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をして頂きますようお願いいたします。

運用上の業務機能及び詳細な操作方法につきましては業務ごとに定められたアプリケーションの操作説明書をご参照ください。

1.2. 本体・付属品


1.2.1. VEGA3000-Touch (据置型) & LTE 搭載モデル

本品がお手元に届きましたら、ご使用になる前に次の機器、付属品を確認してください。

※万一、付属品が足りない場合は [【27 ヘルプデスク:P274】](#) にお問い合わせください。

部品構成（VEGA3000 x 1、AC-DC アダプター x 1、電源コード x 1、LAN ケーブル x 1、端末取扱説明書 x 1） * SIM

※その他サービス毎の端末取扱説明書は別冊となっております。

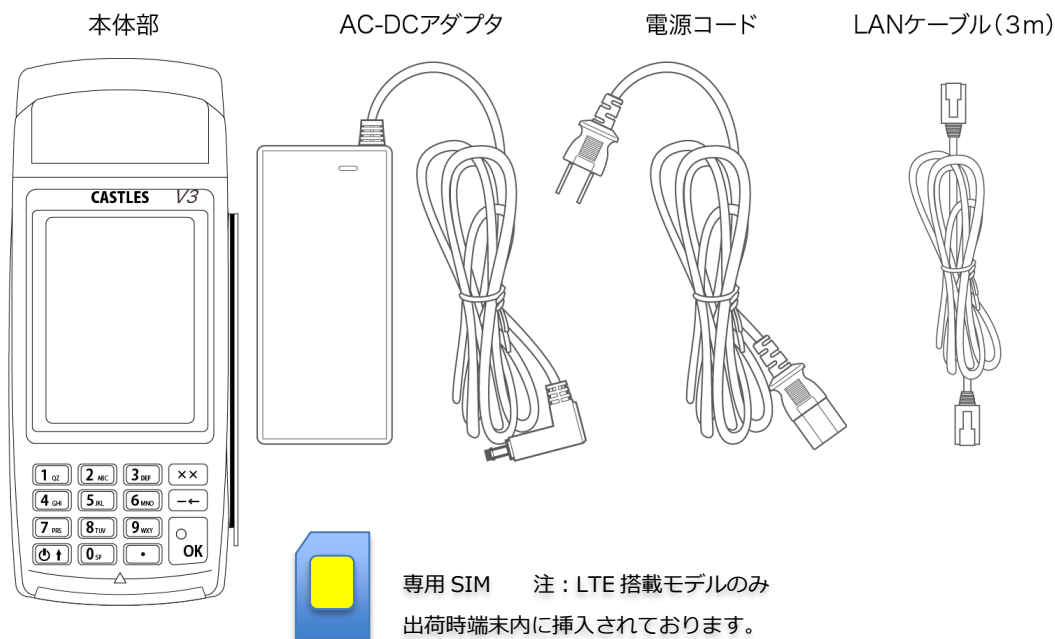


1.2.2. VEGA3000-Touch LTE(モバイル型)

ご利用になる前に機器、付属品の確認をお願いします。

※万一、付属品が足りない場合は [【27 ヘルプデスク:P274】](#) にお問い合わせください。

部品構成 (VEGA3000 x 1, AC-DC アダプター x 1、電源コード x 1、バッテリーパック x 1、端末取扱説明書 x 1)

* SIM

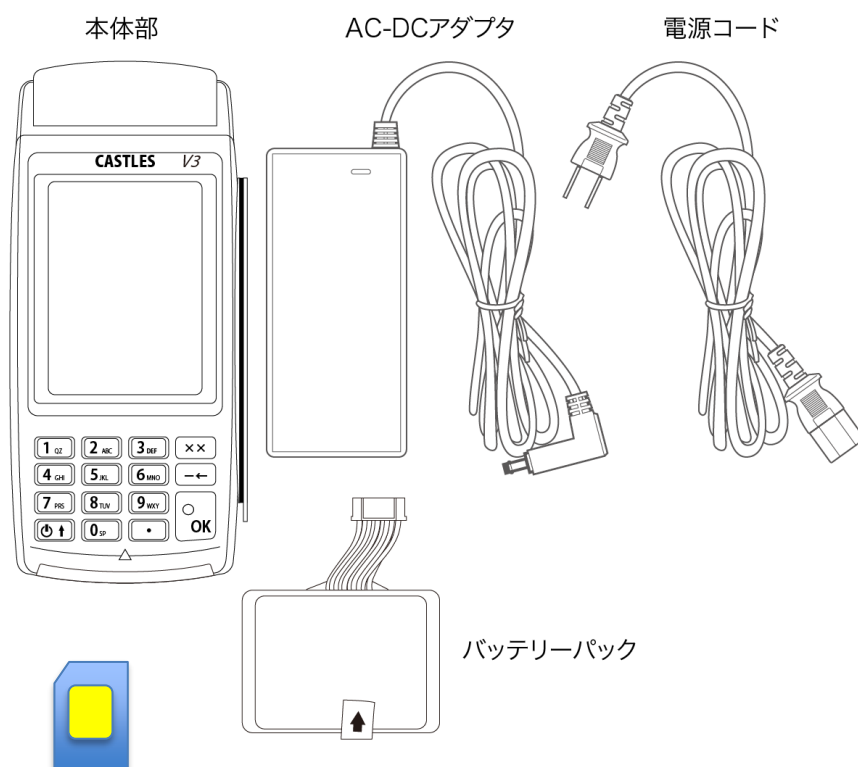

専用 SIM 注：他の用途へはご利用できません。

出荷時端末内に挿入されております。

機器の故障の原因になりますので外さない用お願いします。

1.3. 安全上のご注意

必ずお守りください。人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り頂くことを説明しています。

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。	
 警告	「死亡や重症を負うおそれのある内容」です。
 警告	「軽傷を負うことや、財産の損害を発生するおそれのある内容」です。
【図記号説明】	 してはいけない内容
	 実行しなければならない内容
	 コンセントを抜いてください

本体部について	
 警告	
機器に異物を入れない	
	ショートや発熱により、火災や感電の原因となります。
分解したり、改造したりしない	
	ショートによる火災や、感電の原因となります。
水をかけたり、ぬらしたりしない	
	発熱や発火、感電の原因となります。
異常があるときは、すぐに使用をやめる	
	発煙が出る、においがするなど、そのまま使用するとショートして、火災や感電をおこすおそれがあります。 ●使用を中止し、ヘルプデスクへ連絡してください。
水などが内部に入ったら電源プラグを抜く	
	そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●使用を中止し、ヘルプデスクへ連絡してください。
煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したりしたときは電源プラグを抜く	
	そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 ●使用を中止し、ヘルプデスクへ連絡してください。

本体部について（続き）



警告

雷が鳴り出したら、本機や AC アダプタ、接続したケーブルには手を触れない



感電の原因となります。

高精度な制御や微弱な信号を扱う電子機器の近くでは使用しない



電子機器が誤作動するなどの影響を与える場合があります。

※ご注意ください電子機器の例

補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部から本装置を 12cm 以上離して使用してください



電波により植込み型心臓ペースメーカー及び植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って本装置を使用してください



- ・手術室、集中治療室（ICU）、冠動脈疾患監視病室（CCU）には本装置を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、本装置を使用しないでください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、本装置を使用しないでください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。



警告

不安定な場所に置かない



機器の落下などにより、けが、故障などの原因となります。

湿気やほこりの多い場所、油煙や湯気が当たるような場所には置かない



火災・感電・故障などの原因となります。

付属の AC アダプタ以外は使用しない



火災の原因となることがあります。

直射日光のもと等高温の場所に置かない



発煙して火災の原因になることがあります。

- 室内の直射日光があたらない場所などに置いてください。

AC アダプタ・電源プラグについて



警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。コードやプラグの修理は、ヘルプデスクにご相談ください。

コンセントや配線機器の定格を超える使い方や、交流 100V 以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

本機専用の AC アダプタです

本機以外に使用しない



誤動作、故障の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない



感電の原因になります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



警告

水をかけたり、ぬらしたりしない



発熱や発火、感電の原因となります。

分解したり、改造したりしない



ショートによる火災や、感電の原因となります。

お手入れの際や長時間使わないときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜く



感電の原因になります。

電源プラグや AC アダプタを抜くときは、必ず電源プラグ及び AC アダプタをもって抜く



電源コードが破損すると、感電・ショート・火災の原因となります。

バッテリーパックについて



本機専用の AC アダプタです
本機以外に使用しない



発熱、発火、破裂の原因になります。

充電の際には指定の機器を使用する



発熱、発火、破裂の原因になります。

火への投入、加熱をしない



発熱、発火、破裂の原因になります。

クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない



発熱、発火、破裂の原因になります。

(+) と (-) を金属などで接触させない



発熱、発火、破裂の原因になります。

ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



発熱、発火、破裂の原因になります。

火のそばや炎天下などの高温の場所で充電・使用・放さない



発熱、発火、破裂の原因になります。

バッテリーパックから漏れた電解液には触れない



●液が目に入ったとき、失明のおそれがあります。きれいな水で十分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

バッテリーパックが漏液したり、異臭を発する場合は火気に近づけない



発熱、発火、破裂の原因になります。

水をかけたり、ぬらしたりしない



発熱、発火、破裂の原因になります。

1.4. 使用上のお願いとお手入れ

端末機を正しくお使い頂くために、次の点をお守りください。

お願い

- 端末機をご使用になるときは、端末を分解または改造された形跡がないか確認し、異変がある場合は使用しないでください。

■ 端末機について

- 端末機は動作に必要な時計を電池でバックアップしています。

バックアップしている時間データを消失すると端末機は動作しなくなる場合があります。電池は端末機から外さないでください。

■ AC アダプタについて

- 衝撃を加えたり、落としたり、AC アダプタの上にものを置いたりしないでください。
- 指定の AC アダプタ以外は使用しないでください。

■ 操作環境・使用場所について

- 寒い場所から暖かい場所へ移動すると結露することがあります。

万一結露した場合は、付着した水滴が蒸発するまで端末機の使用を控えてください。

- 静電気の起きやすい場所（じゅうたんを使用しているところなど）や、テレビ・ラジオなどの磁気を発生する機器の近くには置かないでください。
- 長時間日光にあたる場所や高（低）温になるところには放置しないでください。
- 端末機は防滴構造ではありません。雨や水滴などがかからないようにしてください。
- 端末機は防じん構造ではありません。ほこりの少ない屋内環境でご使用ください。
- 屋外で使用しないでください。

■ 落下衝撃・傷つきについて

- 端末機は精密機器ですのでいねいにお取り扱いください。衝撃を加えたり、落としたり、本機の上にもものを置いたりしないでください。

■ お手入れの仕方について

- お手入れは、必ず電源を抜いた状態で行ってください。
- 決済端末機の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- シンナー、ベンジン、ワックス、石油、せっけん、みがき粉、熱湯、化学ぞうきんなどは使用しないでください。
- AC アダプタが汚れた場合は柔らかい布でからぶきしてください。（シンナーなどの揮発性のものは絶対に使用しないでください。）

■ 無線 LAN 回線について

- 信頼性のある無線 LAN ネットワークを使用してください。
- 公衆無線 LAN 等、信頼性に問題のある無線 LAN ネットワークは使用しないでください。

■ その他

- 他の非接触 IC カードリーダーライターから 10 cm 以上離してご使用ください。カードの読取エラーとなることがあります。
- 接続ケーブルを無理やり曲げる、引っ張る、ものを置く、踏むなどの扱いは、断線やショートの原因となりますので、おやめください。
- 本機はコイン型リチウム電池を内蔵しています。廃棄する場合は、「所在自治体の指示」に従ってください。

1.5. 仕様

VEGA3000 Touch		据置型
プロセッサ		32 ビット ハイパフォーマンス セキュア マイクロプロセッサ @ 400MHz
メモリ		内蔵メモリ：Flash 128MB / DDR RAM 64MB（最大 256MB / 128MB）
ディスプレイ		3.5 インチバックライト搭載カラーTFT タッチ液晶 320×480 ピクセル
プリンタ		ロール紙幅/直径：57mm/50mm 印刷速度：100mm/秒
キーパッド		スタンダードキー×15
カードリーダー部	磁気ストライプ	ISO 7810,7811 & 7813 3トラック片面リーダー JIS1（トラック 1/トラック 2）・JIS2
	接触カード	EMV Level1 SC Reader
	非接触カード （オプション）	ISO14443 TypeA/B , ISO 18092 NFC , Mifare , Felica
サウンド		ブザー/スピーカ
認証		PCI PTS, EMV L1/L2, TQM, PBOC L1 L2
電源	消費電力	9V/4A
使用環境	温度：動作時	0℃ to 45℃
	湿度：動作時	5% to 90%（氷結・結露なし）
通信方式		有線 LAN（10Base/100Base） WiFi（周波数帯 2.4Ghz IEEE 802.1b/g） 注1） LTE（Docomo） 注2）
接続部 ※1		1 x LAN(RJ45) com1(RJ9), com2(RJ11) 2 x USB
サイズ		190mm(L)×78mm(W)×78mm(H)
重量		360g
内蔵バッテリー		コイン型リチウム電池内蔵（CR2032）

※1 アプリケーションによりオプションになる場合、または使用できない組み合わせとなる場合があります。

※上記仕様には本ハイブリッド決済端末機で利用しない内部コネクタ・スロット類、オプション仕様は記載しておりません。

ご了承ください。

注1） オプション機能（通常使用できません）

注2） VEGA3000 Touch の LTE 搭載モデルのみ利用可能

VEGA3000 Touch		モバイル型
プロセッサ		32 ビット ハイパフォーマンス セキュア マイクロプロセッサ @ 400MHz
メモリ		内蔵メモリ：Flash 128MB / DDR RAM 64MB（最大 256MB / 128MB）
ディスプレイ		3.5 インチバックライト搭載カラーTFT タッチ液晶 320×480 ピクセル
プリンタ		ロール紙幅/直径：57mm/40mm 印刷速度：100mm/秒
キーパッド		スタンダードキー×15
カードリーダー部	磁気ストライプ	ISO 7810,7811 & 7813 3 トラック片面リーダー JIS1（トラック 1/トラック 2）・JIS2
	接触カード	EMV Level1 SC Reader
	非接触カード （オプション）	ISO14443 TypeA , B , ISO18092 NFC , Mifare® , Sony ® Felica Working Frequency 13.56Mhz
サウンド		ブザー/スピーカ
認証	セキュリティ	PCI PTS, EMV L1/L2, TQM, PBOC L1 L2
	安全性	CE , FCC , BSMI , RoHS , PSE
電源	消費電力	9V / 4A
	USB	5V / 1A
	バッテリー	Li-Polymer 7.2V / 1A 2100mAH
使用環境	温度：動作時	0℃ to 50℃
	湿度：動作時	5% to 90%（氷結・結露なし）
通信方式		LTE（Docomo） , WiFi（周波数帯 2.4Ghz IEEE 802.1b/g）⇒ オプションになります。（使用不可）
接続部 ※1		USB
サイズ		160mm(L)×78mm(W)×67mm(H)
重量		335g
内臓バッテリー		コイン型リチウム電池内臓（CR2032）


※1 アプリケーションによりオプションになる場合、または使用できない組み合わせとなる場合があります。

※上記仕様には本ハイブリッド決済端末機で利用しない内部コネクタ・スロット類、オプション仕様は記載しておりません。ご了承ください。

2. 各部の名称とはたらき


2.1. 各部説明

2.1.1. 本体（正面）据置型、モバイル型共通

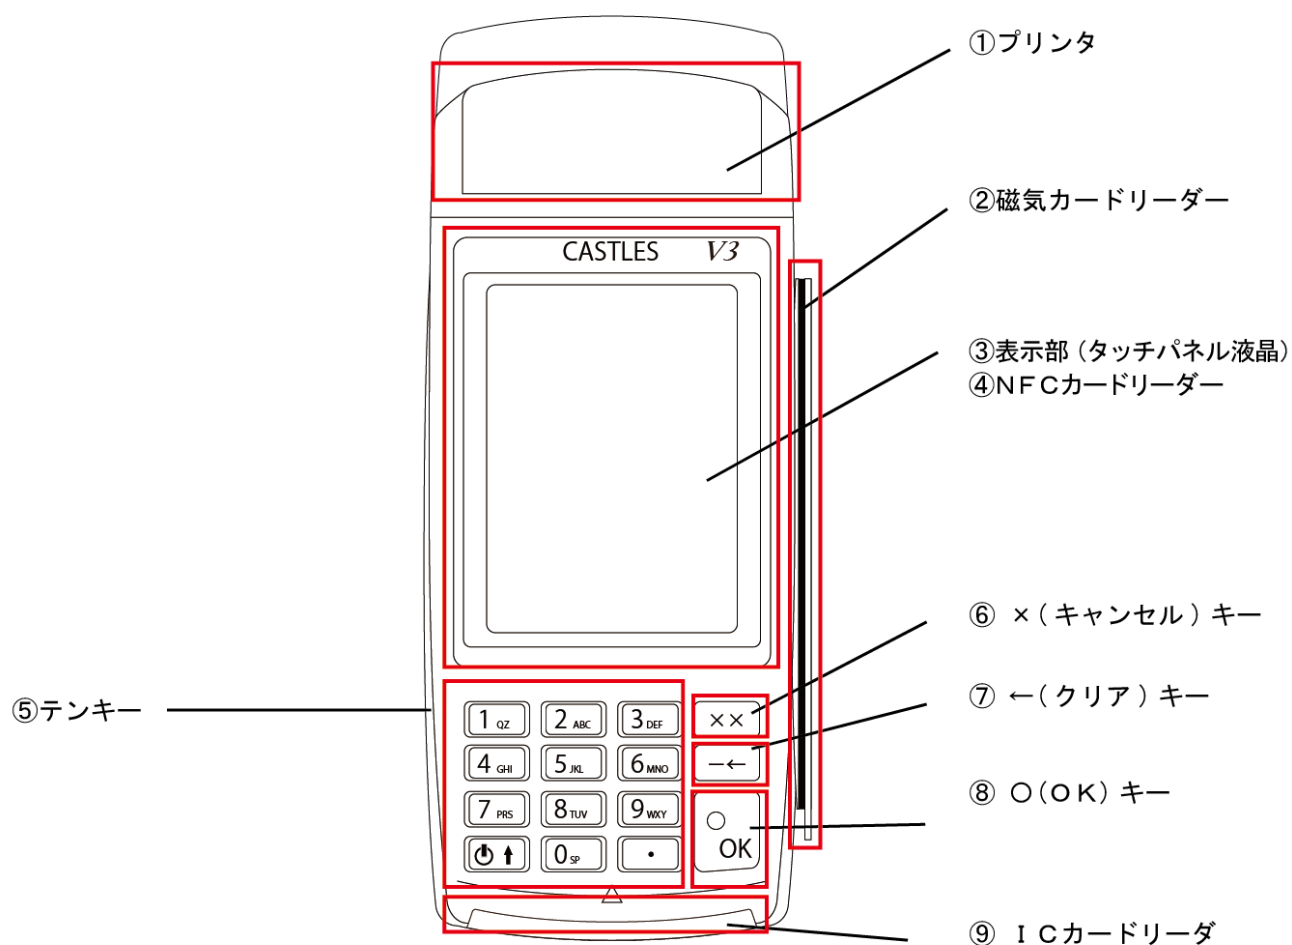

各部名称	機能
①プリンタ	専用の感熱用紙を格納し、印字結果を出力します。
②磁気カードリーダー	磁気ストライプカードをスワイプして読み取ります。
③表示部 (タッチパネル液晶)	操作ガイダンスや入力内容の表示を行います。 表示部はタッチパネル式になっており、案内に従ってボタンをタッチすることが出来ます。
④NFC カードリーダー	NFC カードをかざして読み取ります。(表示部が NFC カードリーダーになっています。)
⑤テンキー	英数字入力に使用します。連続して押下することで入力文字が変化します。
⑥×キー (キャンセルキー)	前画面に戻る、キャンセル時、及び入力内容をクリアする際に使用します。 入力中の文字がある時は全削除します。入力中の文字がない場合は前画面に戻ります。
⑦←キー (クリアキー)	入力内容を一文字クリア、または戻る際に使用します。
⑧○キー (OK キー)	操作の確定、入力内容の確定、及び次画面・次項目に移動する際に使用します。
⑨IC カードリーダー	IC カードを読み取ります。

2.1.2. 本体（背面） VEGA3000-Touch(据置型)

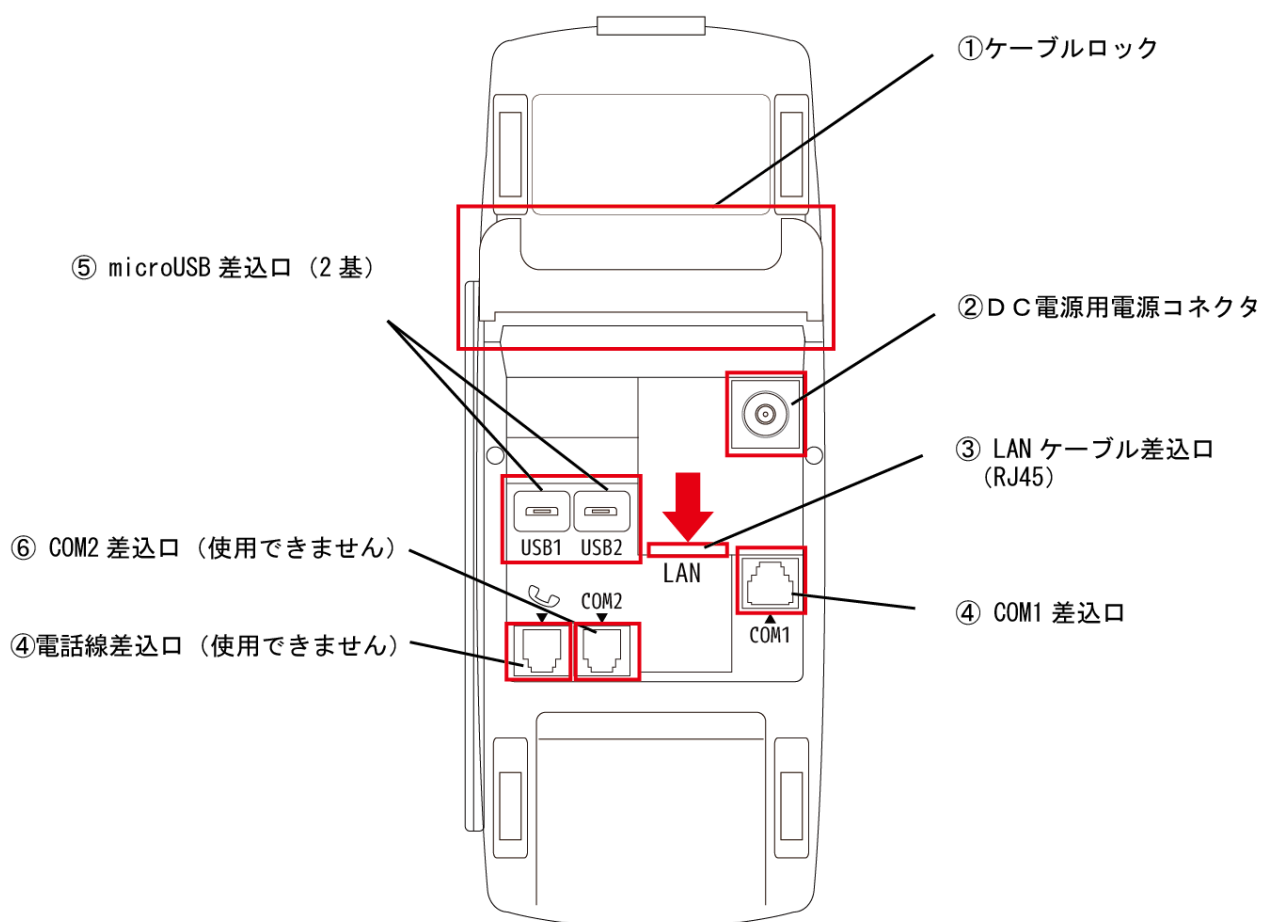


各部名称	機能
①ケーブルロック	電話線または LAN ケーブル、及び電源ケーブルを挟んでロックできます。
②DC 電源用電源コネクタ	専用の AC-DC アダプタを接続します。 注1)
③LAN ケーブル差込口	有線 LAN 使用時にインターネット環境に接続された LAN ケーブルを接続します。(RJ 4 5)
④COM1 差込口	※通常使用しません。 注2)
⑤microUSB 差込口	※通常使用しません。⇒ 保守専用
⑥COM2 差込口	※通常使用しません。⇒ 本タイプはサポートしていません
⑦電話線差込口	※通常使用しません。⇒ 本タイプはサポートしていません

注1) 専用 AC-DC アダプター以外組み込まないでください。本体破損の原因となります。(DC 9V 専用)

注2) 電話線ではありません、電話線を差し込まないでください。

2.1.3 本体（背面・左側面） VEGA3000-Touch LTE(モバイル型)

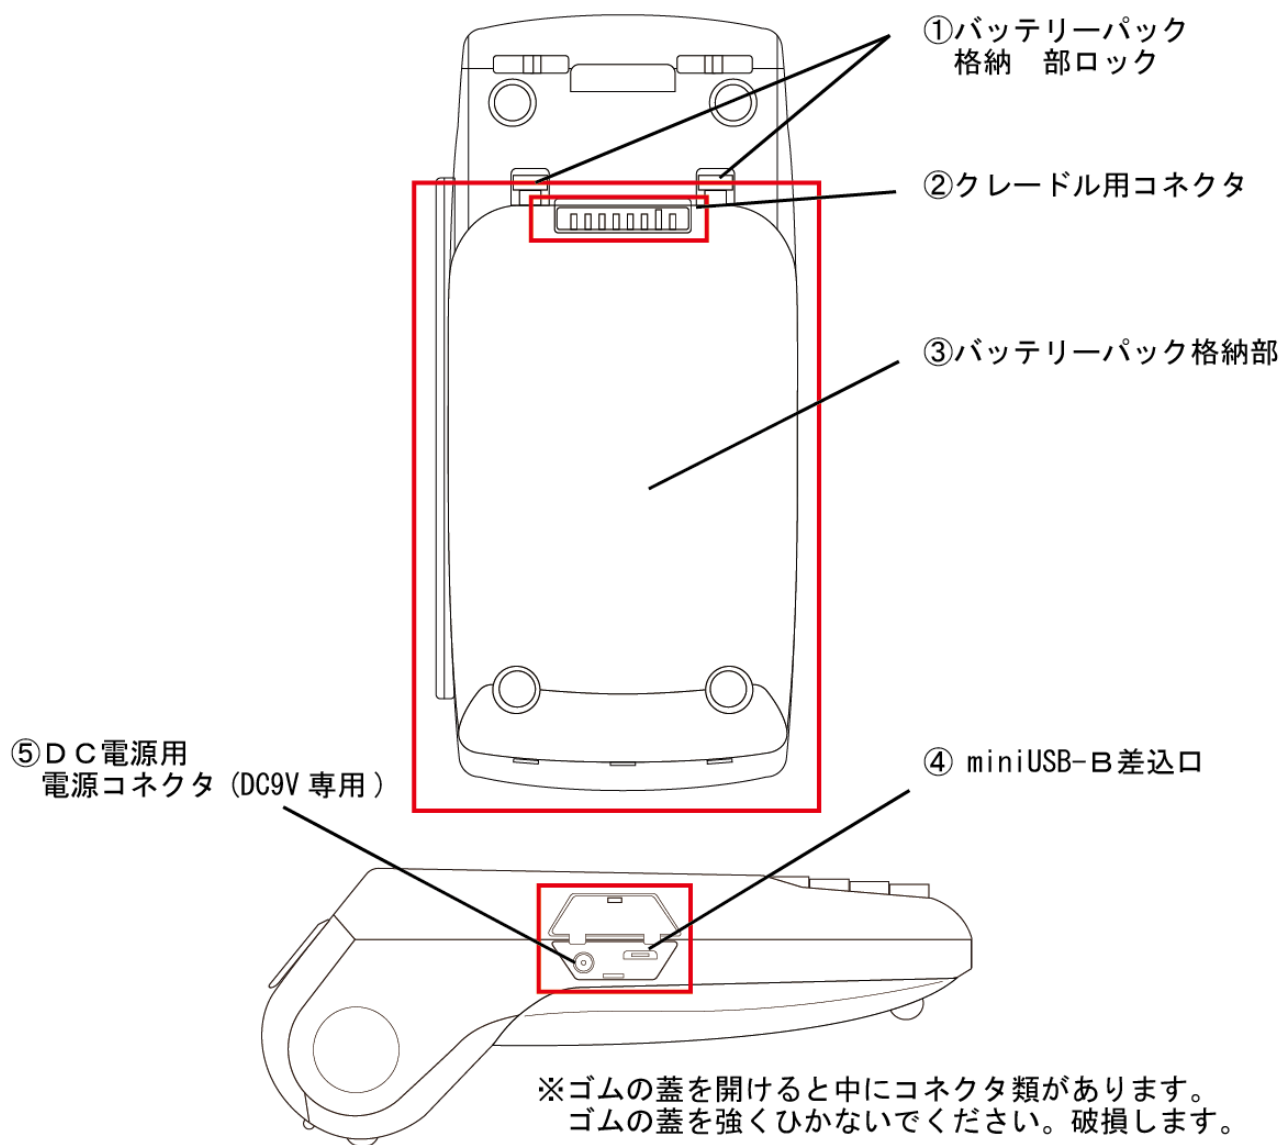

各部名称	機能
① バッテリーパック格納部ロック	バッテリーパック格納部をロックします。ツメを下げると蓋を外すことができます。
② クレードル用コネクタ	※通常使用しません。
③ バッテリーパック格納部	バッテリーパックを格納しています。
④ miniUSB-B 差込口	※通常使用しません。
⑤ DC 電源用電源コネクタ	専用の AC-DC アダプターを接続します。

2.2. 設置手順

はじめて端末を設置される場合は以下の手順で設置ください。

- ① 端末の設置 [【2.3 端末を設置する:P21】](#)
↓
- ② ロール紙のセット [【2.5 ロール紙の装着方法:P23】](#)
↓
- ③ ネットワークの設定 [【2.6 ネットワーク情報の表示:P24】](#)
↓
- ④ 端末の疎通テスト [【3.5 自己診断機能を利用する:P44】](#)
↓
- ⑤ 設定項目のダウンロード [【2.8 設定 DLL:P34】](#)
↓
- ⑥ 起動パスワードの設定 [【2.7 起動パスワード設定:P32】](#)（必要時）
↓
- ⑦ 音の設定 [【3.6.2 音設定:P45】](#)（必要時）



⇒ on または off の設定のみ 音量変更は不可

2.3. 端末を設置する（据置型）

作業を行う際には必ず電源を抜いた状態で行ってください。


- ① 端末本体部を裏面に LAN ケーブル（有線 LAN を使用する場合）を接続します。
- ② 端末本体部を裏面に AC アダプタのプラグを接続します。

■有線 LAN を使用する場合

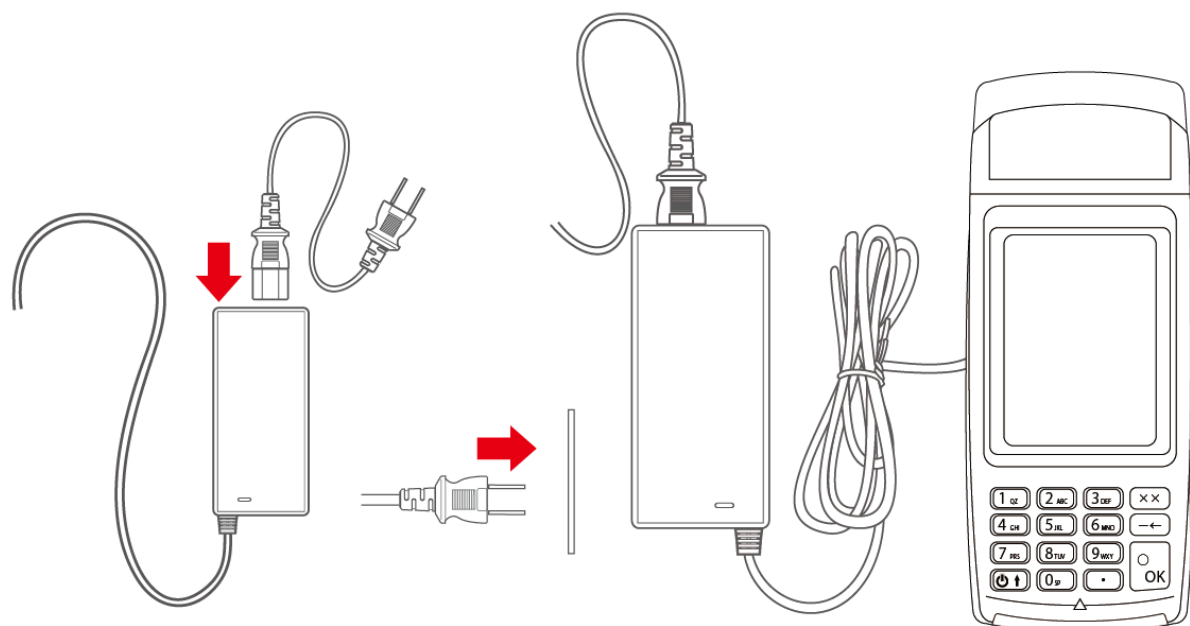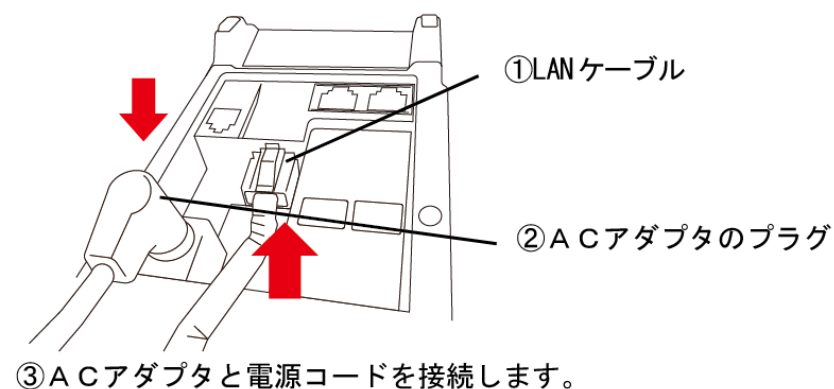


- ※アプリケーションを終了する場合は【3.2 終了する:P38】、
電源を繋いだまま再度、起動する場合は【3.1 起動する:P36】をご参照ください。

2.4. バッテリーパックの交換方法（モバイル型）

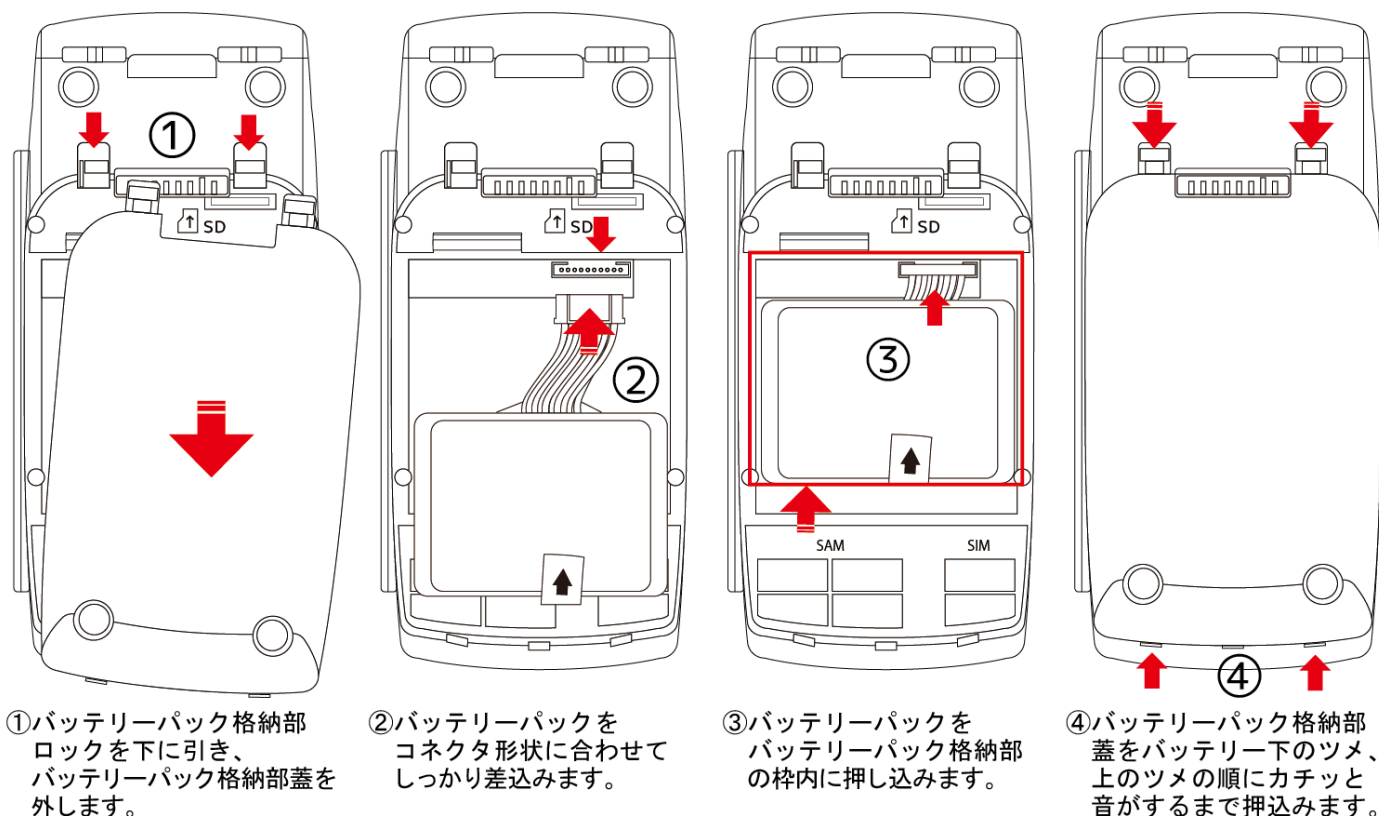


2.4.1. バッテリー充電。（モバイル型）

接続とお手入れは必ず電源を OFF にした状態で行ってください。

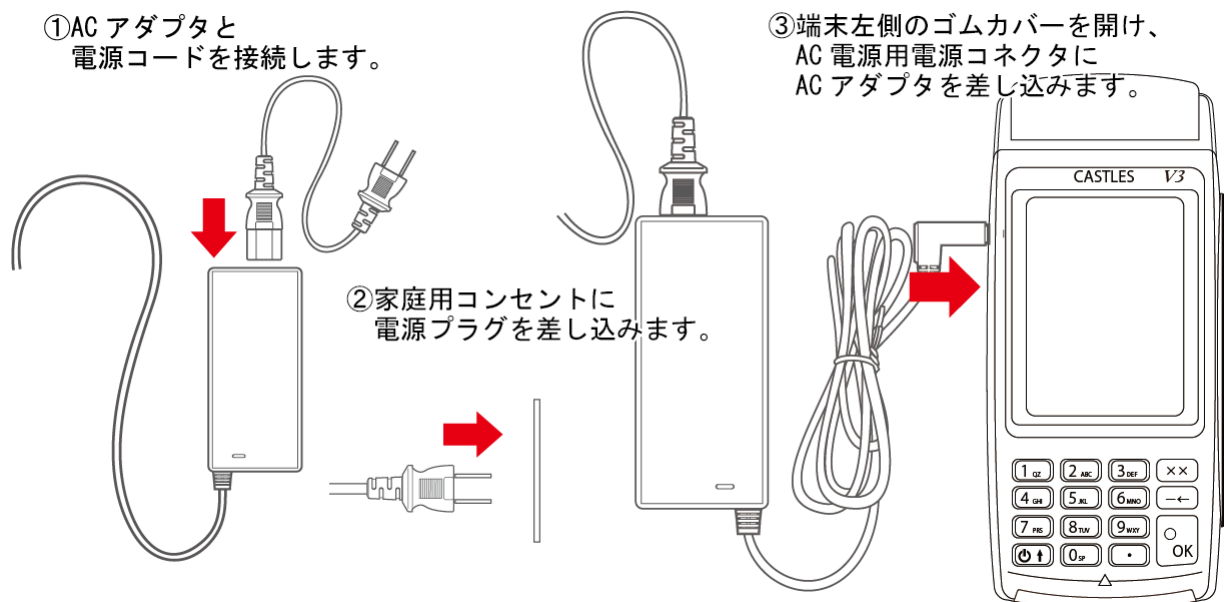

はじめてご使用になる場合、バッテリーパックを装着されているかを確認の上、必ずバッテリーを充電してご使用ください。

2.5. ロール紙の装着方法（据置型、モバイル型共通）

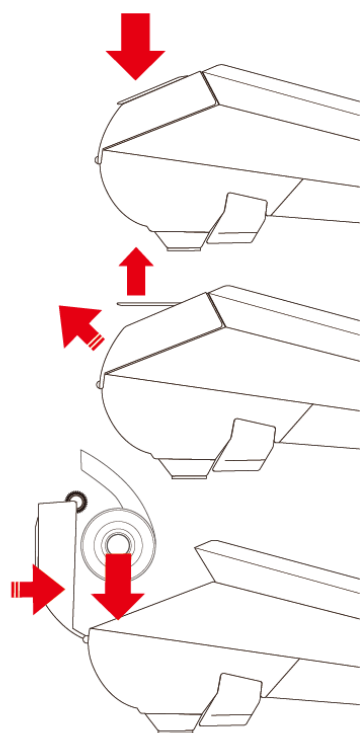

①プリンタカバーロックを引き上げます。

②プリンタカバーが開きます。

③ロール紙を左記の向きで装着します。プリンタカバーを閉じます。
⇒（ロール紙の先端（余白）がプリンターより余分に出るようにセットしプリンタカバーがしっかり端末本体に組み込まれるように押込む）

【お願い】

- 用紙詰まりの原因になりますので、売上票出口をふさがないでください。
- 排出が終わるまで売上票に触らないでください。
- 紙粉がたまると印字不具合の原因になります。紙粉は市販の綿棒(乾いたままで)などで取り除いてください。
この際、部品各部に傷をつけないようにご注意ください。
- 印字速度は使用される温度、印字内容などによって異なります。特に高温および低温時は速度が低下する場合があります。
- 連続して印字を行うと、印字が一時的に停止する場合がありますが、故障ではありません。
プリンタ内部の温度が下がると再び印字が可能になります。
- 必ず指定のロール紙をご使用ください。

2.6. ネットワーク情報の表示

端末ネットワーク情報の表示、確認、設定、変更を行う機能です。

2.6.1. ネットワーク情報画面の表示



機能選択 1 で【NW 情報】ボタンをタッチします。

NW 情報が表示されます。


Point

機能選択 1 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。


【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

【据置型】

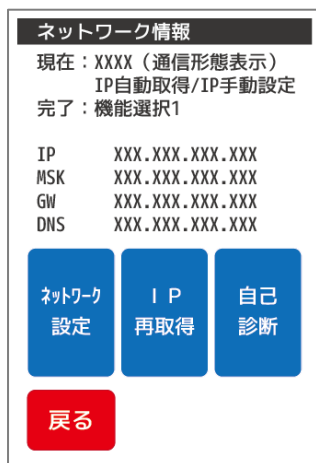

【モバイル型】

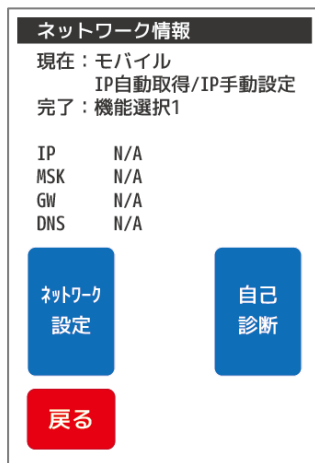

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

⇒ モバイル回線選択の場合 IP、MSK、GW、DNS が全て N/A と表示されます。

⇒ モバイル回線使用の場合 IP 再取得のボタンは表示されません。

Point

ネットワーク情報で表示できる内容は以下の表の通りです。

表示名	表示内容	表示例
現在	端末のネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN
	IP 取得方法を表示します。	IP 自動取得/IP 手動設定
IP	端末の現在の IP アドレスを表示します。	XXX.XXX.XXX.XXX/Error
MSK	端末の現在のネットマスクを表示します。	XXX.XXX.XXX.XXX/Error
GW	端末の現在のゲートウェイを表示します。	XXX.XXX.XXX.XXX/Error
DNS	端末の現在の DNS を表示します。	XXX.XXX.XXX.XXX/Error

※IP 自動取得 (DHCP) モードにしている場合、ネットワーク接ルータより割り当てられた IP 情報を取得し表示されます。


2.6.2. ネットワーク設定



NW 情報画面で【ネットワーク設定】ボタンをタッチします。

Point
ネットワーク情報の表示方法は【2.6.1 ネットワーク情報画面の表示:P24】をご参照ください。

- 【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。
- 【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

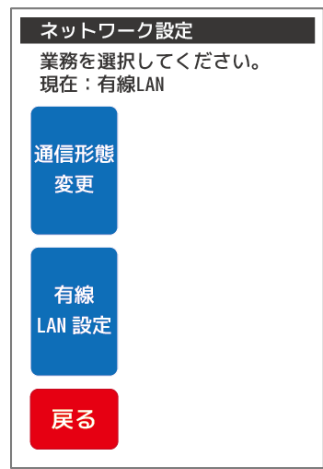


- 【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。
- 【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

Point
ネットワーク設定で設定できる機能以下の表の通りです。注 1)

表示名	表示内容	機能（表示例）
現在	端末のネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN
通信形態変更	端末のネットワーク通信形態を変更します。	有線 LAN／無線 LAN（利用不可）の切替
有線 LAN 設定	端末の有線 LAN の設定を変更します。	IP 自動取得／IP 手動設定の切替え

注 1) 本機のネットワーク設定を行う際、本機接続セグメント内にルーターが 1 つであることを確認願います。
もしルーターが 2 つ以上ある場合はルートルーターへの接続をお願いいたします。
(不明な場合、ネットワーク管理者に確認の上設定をお願いします。)

2.6.3. 通信形態変更

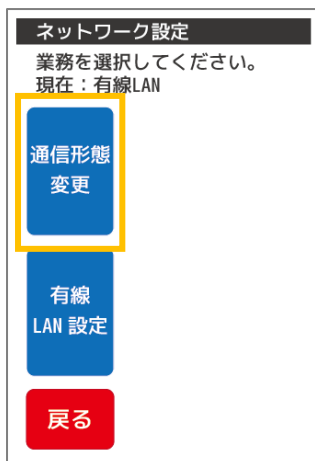

ネットワーク設定で【通信形態変更】ボタンをタッチします。
通信形態変更が表示されます。

Point


ネットワーク設定の表示方法は【2.6.2 ネットワーク設定:P25】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ ネットワーク情報に戻ります。
【×】キー押下 ネットワーク情報に戻ります。



通信形態を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。
【×】キー押下 前画面に戻ります。

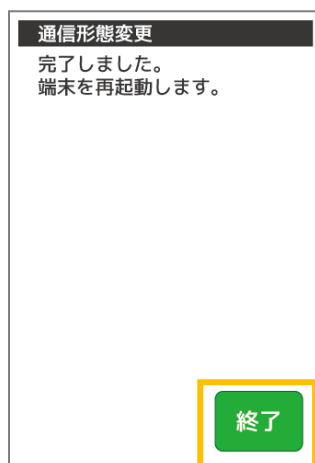

完了画面が表示されます。
【終了】ボタンをタッチしてください。

Point

終了ボタンをタッチしない場合でも、約 3 秒程度で自動的に端末の電源が切れ、再起動を行います。

2.6.4. 有線 LAN 設定




ネットワーク設定で【有線 LAN 設定】ボタンをタッチします。
有線 LAN 設定が表示されます。

Point

ネットワーク設定の表示方法は【2.6.2 ネットワーク設定:P25】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ ネットワーク情報に戻ります。


【×】キー押下 ネットワーク情報に戻ります。

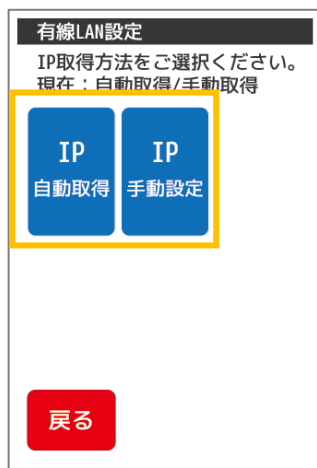

IP 取得方法を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

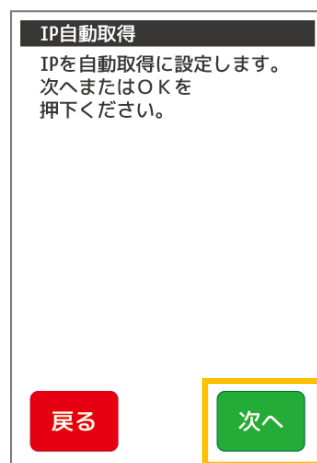

■ IP 自動取得を選択した場合

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

IP自動取得

通信方式を切替えました。
端末を再起動します。

完了

■ IP 自動取得に成功した場合

変更の完了画面が表示されます。

完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチしてください。

※端末で設定変更を行った通信方式を選択していない場合は再起動されず、ネットワーク管理画面に戻ります。

Point

終了ボタンをタッチしない場合でも、約 3 秒で自動的に端末の電源が切れ、再起動を行います。

IP自動取得の失敗

IPを自動取得できませんでした。
手動設定に切替えますか。

そのまま続行

IP 手動設定に変更

■ IP 自動取得に失敗した場合

【そのまま続行】 ボタンをタッチ IP 自動取得設定を保存して完了します。

※上記【IP 自動取得に成功した場合】と同様の完了画面が表示されます。

【IP 手動設定に変更】 ボタンをタッチ IP 手動設定の設定画面に遷移します。

※IP 手動設定の設定画面が表示されます。設定方法は

以下【IP 手動設定を選択した場合】をご参照ください。

IP手動設定

テンキーにて固定IPアドレス
をご入力ください。

現在値
XXX.XXX.XXX.XXX

設定値
----*----*----

戻る

次へ

■ IP 手動設定を選択した場合

Point

必ず加盟店様のネットワーク管理者に設定値をご確認ください。

固定 IP アドレス入力画面が表示されます。

使用する固定 IP アドレスを入力して【次へ】 ボタンをタッチ、
または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

IP手動設定
テンキーにてサブネットマスク
をご入力ください。

現在値
XXX.XXX.XXX.XXX

設定値
----*----*----*----

戻る 次へ

サブネットマスク入力画面が表示されます。

サブネットマスクを入力して【次へ】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

IP手動設定
テンキーにてゲートウェイ
をご入力ください。

現在値
XXX.XXX.XXX.XXX

設定値
----*----*----*----

戻る 次へ

ゲートウェイ入力画面が表示されます。

ゲートウェイのIP アドレスを入力して【次へ】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

IP手動設定
テンキーにてDNSをご入力
ください。

現在値
XXX.XXX.XXX.XXX

設定値
----*----*----*----

戻る 次へ

DNS 入力画面が表示されます。

DNS のIP アドレスを入力して【次へ】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

○文字入力操作について

テンキー入力

【戻る】 ボタンをタッチ

【×】 キー押下

【←】 キー押下

数字入力に使用します。

前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

IP手動設定	
設定内容をご確認ください。	
IP	XXX.XXX.XXX.XXX
MSK	XXX.XXX.XXX.XXX
GW	XXX.XXX.XXX.XXX
DNS	XXX.XXX.XXX.XXX

戻る 次へ

IP 手動設定の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

IP手動設定

設定を変更しました。

完了


変更の完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチネットワーク設定に戻ります。

【OK】 キー押下 ネットワーク設定に戻ります。


しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

2.6.5. IP 再取得

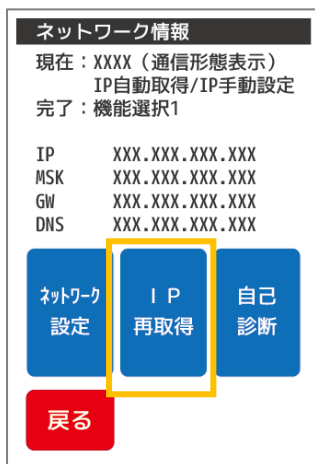

NW 情報画面で【IP 再取得】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。
【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

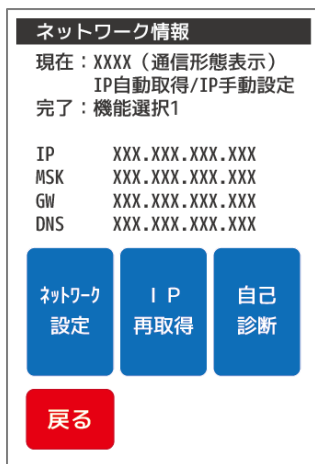

接続されたルータから I P アドレスを再取得します。(画面上 IP 以外変化はありません)


Point

IP 自動取得 (DHCP) モードにしている場合に限ります。

Point

ネットワークに問題がない場合、I P アドレスを再取得しても
ルータが同じアドレスを返す場合があります。機能自体に問題はありません。

2.6.6. 自己診断

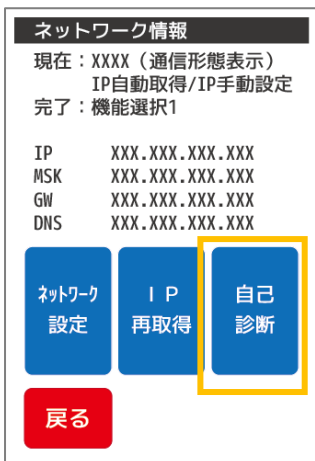

NW 情報画面で【自己診断】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。
【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

Point

【3.5 自己診断機能を利用する:P41】と同様の機能です。該当箇所をご参照ください。

2.7. 起動パスワード設定

端末起動時のパスワードの有無、パスワードの変更を行う機能です。

モバイル端末の場合、パスワードを省略することはできません。

※起動パスワードは忘れないように厳重にご注意ください。起動パスワードが不明な場合、端末を一度ご返却頂き、端末設定をリセットする必要があります。その際端末内のデータは消去される場合があります。



機能選択 2 で【起動パスワード】 ボタンをタッチします。


起動パスワード設定画面が表示されます。

Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下業務選択メニュー1 に戻ります。

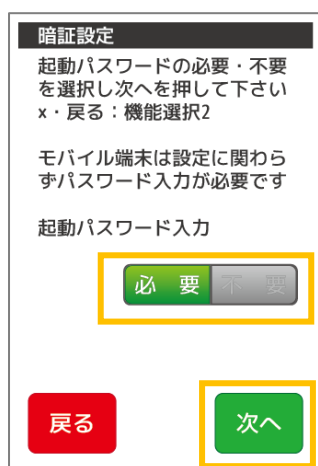

起動パスワードについて要不要を選択する画面が表示されます。

緑の明るく点灯しているボタンが現在の設定値です。

変更する場合はもう片方のグレイアウトしている方のボタンをタッチしてください。


変更後【次へ】をタッチまたは【OK】 キーを押下します。

【戻る】 ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【×】 キー押下 機能選択 2 に戻ります。

Point

モバイル端末の場合セキュリティ保持の為、設定画面で起動パスワードを不要としても起動パスワード入力必須となります。ご了承ください。

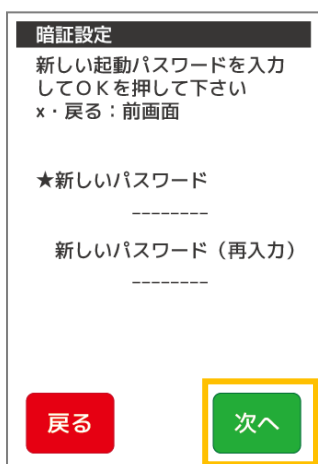

新しく変更するパスワードを入力して【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

確認の為同じパスワードを入力して【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ遷移します。

Point

起動パスワードは 4 文字以上、8 文字以下の半角数字でご設定ください。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。


【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】 キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】 キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

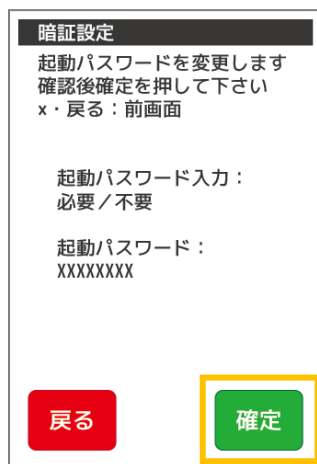

起動パスワード設定についての確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。



変更の完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【OK】 キー押下 機能選択 2 に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

2.8. 設定 DLL & ソフト更新

設定 DLL とは、業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。

【27 ヘルプデスク:P274】等から設定 DLL のご協力をお願いすることがあります。



機能選択 2 で【設定 DLL】ボタンをタッチします。


設定 DLL 画面が表示されます。

Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

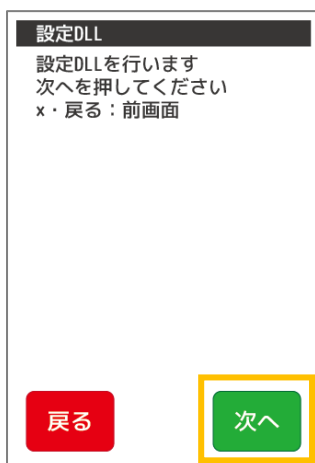

設定 DLL でセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。

確認後、【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。


【×】キー押下機能選択 2 に戻ります。



センタと通信を開始します。矢印は 4 つまで表示されます。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。

通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

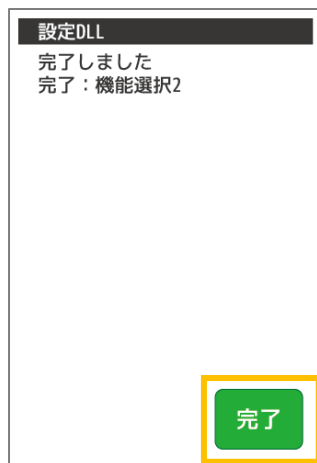

通信完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【OK】 キー押下 機能選択 2 に戻ります。

※設定 DLL が失敗した場合、通信環境をご確認の上再度実行ください。繰り返し失敗する場合、完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】をご参考ください。

ソフト更新とは最新のアプリケーションをセンタよりダウンロードする作業です。

画面に下図の表示がされましたら、ソフト更新がありますので実施をお願いいたします。


ソフト更新実行を選択した場合、端末の電源は実行中に切らないでください。（端末に不具合が発生いたします。）

モバイル端末をご利用の場合も電源アダプターを挿入してソフト更新を実施願います。

* バッテリーのみでの動作はバッテリーの充電が不足した場合、動作が不安定になる可能性があります。

電源アダプタを挿入することを推奨します。

ソフト更新がある場合、電源を投入 もしくは日計送信完了後に次の表示がされます。

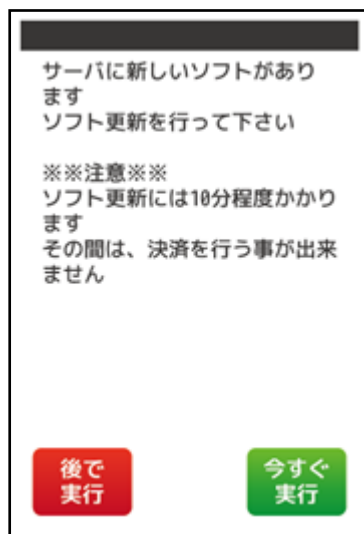

・更新する場合「今すぐ実行」を選択

⇒ 再起動後、画面が白くなりダウンロードしている表示が出ます。

⇒ 更新が終了すると、「業務選択メニュー1」 または「パスワード」入力画面が表示されます。

・後程行う場合は「後で実行」を選択します。

⇒ 後で実行の場合は


「電源の再起動」「機能選択メニュー内 ソフト更新」「日計処理」

いずれかにて再度左図の表示がされますので実施をお願いいたします。

3. 本体を操作する

3.1. 起動する

- ① 本体部テンキーにある電源・上カーソルキーを長押し（約 2 秒程度）すると電源が入ります。
電源が入ると液晶画面が白く点灯します。

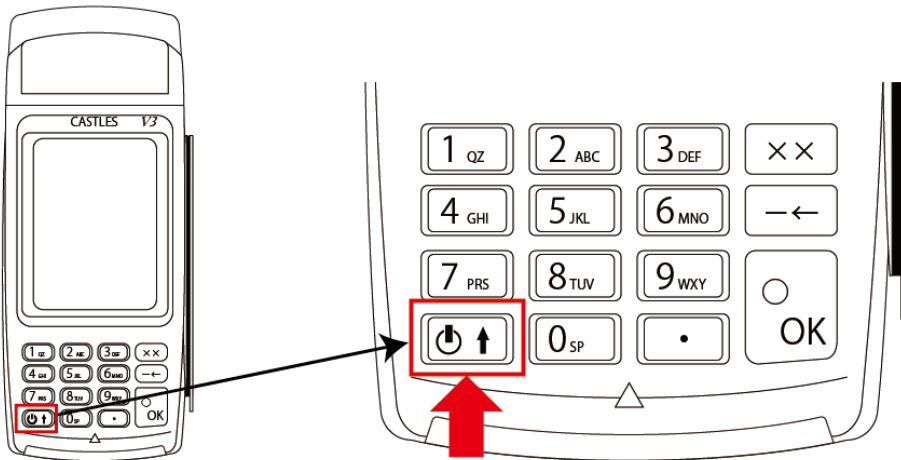

起動中画面が表示されます。

※画面上部：ネットワークの接続状況表示。

画面下部：ソフトウェアのバージョン表示。

Point ネットワークの状態により、起動まで数分かかる場合があります。

- ② しばらくするとアプリケーションが起動します。（パスワード入力画面）

※アプリケーションの設定により起動パスワードが省略されている場合はこの画面は表示されず、

【③業務選択メニュー】が直接表示されます。据置型の場合、初期設定ではこの画面は表示されません。



起動パスワード入力して、【次へ】ボタンをタッチ
または【OK】キーを押下します。

【電源オフ】ボタンをタッチ 電源を切ることができます。

起動パスワードは最大 8 桁の数字で、入力された暗証番号は*で表示されます。
起動パスワードを忘れた場合は [【27 ヘルプデスク:P274】](#) にご連絡ください。


Point

起動パスワードの有無・パスワードはお客様ご自身で設定することが出来ます。

起動パスワードの設定方法は【暗証設定】をご参照ください。初期の起動パスワードの初期値は 【1111】 です。

据置型の場合、初期設定ではパスワード入力画面は表示されず、【③業務選択メニュー】が直接表示されます。

③ 業務選択メニュー1 が起動します。

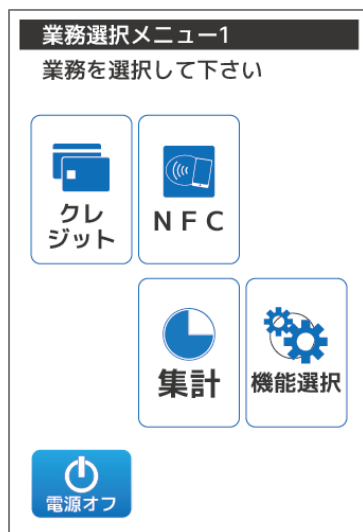

Point

業務選択メニューの表示アイコンは加盟店様でご契約された業務内容により異なります。


左図は基本的なメニュー構成です。

3.2. 終了する


- ① 業務選択メニュー1、または起動パスワード入力画面にて【電源オフ】ボタンをタッチします。



※起動パスワード入力画面の際の
終了ボタンの場所は以下の通りです。

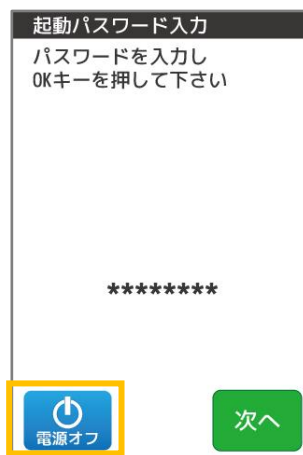


- ② 確認画面が表示されます。

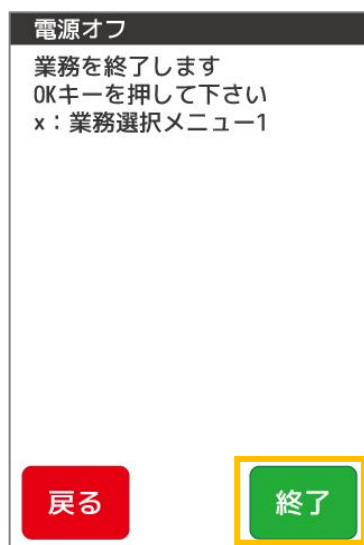

【終了】をタッチまたは【OK】キーを押下します。
※【戻る】をタッチまたは【X】キーを押下すると業務選択メニュー1に戻ります。

3.3. 端末操作について

3.3.1. 本体部キー説明

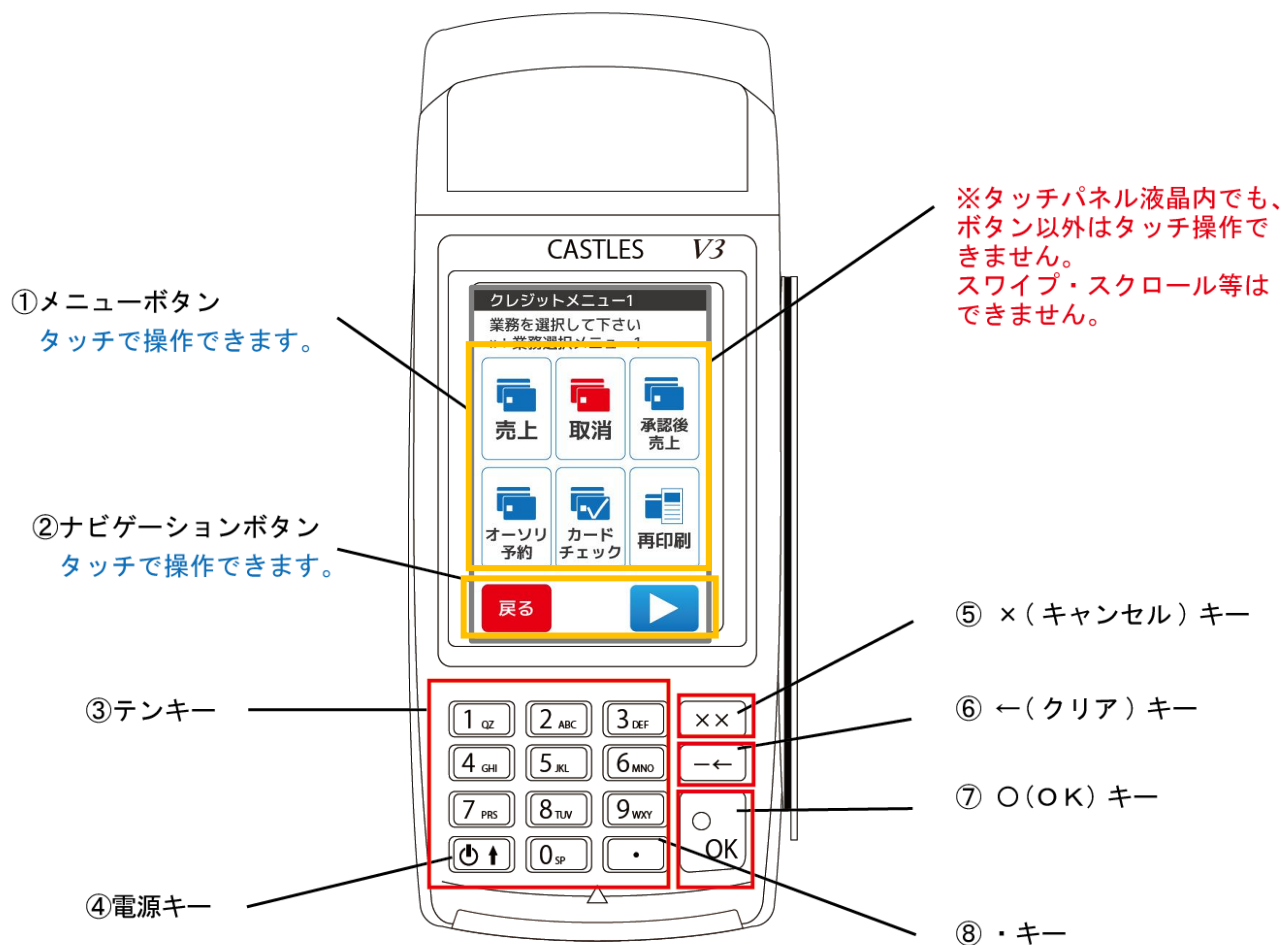

各部名称	はたらき
①メニューボタン	液晶画面上に表示された場合、タッチ操作で選択できます。または次の画面に移動できます。
②ナビゲーションボタン	液晶画面上に表示された場合、タッチ操作で選択できます。または記載の画面に移動できます。
③テンキー	英数字入力に使用します。 連続して押下することで入力文字が変化します。
④電源キー (テンキー)	電源オンに使用します。 記号入力、選択カーソルを移動する際に使用します。
⑤×キー (キャンセルキー)	前画面に戻る、キャンセル時、及び入力内容をクリアする際に使用します。 入力中の文字がある時は全削除します。入力中の文字がない場合は前画面に戻ります。
⑥←キー (クリアキー)	入力内容を一文字クリア、または戻る際に使用します。
⑦○キー (OK キー)	操作の確定、入力内容の確定、及び次画面・次項目に移動する際に使用します。
⑧・キー (テンキー)	記号入力、選択カーソルを移動する際に使用します。

3.3.2. 文字入力表

文字入力が必要な場合、テンキーを利用して文字入力が可能です。入力できる文字は以下表の通りです。

回数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
キー	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回
1	1	q	z	Q	Z											
2	2	a	b	c	A	B	C									
3	3	d	e	f	D	E	F									
4	4	g	h	i	G	H	H									
5	5	j	k	l	J	K	L									
6	6	m	n	o	M	N	O									
7	7	p	r	s	P	R	S									
8	8	t	u	v	T	U	V									
9	9	w	x	y	W	X	Y									
0	0	スペース														
↑	!	%	)	-	;	?	]	{	"	&	*	.	<	@	^	
・	.	#	,	+	/	=	[	_	}	\$	(	:	>	\	'	~

3.3.3. 文字入力中次の入力文字に進める

承認後売上
テンキーにて承認番号を
ご入力ください。
承認番号

※英文字を入力する場合は
テンキーにて入力下さい
OK：次へ
x：入力欄クリア・前に戻る
←：一文字削除

戻る


▶

次へ

英数記号文字入力中、同ボタンの文字を続けて入力したい（例：aa、ab、aC、dD等）場合は、画面下部に表示されている【一文字進む】ボタンをタッチして下さい。

【一文字進む】ボタン

3.3.4. モバイル型端末 & LTE 搭載（据置型）の画面表示について

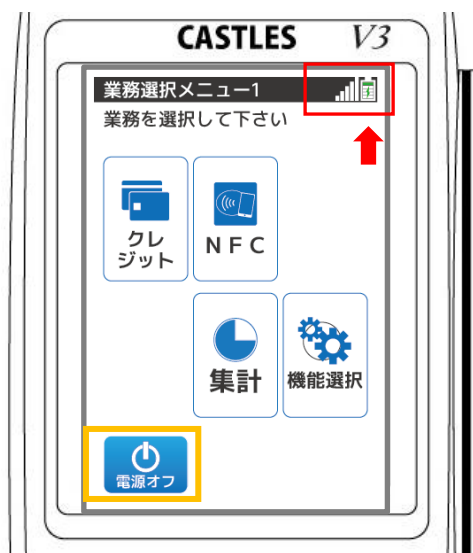

モバイル型端末をご利用いただく場合、画面の上部のタイトルバー部分にバッテリー残量と LTE の電波強度のアイコンが表示されます。

※LTE 搭載の据置き型端末は、LTE の電波強度のアイコンのみ表示されます。

Point

モバイル型の端末をご利用いただく場合、機能選択の「状態」の表示内容にも LTE の電波強度とバッテリー残量は表示されます。

※LTE 搭載の据置き型端末は LTE の電波強度のみ表示

○バッテリー表示



① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①電源接続時 電源を接続した際に稲妻のようなマークが表示されます。
- ②-④ バッテリー残量が段階的に表示されます。
- ⑤ バッテリー残量が 10%以下になっていることを示します。残量マークが赤で表示されます。

○LTE 電波強度




① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①電波受信ができない状態 端末が何らかの理由で LTE の電波を受信できないとき、×マークが表示されます。
- ②-⑥ 電波強度が段階的に表示されます。（1-5 段階）

3.4. カードの読取方法

3.4.1. カードの種類

①磁気ストライプ付きカード

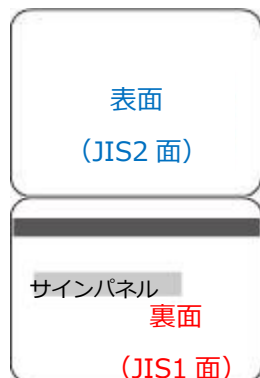

カードを端末の右手にある磁気カードリーダーに通してください。

名称	利用方法
JIS1 (裏面)	サインパネル側です。
JIS2 (表面)	クレジットカードのデザインが表示された側です。

②IC 付きカード



IC チップがついているカードです。

カードを端末の下にある IC カードリーダーに挿入ください。


3.4.2. カードの読取方法

○磁気ストライプ付きカードの読取方法

カード読み取り待ち受け状態の間に、

本体右側の磁気カードリーダー部分にカードの矢印の方向に合わせてスワイプさせます。

ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。

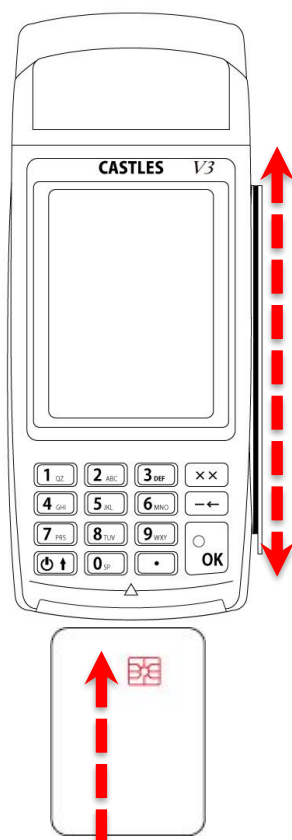

○IC 付きカードの読取方法

カード読み取り待ち受け状態の間に、

本体下方の IC カードリーダースロット部分にカードの矢印の方向に合わせて差込みます。

ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。

3.4.3. NFC カードの読取方法

カード読み取り待ち受け状態の間に、
本体液晶表示部分にカードをかざします。
次画面が表示されましたら読み取り成功です。



3.5. 自己診断機能を利用する

端末ネットワークからルータ、WEB の指定箇所と PING 疎通テストを行う機能です。



機能選択 1 で【自己診断】ボタンをタッチします。


自己診断が表示されます。

Point

機能選択 1 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

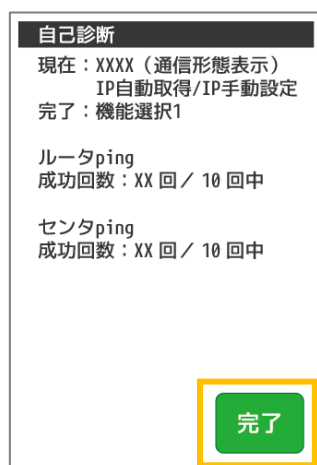

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

Point

自己診断で表示できる内容は以下の表の通りです。

表示名	表示内容	表示例
現在	端末のネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN
	IP 取得方法を表示します。	IP 自動取得/IP 手動設定
ルータ ping	端末からルータへ 10 回 ping を送り、その結果を表示します。	成功回数 : XX 回/10 回中
センタ ping	端末からセンタへ 10 回 ping を送り、その結果を表示します。	成功回数 : XX 回/10 回中

3.6. 設定参照

3.6.1. 設定参照メニューの表示



機能選択 2 で【設定参照】ボタンをタッチします。


設定参照画面が表示されます。

Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。


【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

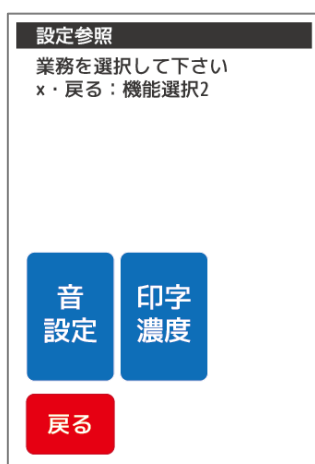

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 2 に戻ります。

3.6.2. 音設定

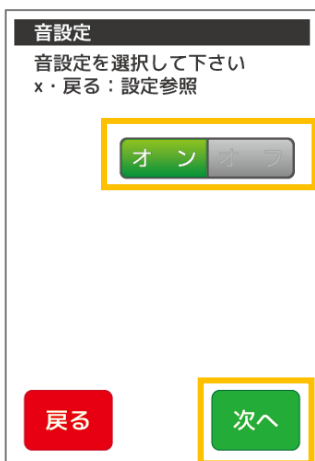

音の設定についてオン・オフを選択する画面が表示されます。


緑の明るく点灯しているボタンが現在の設定値です。

変更する場合はもう片方のグレイアウトしている方のボタンをタッチしてください。

変更後【次へ】をタッチまたは【OK】キーを押下します。

【戻る】ボタンをタッチ 設定参照に戻ります。

【x】キー押下 設定参照に戻ります。

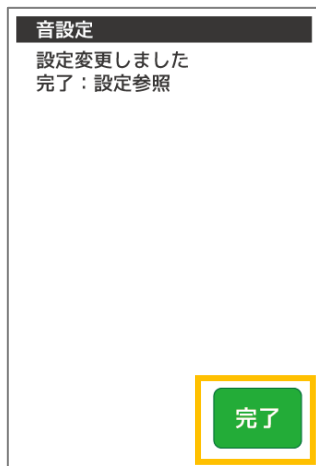

変更の完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 設定参照に戻ります。

【OK】 キー押下 設定参照に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

3.6.3. 印字濃度



印字濃度を変更する画面が表示されます。

【▼】 【▲】 ボタンをタッチして印字濃度を調整できます。（最少 1-最大 7）
変更後【次へ】をタッチまたは【OK】 キーを押下します。

【戻る】 ボタンをタッチ 設定参照に戻ります。

【x】 キー押下 設定参照に戻ります。



変更の完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 設定参照に戻ります。

【OK】 キー押下 設定参照に戻ります。

3.7. 読取テスト

3.7.1. 読取テストメニューの表示




機能選択 2 で【読取テスト】ボタンをタッチします。
設定参照画面が表示されます。

Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。


【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

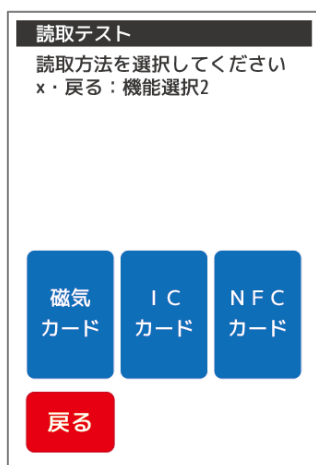

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 2 に戻ります。

3.7.2. 磁気カード読取テスト

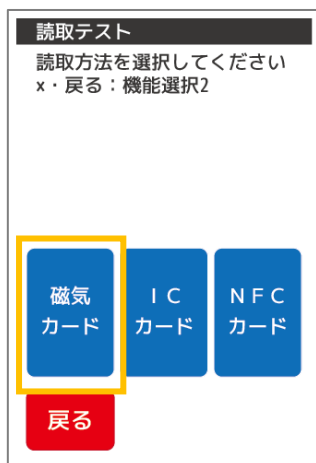

読取テストで【磁気カード】ボタンをタッチします。


磁気カード読取テスト画面が表示されます。

Point

読取テストの表示方法は【3.7.1 読取テストメニューの表示:P47】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 2 に戻ります。

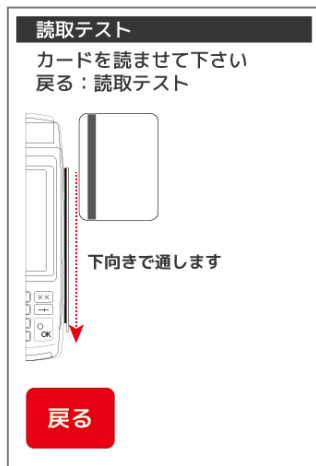

カードを通してください。

Point

カードの読取方法は【3.4 カードの読取方法:P42】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。



画面に結果が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 読取テストに戻ります。

【OK】キー押下 読取テストに戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

3.7.3. ICカード読取テスト



読取テストで【ICカード】ボタンをタッチします。

ICカード読取テスト画面が表示されます。

Point

読取テストの表示方法は【3.7.1 読取テストメニューの表示:P47】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択2に戻ります。

【×】キー押下 機能選択2に戻ります。




カードを通してください。

Point

カードの読取方法は【3.4 カードの読取方法:P42】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

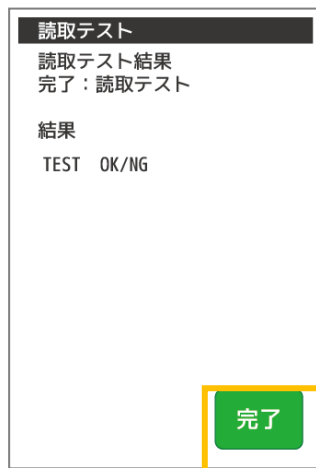


画面に結果が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 読取テストに戻ります。

【OK】 キー押下 読取テストに戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

3.7.4. NFC カード読取テスト

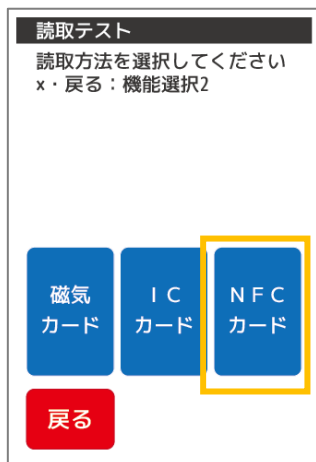

読取テストで【NFC カード】 ボタンをタッチします。

NFC カード読取テスト画面が表示されます。

Point

読取テストの表示方法は【3.7.1 読取テストメニューの表示:P47】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ 機能選択 2 に戻ります。

【×】 キー押下 機能選択 2 に戻ります。




カードを通してください。

Point

カードの読取方法は【3.4 カードの読取方法:P42】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

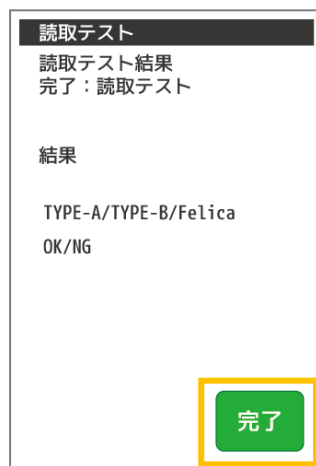

画面に結果が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 読取テストに戻ります。

【OK】 キー押下 読取テストに戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

3.8. 認証表示



機能選択 2 で【認証】ボタンをタッチします。

認証画面が表示されます。

Point

機能選択 2 の表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。




認証画面が表示されます。

Point

認証画面には法律上表示する必要がある項目が表示されます。

【x】キー押下 機能選択 2 に戻ります。

基本編・クレジット決済編

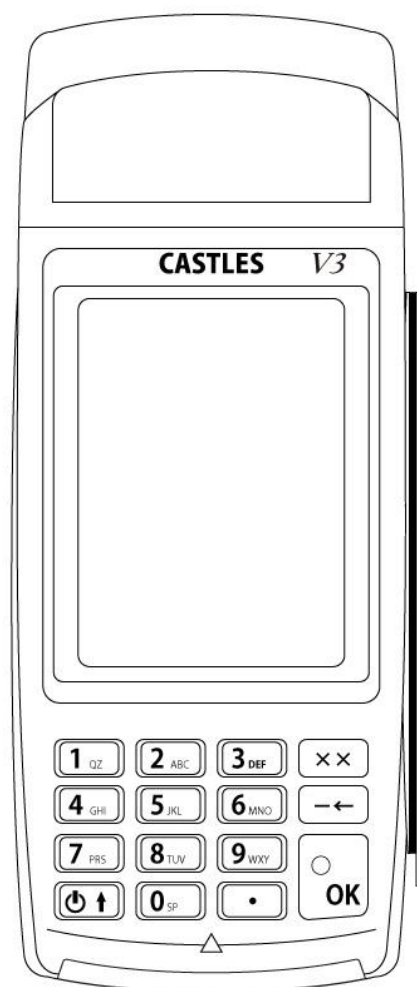

4. 端末機について

4.1. はじめに

このたびは、端末機 VEGA3000 -Touch（据置型／モバイル）をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本説明書では VEGA3000 -Touch（据置型／モバイル）（以後 VEGA3000 とします）の基本的な操作及びクレジット決済のお取扱いについて説明しています。

ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をして頂きますようお願いいたします。

本端末はハイブリッド決済端末機です。基本的な機能として、磁気クレジットカード、I Cクレジットカードでの決済業務を行うことができます。

その他業務についてはご契約状況に応じて業務機能が追加されます。

ハードウェアのご説明及びクレジット決済以外の業務操作手順につきましては業務ごとに定められた操作説明書をご参照ください。

5. 基本・クレジットアプリケーションの操作方法

5.1. 機能一覧

端末の基本機能一覧表は以下の通りです。操作の詳細は各ページをご覧ください。操作の詳細は各ページをご覧ください。

業務機能				参照ページ	
電源オン				P36	
起動パスワード				P32	
業務選択	クレジット	売上		P62	
		取消返品		P72	
		承認後売上		P76	
		オーソリ予約		P78	
		カードチェック		P79	
		再印字		P80	
		接続テスト		P83	
	NFC	売上		P114	
		取消返品		P124	
		承認後売上		P128	
		再印刷		P130	
		接続テスト		P133	
	集計	全日計	日計		P87
			日計再印字		P89
		クレジット・NFC	中間計		P92
			日計		P95
			日計再印字		P97
	電源オフ				P38
	機能選択	練習モード		P102	
		状態表示		P104	
		設定印字	端末設定		P105
			カード会社		P106
			会社コード		P108
		ネットワーク情報	自己診断（機能は P41 を参照ください）		P31
			IP 再取得		P31
			ネットワーク設定	通信形態変更	P26

業務機能	参照ページ	業務機能	参照ページ	業務機能	参照ページ
業務選択	機能選択	ネットワーク情報	ネットワーク設定	有線 LAN	P27
		自己診断			P31
		起動パスワード設定			P32
		設定 DLL			P34
		設定参照	音設定		P45
			印字濃度		P46
		読取テスト	磁気読取		P47
			I C 読取		P48
			NFC 読取		P49
		認証表示			P51

業務機能				参照ページ
業務選択	J-デビット	売上		P155
		取消		P158
		残高照会		P163
		再印刷		P165
		接続テスト		P167
		機能選択	状態	P184
			設定印字	P185
			設定 DLL	P186


業務機能				参照ページ
業務選択	銀聯	売上		P202
		取消		P206
		承認後売上		P212
		オーソリ予約		P214
		再印刷		P216
		接続テスト		P218
		機能選択	状態	P239
			設定印字	P240
			設定 DLL	P241

5.2. 基本・クレジット画面遷移

メインメニューの画面遷移は以下のようになっています。ボタンをタッチ操作することで移動できます。

IC チップ付クレジットカードをご利用の場合：

IC チップ付クレジットカードを IC カードリーダーへ挿入することでクレジットメニュー1 へ遷移することも可能です。

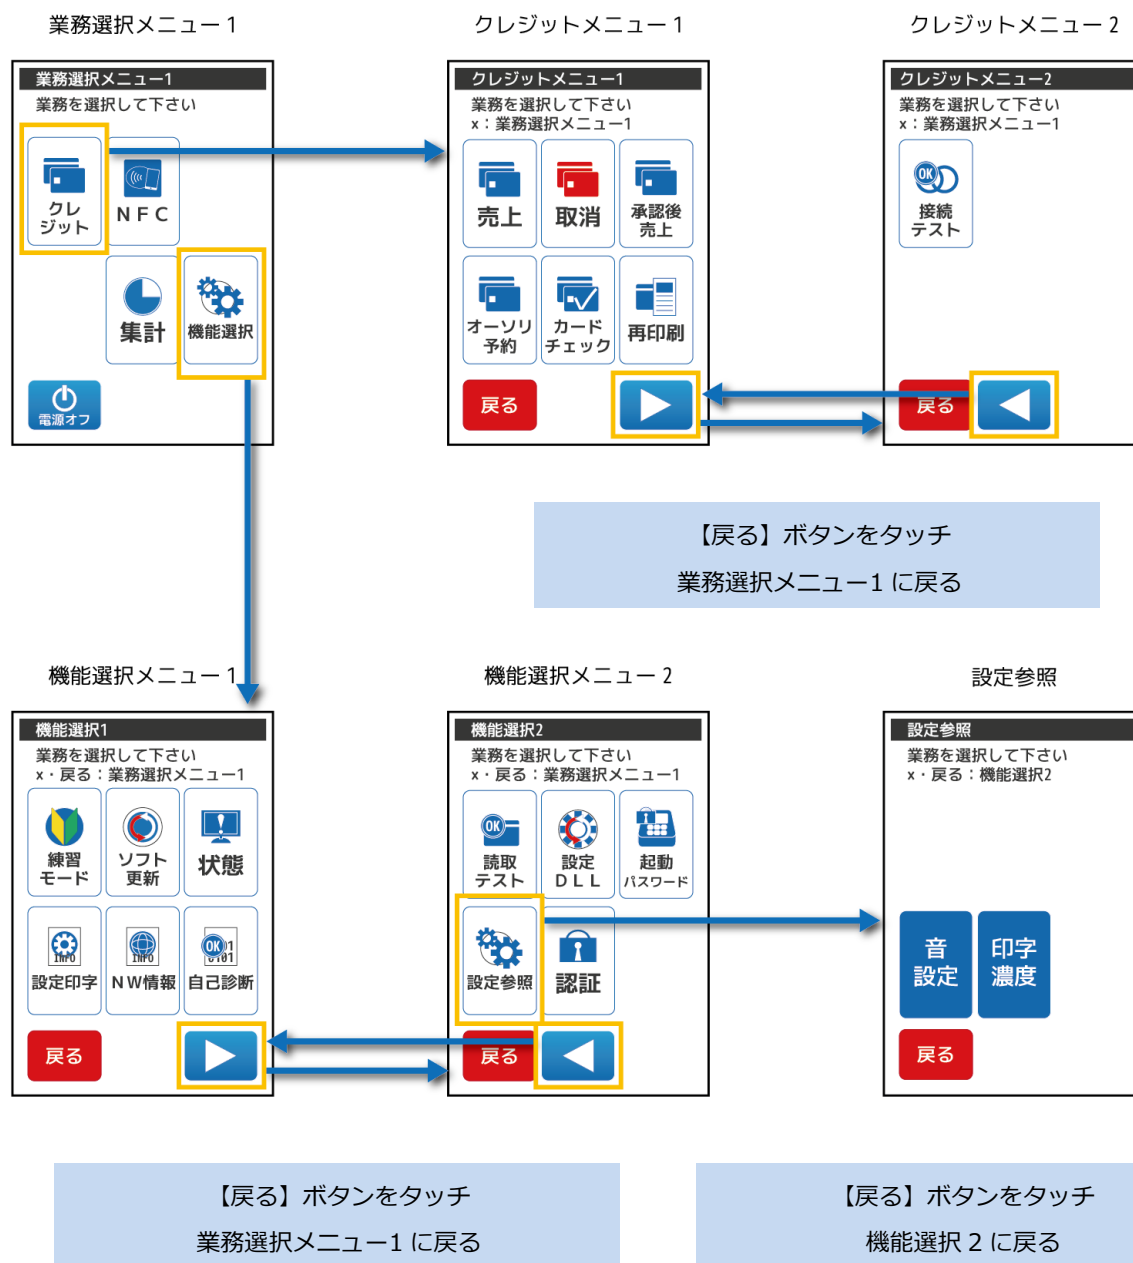

6. クレジット業務

本章では、クレジット業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

○毎日必ず日計業務を行ってください。

○暗証番号の入力方法をお客様にお伝えください。

取引中にお客様の暗証番号の入力が必要な場合、端末テンキー操作にてお客様に暗証番号を入力して頂いてください。

暗証番号は他人に知られると悪用される可能性がありますので、暗証番号の漏えい防止のため、以下のことをお守りください。

必ずお客様に入力していただけてください。

周りの人に見られないようにしてください。

○署名の照合をお願いします。（クレジットの場合）

カード会社用の売上票に印字されるご署名欄が空白の場合、必ずお客様に署名をして頂き、カード裏面の署名と照合してください。（ただし、「サインは不要とさせていただきます」と印字されている場合、署名は不要です。）

○クレジット売上票の取り扱いは、クレジットカード会社の指示にしたがってください。

お取り扱いできないときは、[【27 ヘルプデスク:P274】](#) またはカード発行元、銀行にお問い合わせください。

機能	業務内容	ページ
売上	クレジットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。	P62
取消返品	クレジットカードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。	P72
承認後売上	電話、オーソリ予約業務等によりクレジットカード会社から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。	P76
オーソリ予約	クレジットカード利用の際に、売上に先立ち、クレジットカード会社がお客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取りを行い、承認番号を取得する業務です。	P78
カードチェック	クレジットカードの有効性を確認する業務です。	P79
再印刷	一度印字した売上票を再印字する業務です。	P80
接続テスト	クレジットカードの接続センタへ接続確認を行う業務です。	P83

6.1. クレジットカードの読取方法


6.1.1. クレジットカードの種類

①磁気ストライプ付きクレジットカード



殆どのクレジットカードに磁気ストライプが付いています。

②のように IC チップがついていない場合のみ、カードを端末の右手にある磁気カードリーダーに通してください。

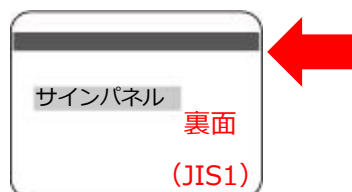

②IC 付きクレジットカード




IC チップがついているクレジットカードです。

このチップがついている場合はカードを端末の下にある IC カードリーダーに挿入ください。

6.1.2. クレジットカードの読取方法

○磁気ストライプ付きクレジットカードの読取方法

カード読み取り待ち受け状態の間に、
本体右側の磁気カードリーダー部分にカードの矢印の方向に合わせてスワイプさせ
ます。ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。

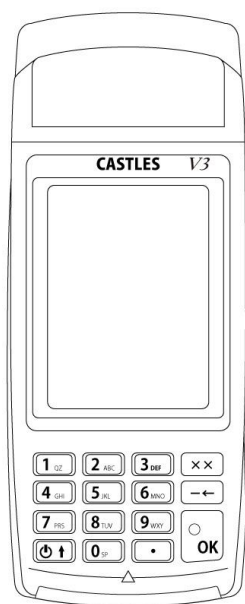

○IC 付きクレジットカードの読取方法


カード読み取り待ち受け状態の間に、
本体下方の IC カードリーダースロット部分にカードの矢印の方向に合わせて差込みます。
ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。



各部名称	利用方法
JIS1 【優先】	クレジットカードのサインパネル側（裏面）です。通常はこの面を優先的に読ませて下さい。
JIS2	クレジットカードのデザインが表示された側（表面）です。JIS1 が利用できない場合、こちらを読ませて下さい。

カード読取時は JIS1 面を VEGA 本体面に向けて読取りください。JIS2 を読んだ場合、再度 JIS1 面で読むようにメッセージが表示されます。

6.1.3. 直前に利用したクレジットカードと同じカードを利用した場合

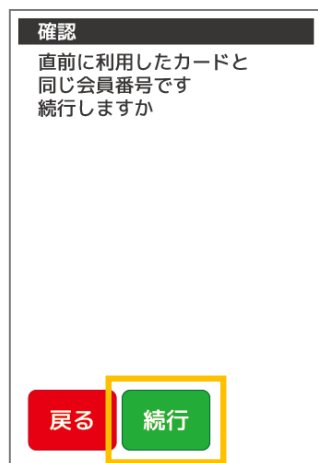

警告画面が表示されます。

そのまま続行する場合 【続行】ボタンをタッチ


【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

6.1.4. 磁気ストライプ付きクレジットカードを JIS1 面（優先）で読み取らなかった場合

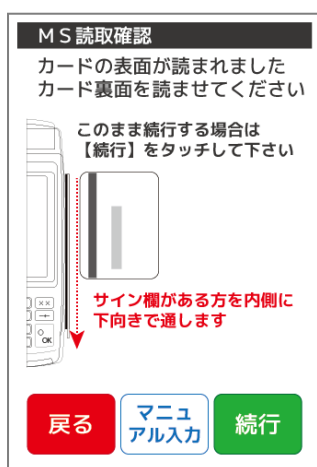

JIS1 面（優先）を読取しなかった場合、JIS1 面で再読取するようにメッセージが表示されます。

JIS1 面（優先）を内側にしてカードを通してください。

次画面（カードの再読取画面）へ移動します。

Point

カードの読取方法は【3.4 カードの読取方法:P39】をご参照ください。

【マニュアル入力】ボタンをタッチ

マニュアル入力画面に遷移します。

【続行】ボタンをタッチ

カードを再読取せず強制的に次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

Point

カードの再読取画面では以下のようにボタンを使い分けてください。

JIS1 面が読取可能な場合

再度 JIS1 面で読取実行してください。

JIS1 面が読取不能な場合

【続行】ボタンをタッチして次画面へ遷移してください。

両面とも読取不能な場合

【マニュアル入力】ボタンをタッチして会員番号をマニュアル入力してください。

6.1.5. クレジットカードを読み取れない場合



前画面に戻る場合

【戻る】ボタンをタッチ

キズなどでカードが読み取れないとき 【マニュアル入力】ボタンをタッチ

※ご契約の条件によりマニュアル入力機能は表示されない場合があります。

Point

I Cカードを挿入した際、カードによって使用できない場合があります。

磁気カードリーダーへI Cカードを通すことにより、取引を実施することができる場合があります。

6.1.6. クレジットカード番号のマニュアル入力を行う場合

マニュアル入力

会員番号、有効期限、KIDを入力後、次へを押して下さい

★会員番号 _ _ _ _ _
有効期限 _ / _ (MM/YY)
KID _ _ _

OK: 次へ
x: 入力文字クリア・前に戻る
←: 一文字削除

戻る 次へ

会員番号を入力して【次へ】、【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

有効期限を入力して【次へ】、【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

K I D が会員番号から自動的に判定され、自動入力されます。判定できない場合、K I D は自動入力されません（エラー音が鳴ります。）。

【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

※ご契約の条件によりマニュアル入力機能は表示されない場合があります。

また、マニュアル入力が利用可能な場合でも、カードによりご利用頂けない場合がございます。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】【▲】 入力欄を移動できます。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】キー押下 入力中の入力欄の文字を1文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

マニュアル入力

会員番号、有効期限、KIDを
確認後、次へを押して下さい

★会員番号 1234-1234-1234-1234
有効期限 MM/YY (MM/YY)
KID XXX

OK : 次へ
x : 前に戻る

戻る

次へ

マニュアル入力した会員番号、有効期限、K I Dの確認画面が表示されます。
内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【O K】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ	前画面に戻ります。
【×】キー押下	前画面に戻ります。

6.2. 売上

クレジットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。磁気カードとICカードの2種類に対応しています。

6.2.1. クレジットメニューで【売上】を選択します



クレジットメニュー1で【売上】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

6.2.2. クレジットカードを通します

※先にICカードを挿入していた場合は表示されません。

Point

クレジットカードの挿入方法は【6.1 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

6.2.3. 売上情報の入力を行います

商品コードを入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ご利用金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。


税・その他を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

※ご契約の条件により商品コード入力、税・その他入力は表示されない場合があります。

○文字入力操作について

テンキー入力	数字入力に使用します。
【▼】 【▲】	入力欄を移動できます。
【戻る】 ボタンをタッチ	前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。
【×】 キー押下	入力中の入力欄の文字を全削除できます。
	文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。
【←】 キー押下	入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

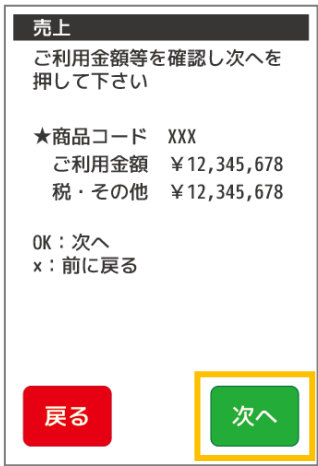

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

※ご契約の条件により税・その他確認は表示されない場合があります。

6.2.4. お支払い方法を選択します



お支払い方法を選択してボタンをタッチしてください。

機能	ページ
一括払い	P64
ボーナス払い	P67
分割払い	P69
ボーナス併用払い	P67
リボルビング払い	P64

※お客様のカードによって選択できる支払方法が変わります。表示のない支払方法は選択できません。

【中止】 ボタンをタッチ	業務選択メニュー1 に戻ります。
【×】 キー押下	業務選択メニュー1 に戻ります。

6.2.5. 一括払い・リボルビング払い（基本）

売上	
センタと通信を行います 確認後確定を押して下さい ▼▲：スクロール OK：確定 x：中止：業務管理メニュー1	
商品コード	XXX
承認番号	XXXXXXXXXX
ご利用金額	XX,XXX,XXX 円
税・その他	XX,XXX,XXX 円
お支払方法	XXXXXXXXXX
	
	

確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

Point

画面の表示内容によっては上下カーソルボタンが表示されることがあります。

この場合、【▼】【▲】をタッチすることで画面の表示内容をスクロールして確認することができます。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

暗証番号入力
暗証番号を 入力しOKキーを 押してください


お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1 へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

【←】キー押下 入力中の入力欄の文字を1文字削除できます。

通信中です

通信中は操作できません しばらくお待ちください

センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。

処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。

通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

ICカードを挿入中の場合はカードを抜かないでください。

伝票印字
カード会社控用
印字中です

通信完了すると、カード会社控の売上票が印字されます。

伝票印字
お客様控用
印字します

次へ

お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。


伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

加盟店控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

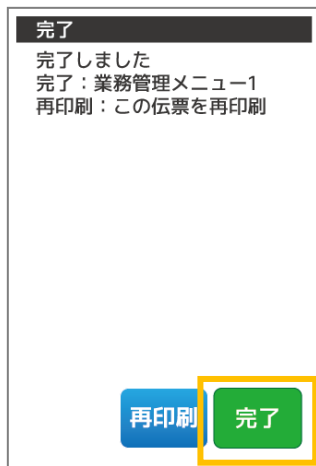

完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【OK】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

【再印字】 ボタンをタッチ 直前の取引の売上票を再印字することができます。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



I Cカードの場合 I Cカードを抜いてください。

※ I Cカードを挿入したまましばらく放置するとアラート音が鳴ります。

アラート音は I Cカードを抜くまで止まりません。

(音設定で音声をオフにした場合でもアラート音は鳴ります。)

Point

IC カードの場合、業務選択メニュー1 に戻る際に取引結果通知をセンタに送信します。

6.2.6. ボーナス払い

クレジットで購入する商品やサービスの代金をボーナス時に支払う方法です。該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

Pattern1 確認画面のみ表示

【6.2.5 一括払い・リボルビング払い（基本）:P64】の手順をご参照ください。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回

戻る 次へ

Pattern2 【ボーナス回数】のみ入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス月 __ 月

戻る 次へ

Pattern3 【ボーナス月】のみ入力

ボーナス払いのボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回
★1 回目 支払月 __ 月
2 回目 支払月 __ 月
3 回目 支払月 __ 月

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern4 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】の入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

ボーナス月入力欄がボーナス回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

【▼】 【▲】 ボタンをタッチして入力欄を移動することもできます。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
支払金額
_____,_____,____ 円
2回目 支払月 __ 月
支払金額
_____,_____,____ 円

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern5 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 + 【ボーナスお支払金額】 の入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

ボーナス月とボーナスお支払金額の入力欄がボーナス回数分表示されます。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナスお支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月・ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【6.2.5 一括払い・リボルビング払い（基本）:P64】をご参照ください。

6.2.7. 分割払い

クレジットで購入する商品やサービスの代金を分割で支払う方法です。該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

Pattern1 【分割回数】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

Pattern2 【分割回数】 + 【分割お支払い金額】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。分割回数分の入力欄が表示されます。

分割お支払金額の入力欄が分割回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

分割払いの分割お支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

分割回数分の分割お支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

Pattern3 【分割回数】 + 【初回支払金額】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

分割払いの初回支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【6.2.5 一括払い・リボルビング払い（基本）:P64】をご参照ください。

6.2.8. ボーナス併用払い

クレジットで購入する商品やサービスの代金を分割で支払うときに、ボーナス時の返済額を多くする支払方法です。
該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

Pattern1 【分割回数】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

Pattern2 【分割回数】 + 【ボーナス支払い金額】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
2回目 支払月 __ 月
3回目 支払月 __ 月

▼ ▲
戻る 次へ

Pattern3 【分割回数】 + 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

ボーナス月入力欄がボーナス回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、

または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
支払金額
 --'---'--- 円

▼ ▲
戻る 次へ

Pattern4

【分割回数】 + 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 + 【ボーナスお支払金額】 の入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

ボーナス月とボーナスお支払金額の入力欄がボーナス回数分表示されます。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナスお支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月・ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、

または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【6.2.5 一括払い・リボルビング払い（基本）:P64】をご参照ください。

6.3. 取消返品

クレジットカードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。

取消返品を行う際には、クレジットカードと売上票（レシート）をご用意ください。

6.3.1. クレジットメニューで【取消】を選択します



クレジットメニュー1で【取消】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。


6.3.2. クレジットカードを通します

※先にICカードを挿入していた場合は表示されません。

Point

クレジットカードの挿入方法は【6.1 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

6.3.3. 売上票番号の入力を行います

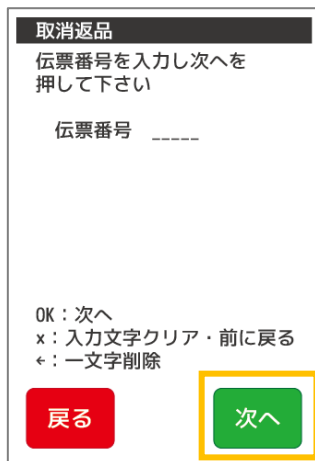

売上票番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

6.3.4. 端末履歴内に取消対象のデータがある場合

取消返品
取消対象と思われる取引があります
続行を押して下さい

OK：次へ
x：前に戻る

戻る 続行

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

→【6.3.8 取消情報の確認を行います:P74】からご参照ください。

6.3.5. 端末履歴内に取消対象のデータがない場合

取消返品
端末履歴に取消対象の取引がありません
処理を続ける場合
続行を押して下さい

OK：続行
x：前に戻る

戻る 続行

取消返品 of 処理を続行するか、確認の画面が表示されます。

内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

6.3.6. 取消情報の入力を行います

取消返品
ご利用金額等を入力し次へを押して下さい

伝票番号 XXXXX
★商品コード ---
ご利用金額 ￥_____
税・その他 ￥_____

OK：次へ
x：入力文字クリア・前に戻る
←：一文字削除

戻る 確定

商品コードを入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ご利用金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

税・その他を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

※ご契約の条件により商品コード入力、税・その他入力は表示されない場合があります。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

6.3.7. 業務を選択します

取消返品を行う業務内容を選択してボタンをタッチしてください。

※端末履歴内から取消対象の履歴を選択した場合、この画面は表示されません。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

6.3.8. 取消情報の確認を行います

取消情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチ
取消情報入力画面に遷移します。（下記ポイント参照）

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

※取引内容の条件により表示されない項目がある場合があります。

Point

同じ伝票番号、同じクレジットカードで表示と異なる売上情報の取消を行いたい場合

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチすると取消情報を入力できます。

【6.3.6 取消情報の入力を行います:P73】からご参照ください。

6.3.9. 取消返品方法を選択します

取消返品方法を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

6.3.10. お支払い方法を選択します

お支払い方法を選択してボタンをタッチしてください。

※端末履歴内から取消対象の履歴を選択した場合、この画面は表示されません。

【中止】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

6.3.11. 確認後センタとの通信を行います

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【6.2.5 一括払い・リボルピング払い（基本）:P64】をご参照ください。

6.4. 承認後売上

電話、オーソリ予約業務等によりクレジットカード会社から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。

6.4.1. クレジットメニューで【承認後売上】を選択します



クレジットメニュー1で【承認後売上】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。


6.4.2. クレジットカードを通します

※先にICカードを挿入していた場合は表示されません。

Point

クレジットカードの挿入方法は【6.1 クレジットカードの読取方法:P57】をご参照ください。

6.4.3. 承認番号の入力を行います

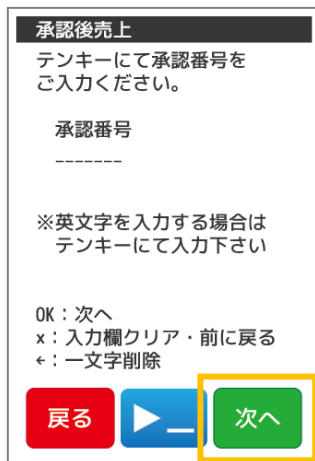

承認番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

IC/MS 識別子 XXX-XXXX-XXXX MS/IC

A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

カード会社 CARD COMPANY 売場
VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月
処理番号 1234567
取引内容 オーソリ予約
支払区分 一括 分割回数

取扱区分 XXX 商品区分 990
承認番号 APP CODE 0123456

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX
税その他 TAX ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

オーソリ予約売上票の承認番号（左図）または電話で取得した承認番号をご入力下さい。

6.4.4. 売上情報の入力を行います

Point

以降は通常の売上と同様になります。【6.2.3 売上情報の入力を行います:P62】をご参照ください。

6.5. オーソリ予約

クレジットカード利用の際に、売上に先立ち、クレジットカード会社がお客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取りを行い、承認番号を取得する業務です。

6.5.1. クレジットメニューで【オーソリ予約】を選択します



クレジットメニュー1で【オーソリ予約】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

6.5.2. クレジットカードを通します

※先にICカードを挿入していた場合は表示されません。

Point

クレジットカードの挿入方法は【6.1 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

6.5.3. 売上情報の入力を行います

Point

以降は通常の売上と同様になります。【6.2.3 売上情報の入力を行います:P62】をご参照ください。

【クレジットカード売上票】 CREDIT CARD SALES SLIP (加盟店控用)	
加盟店名 MERCHANT ジーエムオーエフジー	
XXX-XXXX-XXXX	
IC/MS 識別子 A I D VSDC XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX	MS/IC
カード会社 CARD COMPANY	売場
VISA	係員
伝票番号 SLIP #	XXXXX
端末番号 99999-666-11111	
ご利用日 DATE	YY年MM月DD日 HH:MM
会員番号 ACCT #	XXXXXXXXXXXX9999 GMO-FG/TARO様
有効期限 EXP. DATE	XX年XX月
処理通番	1234567
取引内容	オーソリ予約
支払区分	一括 分割回数
取扱区分 XXXX	商品区分 999
承認番号 APP CODE	0123456
金額 AMOUNT	¥XX,XXX
税その他 TAX	¥0
合計金額	¥XX,XXX

オーソリ予約を行うと売上票の左図の位置に承認後売上
でご利用可能な承認番号が記載されます。

6.6. カードチェック

クレジットカードの有効性を確認する業務です。該当のクレジットカードが使用可能かを確認するとき等にご使用ください。

6.6.1. クレジットメニューで【カードチェック】を選択します



クレジットメニュー1で【カードチェック】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

6.6.2. クレジットカードを通します

※先にICカードを挿入していた場合は表示されません。

Point

クレジットカードの挿入方法は【6.1 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

6.6.3. センタとの通信を行います

Point

カードチェックの結果は売上票に印字されます。売上票につきましては【12 売上票レイアウト:P136】をご参照ください。

6.7. 再印刷

一度印字した売上票を再印字する業務です。再印字できる直近 10 件までの履歴から選択し印字が可能です。

紙切れや紙詰まり等が発生し、正常に印字できなかった場合、紛失してしまった場合等に、売上票を再印字してください。

※再印字データはクレジットと NFC 共有で直近 10 件の履歴を保持できます。

6.7.1. クレジットメニューで【再印刷】を選択します




クレジットメニュー1 で【再印刷】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

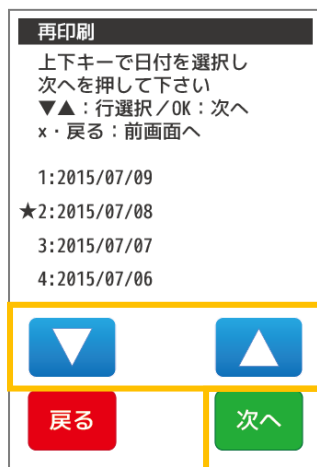


日付選択画面が表示されます。

【▼】【▲】をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、

【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ クレジットメニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 クレジットメニュー1 に戻ります。

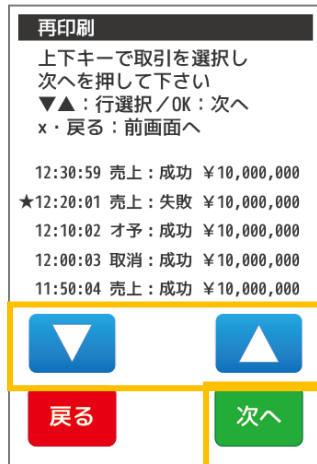

取引選択画面が表示されます。

【▼】【▲】をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の取引を選択後、

【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

再印刷

取引内容を確認し
確定を押して下さい
x・戻る：前画面／OK：確定

伝票番号 XXXXX
ご利用日 YYYY/MM/DD HH:MM:SS
会員番号 XXXXXXXXXXXXXXXX
会員氏名 XXXXXXXXXXXXXXXX

お取引内容 売上：取消：成功
XX,XXX,XXX 円

戻る **確定**

該当取引の確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

伝票印字

カード会社控用
印字中です

カード会社控の売上票が印字されます。

伝票印字

お客様控用
印字します

次へ

お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。


※印字中は印字中の画面が表示されます。



加盟店様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

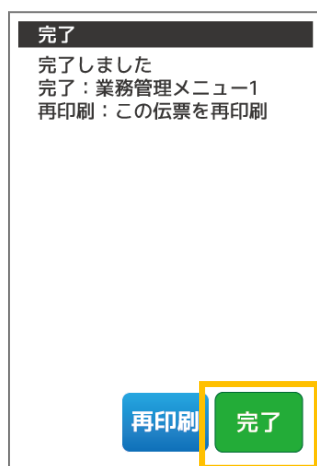

完了画面が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。


【OK】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。

6.8. 接続テスト

クレジットカードの接続センタへ接続確認を行う業務です。センタとの通信状態を確認するとき等にご使用ください。

6.8.1. クレジットメニューで【接続テスト】を選択します

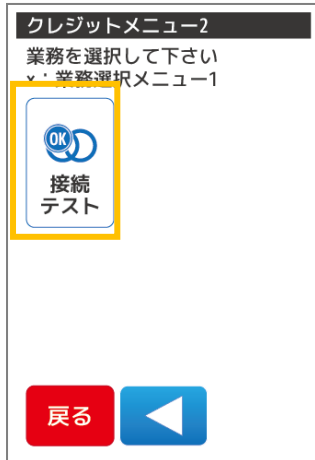


クレジットメニュー2で【接続テスト】ボタンをタッチします。

Point

クレジットメニューの表示方法は【5.2 基本・クレジット画面遷移:P56】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

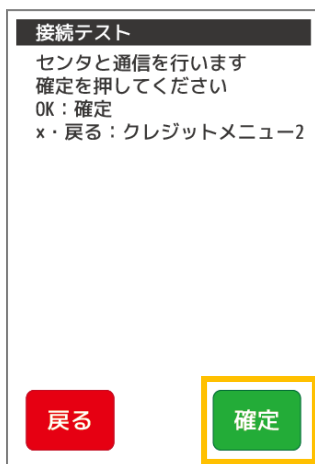

接続テストでセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ クレジットメニュー2に戻ります。

【x】キー押下 クレジットメニュー2に戻ります。




センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。

処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。

通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

I Cカードを挿入中の場合はカードを抜かないでください。

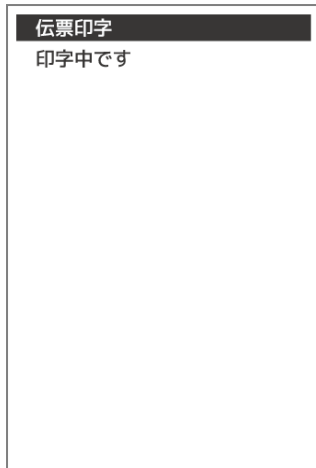

印字中画面が表示されます。

印字完了後、自動的に業務選択メニュー1 画面に戻ります。



接続チェックを行うと売上票の左図の位置に
接続テストの結果が記載されます。

7. 集計業務

本章では、集計業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

- 毎日必ず日計業務を行ってください。日計表を一度印字すると、蓄積されていた取引内容は全件クリアされます。
日計表を印字せず 3 日間経過すると、端末にメッセージが表示されます。この場合、日計業務を行わないと強制的にその他の業務が処理できなくなります。
- 日計業務後に印字される日計の取引内容をご確認ください。
- 日計表を印字する場合、ロール紙残量を確認の上、印字ください。残量が少ない場合、新しいロール紙に交換の上、印字ください。
- 一度日計を印字し、全件クリアした日計を再度印字する場合は再印字業務をご利用ください。再度日計表が印字されます。
- 日計及び中間計業務では、通常明細と簡易明細の 2 種類があります。
通常明細は KID、日付で集計され全ての明細が出力されます。簡易明細は取引における小計と合計のみの印字になります。
通常明細と簡易明細の変更に関しては端末を一度ご返却頂き、端末設定を変更する必要があります。
その際端末内のデータは消去される場合があります。
- 日計表に印字されている取引内容は、午前 0 時で締め日付が変わります。
- 売上票の紙詰まり、二重請求・誤請求・請求漏れ等取引の状況を確認したい場合、中間計業務で確認できます。
日計業務と異なり、中間計業務は印字されても本体内部に蓄積されている取引内容はクリアされません。
繰り返し取引内容を確認することができます。
- 全日計業務を使用すると複数の業務機能（ポイントその他決済業務機能がある端末の場合）を一括で日計表印字できます。複数業務があり同時に締め作業を行う場合にご活用ください。
- クレジットカード決済・NFC 決済（別サービス業務）については一括集計されます。
両サービスをご利用の場合、クレジットカード決済のみ、または NFC 決済のみを個別に集計することはできません。

7.1. カウンタ不一致について

日計表を印字した際、日計表の末尾に【カウンタ不一致】というメッセージが表示される場合があります。

これは日計を行った際に端末内に記録されている取引件数・取引金額と、センタに送信された取引件数・取引金額が、一致しない場合に表示されます。このメッセージが表示された場合、必ず【27 ヘルプデスク:P274】に連絡の上、実際の取引件数・取引金額をご確認ください。

【カウンタ不一致】の際、日計レシートでは以下のように表示されます。

簡易日計表

日計 / 中間計		

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS		
<クレジット・NFC>		
端末番号 : 99999-666-11111		

YYYY/MM/DD		

<売上小計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<取消小計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<合計> 件数 金額		
売上	XXXX	¥9,999,999,999
取消	XXXX	¥9,999,999,999

<売上合計>件数 金額		
ボーナス	XXXX	¥9,999,999,999
ボ併	XXXX	¥9,999,999,999
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
リボ	XXXX	¥9,999,999,999
<取消合計>件数 金額		
ボーナス	XXXX	¥9,999,999,999
ボ併	XXXX	¥9,999,999,999
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
リボ	XXXX	¥9,999,999,999
<総合計> 件数 金額		
売上	XXXX	¥9,999,999,999
取消	XXXX	¥9,999,999,999

カウンタ不一致		

通常日計表

日計 / 中間計		

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS		
<クレジット・NFC>		
端末番号 : 99999-666-11111		

<CARD_CAMPNY>		
時刻	処理番号	伝票番号
承認番号	会員番号	
金額		

YYYY/MM/DD		

HH:MM:SS	0001234	00001
1234567	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
¥XX,XXX,XXX		
*HH:MM:SS	0001234	00002
1234567	XXXXXXXXXXXXXXXXX	
¥XX,XXX,XXX		

<売上小計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<取消小計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<合計> 件数 金額		
売上	XXXX	¥9,999,999,999
取消	XXXX	¥9,999,999,999

<売上合計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<取消合計>件数 金額		
分割	XXXX	¥9,999,999,999
一括	XXXX	¥9,999,999,999
<総合計> 件数 金額		
売上	XXXX	¥9,999,999,999
取消	XXXX	¥9,999,999,999


カウンタ不一致		

カウンタ不一致となった取引の時間の横に*印が記載されます。

カウンタ不一致となった集計表の最下部に【カウンタ不一致】のメッセージが記載されます。

7.2. 全日計業務

7.2.1. 日計業務

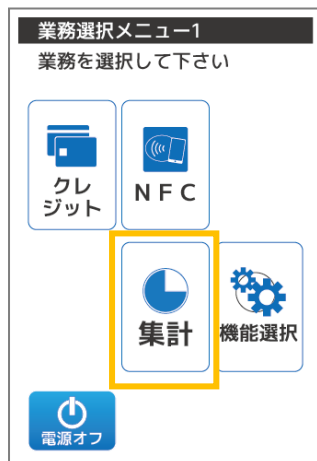

業務選択メニュー1 で【集計】 ボタンをタッチします。
集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



集計で【全日計】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



【日計】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：全日計／日計
／日計再印字

現在：
クレジット・NFC

戻る

確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、

または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【27 エラー対応表:P250】
を参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

7.2.2. 日計再印字業務

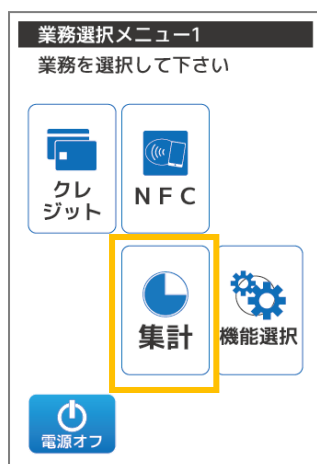

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1が表示されていない場合】

業務選択メニュー1が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



集計で【全日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。


【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。



【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

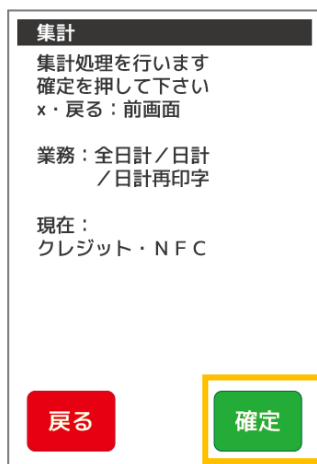


確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

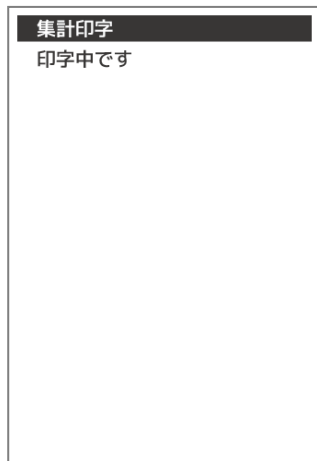

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。



印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。
【OK】キー押下 集計に戻ります。
しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。




○端末履歴内に集計対象のデータがない場合
印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。
【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。
【OK】キー押下 集計に戻ります。
しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

7.3. クレジット・NFC 集計業務

クレジットカード決済・NFC 決済（別サービス業務）については一括集計されます。両サービスをご利用の場合、クレジットカード決済のみ、または NFC 決済のみを個別に集計することはできません。

7.3.1. 中間計業務

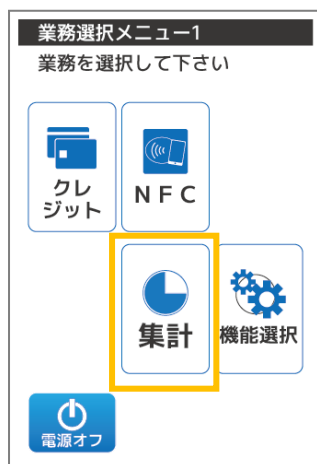


業務選択メニュー1 で【集計】 ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。

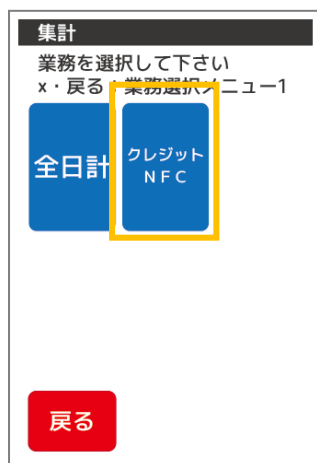

集計で【クレジット・NFC】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



【中間集計】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：全日計／日計
／日計再印字

現在：
クレジット・NFC

戻る **確定**

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の中間計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、

または【OK】キーを押下してください。


集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。

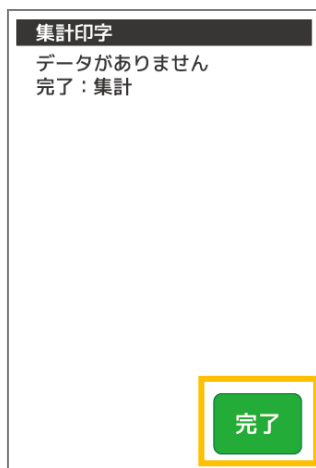

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


集計メニューに戻ります。

【完了】 ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

7.3.2. 日計業務

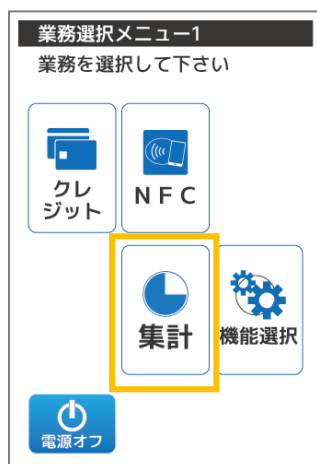

業務選択メニュー1 で【集計】 ボタンをタッチします。
集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



集計で【クレジット・NFC】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



【日計】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：全日計／日計
／日計再印字

現在：
クレジット・NFC

戻る 確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、

または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

7.3.3. 日計再印字業務

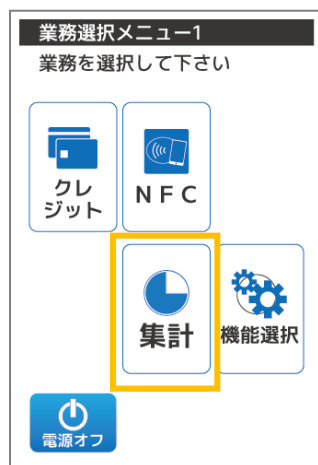

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1が表示されていない場合】

業務選択メニュー1が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



集計で【クレジット・NFC】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。


【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。



【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

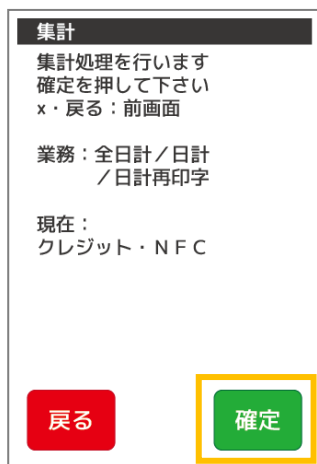


確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

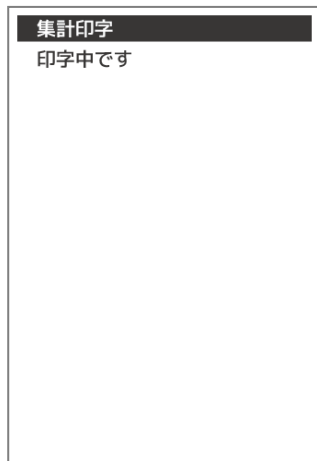

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。



印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ 集計に戻ります。

【OK】キー押下 集計に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

8. 機能選択

本章では、機能選択について説明しています。これ以外の機能については、各機能編をご参照ください。


機能選択とは、お客様が操作できる機能メニューです。業務について機能を変更する必要がある場合にご利用頂けます。

機能選択の取扱いは、[【27 ヘルプデスク:P274】](#)の指示にしたがう等、慎重に行ってください。

不明な機能については、[【27 ヘルプデスク:P274】](#)にお問い合わせください。

機能		業務内容	ページ
練習モード		売上処理等の操作を練習できます。	P102
状態表示		現在の端末の状態を表示する機能です。	P104
設定印字	端末設定	端末に保存されている設定情報一覧を売上票に印字する機能です。	P105
	カード会社	端末に保存されているカード会社一覧を売上票に印字する機能です。	P106
	会社コード	端末に保存されている会社コード一覧を売上票に印字する機能です。	P108
ネットワーク情報		端末ネットワーク情報の表示、確認、設定、変更を行う機能です。	ハードウェア・機器設定編
自己診断		端末ネットワークからルータ、WEBの指定箇所と疎通テストを行う機能です。	ハードウェア・機器設定編
起動パスワード設定		端末起動時のパスワードの有無、パスワードの変更を行う機能です。	ハードウェア・機器設定編
設定 DLL		業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。	ハードウェア・機器設定編
設定参照	音設定	端末の音声の有無の設定を行う機能です。	ハードウェア・機器設定編
	印字濃度	端末の売上票印字濃度の調節を行う機能です。	ハードウェア・機器設定編
読取テスト		端末のカード読取機能の確認を行う機能です。	ハードウェア・機器設定編

8.1. 業務選択メニュー

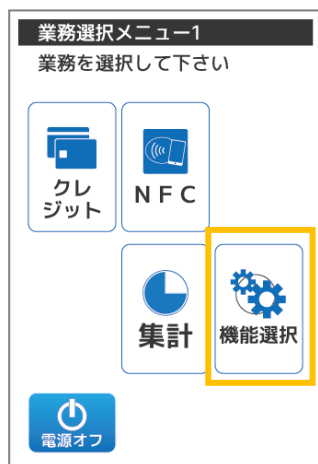

業務選択メニュー1 で【機能選択】 ボタンをタッチします。

機能選択 1 が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



機能選択 1 で【カーソル右】 ボタンをタッチします。

機能選択 2 が表示されます。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



機能選択 2 で【カーソル左】 ボタンをタッチします。

機能選択 1 が表示されます。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

8.2. 練習モード

売上処理等の操作を練習できます。練習モードでの取引につきましては実際の売上・日計には反映しません。

また練習モードで出力される画面、売上票に関してはダミーの数値が出力されます。

※練習モードでの取引業務は通常の取引業務と同様の処理手順で行うことができます。

説明書を参照する際も同様の業務についてご参照ください。



機能選択 1 で【練習モード】ボタンをタッチします。

練習切替が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。




練習切替で【本番モード】または【練習モード】ボタンをタッチします。

【本番モード】ボタンをタッチ 端末を本番モードに切替えることができます。

【練習モード】ボタンをタッチ 端末を練習モードに切替えることができます。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【×】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

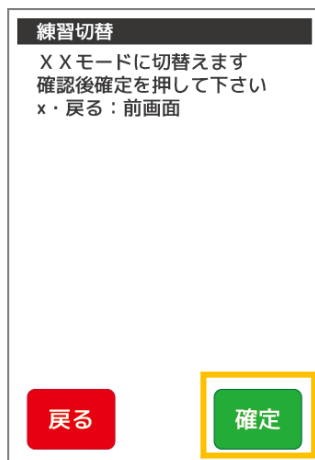


確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

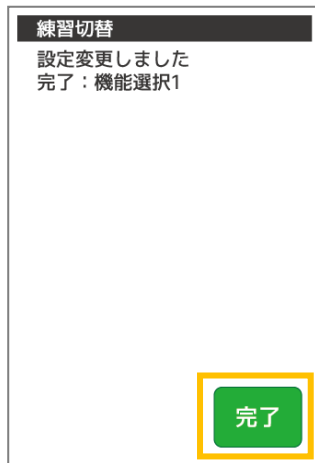

■機能選択 1 で【本番モード】ボタンをタッチした場合。

設定変更完了画面が表示されます。

【本番モード】に変更 タイトルバーが黒色に変更されます。（初期状態）

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。



■機能選択 1 で【練習モード】ボタンをタッチした場合。

設定変更完了画面が表示されます。

【練習モード】に変更


タイトルバーが赤色に変更され、タイトルバー右上に初心者マークが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

■練習モード中の業務選択メニューとレシートサンプル

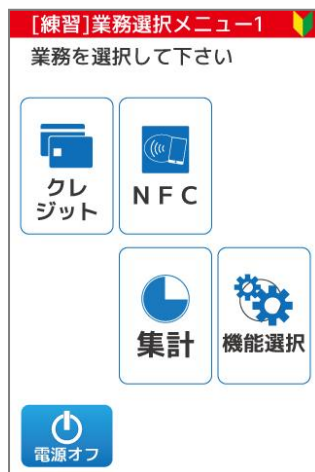

(トレーニングモード)		(トレーニングモード)	
【クレジットカード売上票】 CREDIT CARD SALES SLIP (カード会社控用)		【クレジットカード売上票】 CREDIT CARD SALES SLIP (お客様控用)	
加盟店名 MERCHANT ジーエムオーエフジー		加盟店名 MERCHANT ジーエムオーエフジー	
IC/RS 識別子 XXX-XXXX-XXXX NS/IC		IC/RS 識別子 XXX-XXXX-XXXX NS/IC	
A I D VSDC XXXXXXXXXXXX		A I D VSDC XXXXXXXXXXXX	
カード会社 CASH COMPANY		カード会社 CASH COMPANY	
VISA 係員		VISA 係員	
伝票番号 SLIP #	XXXXXX	伝票番号 SLIP #	XXXXXX
端末番号 99999-666-11111		端末番号 99999-666-11111	
ご利用日 DATE	YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM	ご利用日 DATE	YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号 ACCT #	XXXXXXXXXXXX9999	会員番号 ACCT #	XXXXXXXXXXXX9999
有効期限 EXP. DATE	XX 年 XX 月	有効期限 EXP. DATE	XX 年 XX 月
処理番号 0001490		処理番号 0001490	
取引内容 売上		取引内容 売上	
支払区分 一括 分割回数 990		支払区分 一括 分割回数 990	
取扱い分 XXX 商品区分 XXXXXX		取扱い分 XXX 商品区分 XXXXXX	
承認番号 APP CODE	XXXXXX	承認番号 APP CODE	XXXXXX
金額 AMOUNT	¥ **, **, **	金額 AMOUNT	¥ **, **, **
税その他 RESC.	¥ **, **, **	税その他 RESC.	¥ **, **, **
合計金額	¥ **, **, **	合計金額	¥ **, **, **
ご署名 SIGNATURE この伝票は無効です		ご署名 SIGNATURE この伝票は無効です	
GMO-FG (カード会社控用)		GMO-FG (お客様控用/加盟店控用)	

8.3. 状態表示

現在の端末の状態を表示する機能です。アプリケーション、ファームウェアバージョンの確認、通信の状態等が確認可能です。表示される内容は端末の種類や状態により異なります。




機能選択 1 で【状態】ボタンをタッチします。

状態表示が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

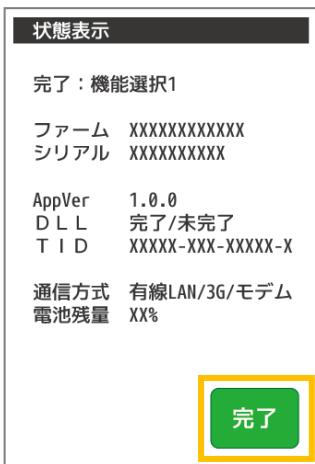

現在の端末の状態が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

Point

状態表示で表示できる内容は以下の表の通りです。

表示名	表示内容	表示例
ファーム	端末のファームウェアバージョンを表示します。	VRA333-20151030
シリアル	端末のシリアル番号を表示します。	000111222333444
AppVer	端末のアプリケーションバージョンを表示します。	Ver.1.0.0.00
DLL	DLL の状態を表示します。	完了/未完了
TID	端末識別番号（TID）を表示します。	XXXXX-XXX-XXXXX-X
通信方式	端末のネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN／無線 LAN／LTE
電池残量（モバイル型のみ）	バッテリーの残量を表示します。（1-100％）	100％
電話番号（LTE 利用時）	LTEsim モジュールの電話番号を表示します。	100％
電波強度（LTE 利用時）	LTEsim モジュールの電波強度を表示します。	1-5（利用不可 & 1-5 段階）

8.4. 設定印字

端末に保存されている設定情報、カード会社、会社コード一覧を売上票に印字する機能です。

端末の設定情報確認・利用可能なカード会社の確認・カードにより利用されるアクワイアラ等を印字して確認することが可能です。

8.4.1. 端末設定の印字

端末に保存されている設定情報一覧を売上票に印字する機能です。




機能選択 1 で【設定印字】ボタンをタッチします。

設定印字が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。


【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

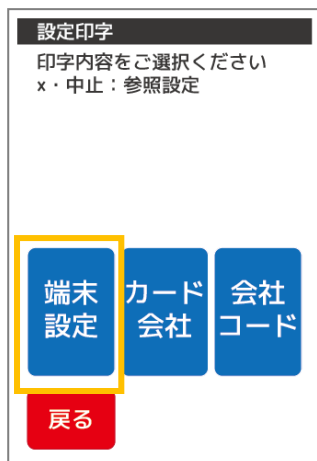

設定印字で【端末設定】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

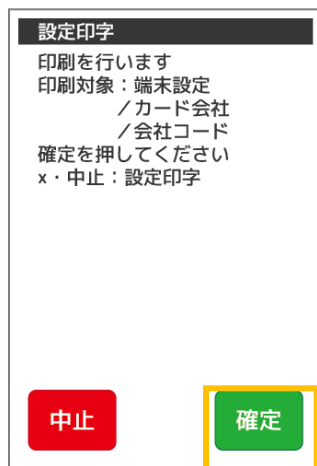

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。



印字中は印字中の画面が表示されます。

しばらくすると印字完了画面が表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【完了】ボタンをタッチしてください。

【完了】ボタンをタッチ 設定印字に戻ります。

【OK】キー押下 設定印字に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

8.4.2. カード会社の印字

端末に保存されているカード会社一覧を売上票に印字する機能です。




機能選択 1 で【設定印字】ボタンをタッチします。

設定印字が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。


【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

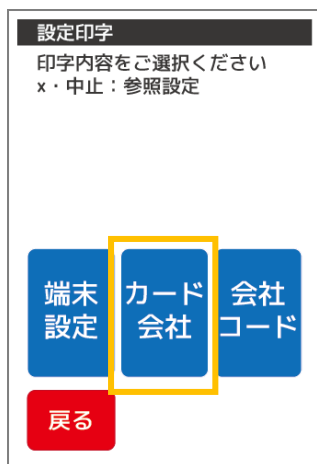

設定印字で【カード会社】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

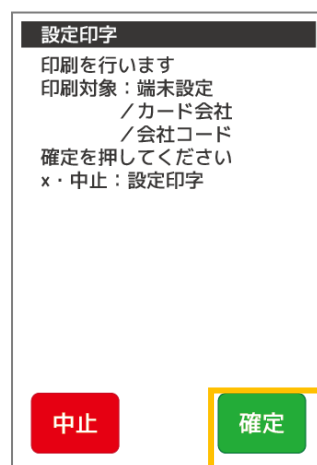


確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【中止】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

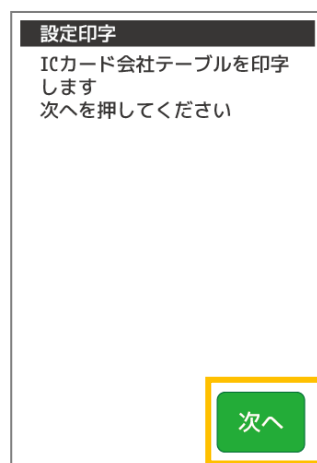

印字中は印字中の画面が表示されます。

IC カード会社テーブルの売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

IC カード会社テーブルを印字します。



印字中は印字中の画面が表示されます。

しばらくすると印字完了画面が表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【完了】ボタンをタッチしてください。

【完了】ボタンをタッチ 設定印字に戻ります。

【OK】キー押下 設定印字に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

8.4.3. 会社コードの印字

端末に保存されている会社コード一覧を売上票に印字する機能です。




機能選択 1 で【設定印字】ボタンをタッチします。

設定印字が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

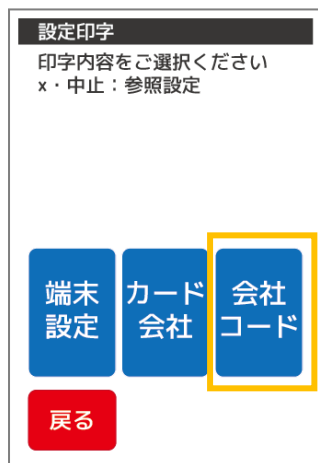

設定印字で【会社コード】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 機能選択 1に戻ります。

【x】キー押下 機能選択 1に戻ります。

設定印字

印刷を行います
印刷対象：端末設定
／カード会社
／会社コード
確定を押してください
x・中止：設定印字

中止

確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【中止】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

設定印字

完了しました
完了：機能選択1

完了

印字中は印字中の画面が表示されます。

しばらくすると印字完了画面が表示されます。


印字完了した売上票を切り取って、【完了】ボタンをタッチしてください。

【完了】ボタンをタッチ 設定印字に戻ります。

【OK】キー押下 設定印字に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

NFC 決済編

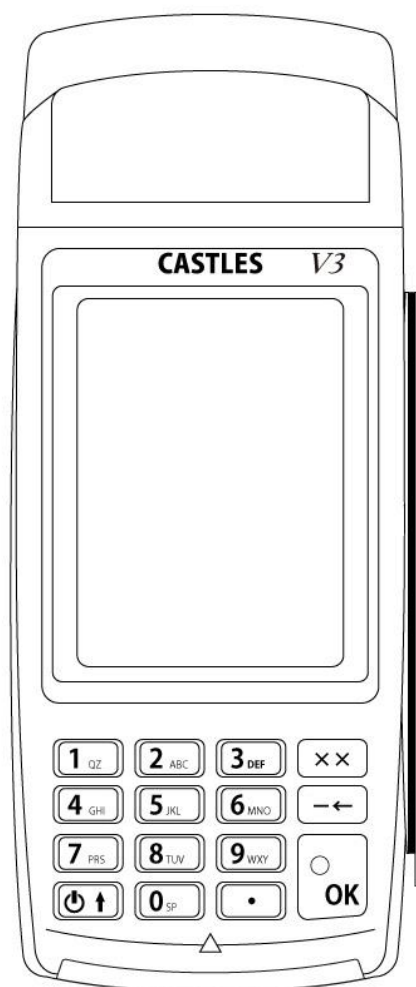

9. アプリケーションの操作方法

9.1. ご利用いただく前に

本説明書では VEGA3000 -Touch（据置型／モバイル）（以後 VEGA3000 とします）のオプション業務 NFC 決済のお取扱いについて説明しています。

ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をして頂きますようお願いいたします。

基本業務・クレジット決済業務についての業務操作手順につきましては操作説明書（基本編・クレジット決済編）をご参照ください。

9.2. 機能一覧


この表は、業務の概要を一覧表にしたものです。操作の詳細は各ページをご覧ください。

業務機能				参照ページ
業務選択	NFC	売上		P114
		取消返品		P124
		承認後売上		P128
		再印刷		P130
		接続テスト		P133
	集計	全日計	日計	P87
			日計再印字	P89
		クレジット・NFC	中間計	P92
			日計	P95
			日計再印字	P97

9.3. NFC 画面遷移

メインメニューから NFC メニューの画面遷移は以下のようになっています。

※業務選択メニューの NFC ボタンの場所についてはご契約の業務機能によって違います。

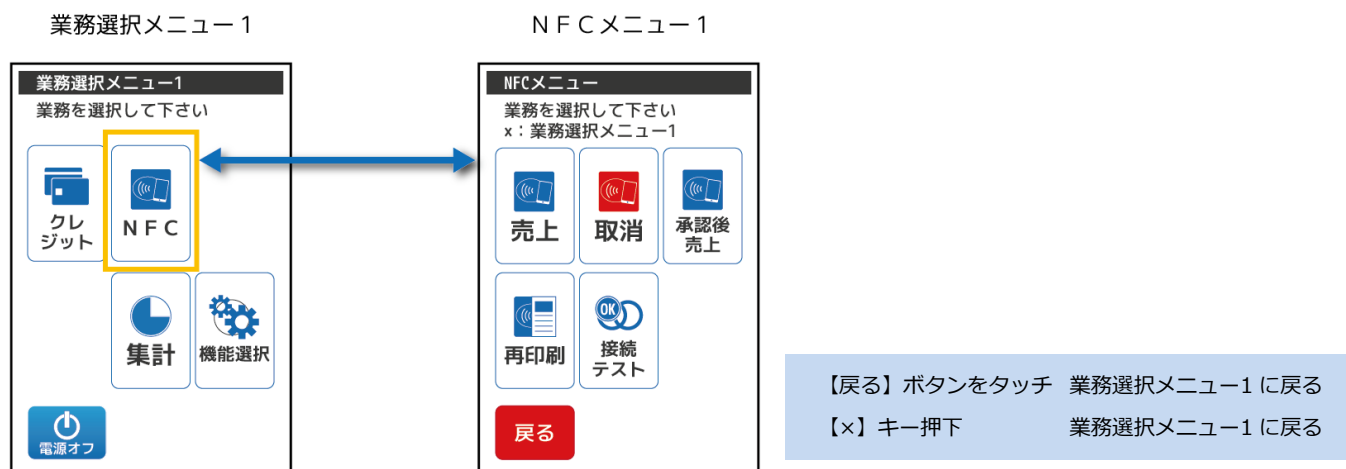

10. NFC 業務

本章では、NFC 業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

○毎日必ず日計業務を行ってください。

○署名の照合をお願いします。

カード会社用の売上票に印字されるご署名欄が空白の場合、必ずお客様に署名をして頂き、カード裏面の署名と照合してください。

（ただし、「サインは不要とさせていただきます」と印字されている場合、署名は不要です。）

○NFC カード売上票の取り扱いは、クレジットカード会社の指示にしたがってください。

お取り扱いできないときは、[【27 ヘルプデスク:P274】](#) またはカード発行元、銀行にお問い合わせください。

機能	業務内容	ページ
売上	NFC 決済により商品やサービスを購入されるときに行う業務です。	P114
取消返品	NFC 決済で購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。	P124
承認後売上	電話、オーソリ予約業務等によりクレジットカード会社から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。	P128
再印刷	一度印字した売上票を再印字する業務です。	P130
接続テスト	NFC カードの接続センタへ接続確認を行う業務です。	P133

10.1. NFC カードの読み取り方法

10.1.1. NFC カードの読取方法

○非接触 IC カードの読取方法

カード読み取り待ち受け状態の間に、本体液晶表示部分にカードをかざします。
次画面が表示されましたら読み取り成功です。




【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

10.1.2. 直前に利用した NFC カードと同じカードを利用した場合

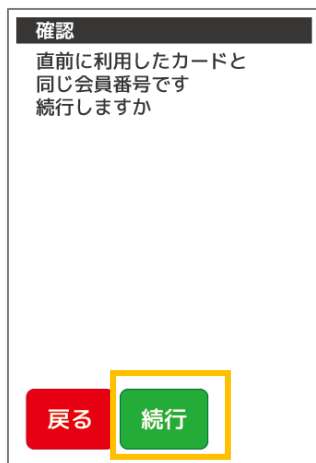

警告画面が表示されます。

そのまま続行する場合

【続行】ボタンをタッチ

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

10.2. 売上

NFC カードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。

10.2.1. 業務選択メニューで【NFC】を選択します



業務選択メニュー1 で【NFC】 ボタンをタッチします。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】 キーを何度か押下してください。

10.2.2. NFC メニューで【売上】を選択します



NFC メニューで【売上】 ボタンをタッチします。

Point

NFC メニューの表示方法は【9.3NFC 画面遷移:P111】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

10.2.3. 売上情報の入力を行います

商品コードを入力して【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ご利用金額を入力して【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

税・その他を入力して【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※ご契約の条件により商品コード入力、税・その他入力は表示されない場合があります。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 入力欄を移動できます。


【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】 キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】 キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

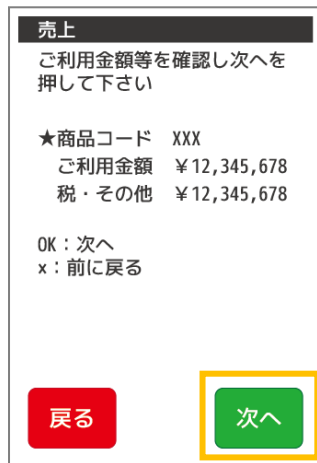

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

※ご契約の条件により税・その他確認は表示されない場合があります。

10.2.4. NFC カードの読取を行います。



Point

NFC カードの読み取り方法は【3.4.3.NFC カードの読取方法:P43】をご参照ください。

10.2.5. お支払い方法を選択します

売上

お支払方法をご選択下さい
x・戻る：前画面

一括	ボーナス	分割
ボーナス併用	リボ	

戻る

お支払い方法を選択してボタンをタッチしてください。

機能	ページ
一括払い	P116
ボーナス払い	P118
分割払い	P120
ボーナス併用払い	P121
リボルビング払い	P116

※お客様のカードによって選択できる支払方法が変わります。

表示のない支払方法は選択できません。

【中止】 ボタンをタッチ

NFC メニューに戻ります。

【×】 キー押下

NFC メニューに戻ります。

10.2.6. 一括払い・リボルビング払い（基本）

売上

センタと通信を行います
確認後確定を押して下さい
▼▲：スクロール
OK：確定
x・中止：業務管理メニュー1

商品コード	XXX
承認番号	XXXXXXXXXX
ご利用金額	XX,XXX,XXX 円
税・その他	XX,XXX,XXX 円
お支払方法	XXXXXXXXXX

▼	▲
戻る	確定

確認画面が表示されます。

確認後、【確定】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

Point

画面の表示内容によっては上下カーソルボタンが表示されることがあります。

この場合、【▼】 【▲】 をタッチすることで画面の表示内容をスクロールして確認することができます。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】 キー押下 前画面に戻ります。

暗証番号入力

暗証番号を
入力しOKキーを
押してください

■■■■■■■■

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】 キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1 へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力数字入力に使用します。


【×】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

【←】 キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。



センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。
処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。
通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

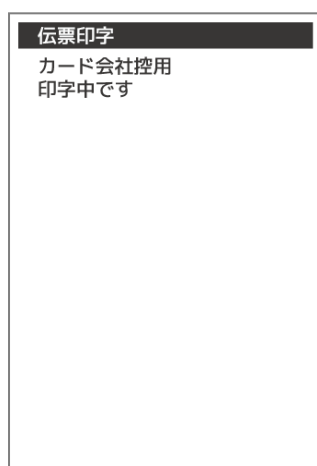

通信完了すると、カード会社控の売上票が印字されます。



お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。
印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

加盟店控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

完了
完了しました
完了：業務管理メニュー1
再印刷：この伝票を再印刷

再印刷 完了

完了画面が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【OK】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

【再印字】ボタンをタッチ 直前の取引の売上票を再印字することができます。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P254】を
ご参考ください。

10.2.7. ボーナス払い

NFC カードで購入する商品やサービスの代金をボーナス時に支払う方法です。該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

Pattern1 確認画面のみ表示

【10.2.6 一括払い・リボルビング払い（基本）:P116】の手順をご参照ください。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回

戻る 次へ

Pattern2 【ボーナス回数】のみ入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス月 __ 月

戻る 次へ

Pattern3 【ボーナス月】のみ入力

ボーナス払いのボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
2回目 支払月 __ 月
3回目 支払月 __ 月

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern4 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】の入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
ボーナス月入力欄がボーナス回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。
【▼】 【▲】 ボタンをタッチして入力欄を移動することもできます。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
支払金額 ____/____/____ 円
2回目 支払月 __ 月
支払金額 ____/____/____ 円

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern5 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 + 【ボーナスお支払金額】の入力

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
ボーナス月とボーナスお支払金額の入力欄がボーナス回数分表示されます。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナスお支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月・ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【10.2.6 一括払い・リボルビング払い（基本）:P116】をご参照ください。

10.2.8. 分割払い

NFC カードで購入する商品やサービスの代金を分割で支払う方法です。該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

Pattern1 【分割回数】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

Pattern2 【分割回数】 + 【分割お支払い金額】入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。分割回数分の入力欄が表示されます。

分割お支払金額の入力欄が分割回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。分割払いの分割お支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

分割回数分の分割お支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
初回支払金額 ---,---,--- 円

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern3 【分割回数】 + 【初回支払金額】 入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

分割払いの初回支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【10.2.6 一括払い・リボルビング払い（基本）:P116】をご参照ください。

10.2.9. ボーナス併用払い

NFC カードで購入する商品やサービスの代金を分割で支払うときに、ボーナス時の返済額を多くする支払方法です。

該当する番号の入力方法に従ってご入力下さい。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回

戻る 次へ

Pattern1 【分割回数】 入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割払いの支払回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
ボーナス金額 __, ____, __ 円

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern2 【分割回数】 + 【ボーナス支払い金額】 入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

売上
お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
ボーナス回数 __ 回
★1回目 支払月 __ 月
2回目 支払月 __ 月
3回目 支払月 __ 月

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern3 【分割回数】 + 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下して
ください。

ボーナス月入力欄がボーナス回数分表示されます。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、
または【OK】キーを押下してください。カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

売上

お支払内容を入力し次へを
押して下さい

分割回数 __ 回
 ボーナス回数 __ 回
 ★1回目 支払月 __ 月
 支払金額 __/____/____ 円

▼ ▲

戻る 次へ

Pattern4

【分割回数】 + 【ボーナス回数】 + 【ボーナス月】 + 【ボーナスお支払金額】 の入力

※ご契約の条件により支払開始月が表示される場合があります。

分割回数を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
 カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス回数を入力して【次へ】ボタンをタッチ、
 または【OK】キーを押下してください。

ボーナス月とボーナスお支払金額の入力欄がボーナス回数分表示されます。
 カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナス月を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
 カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス払いのボーナスお支払金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
 カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ボーナス回数分のボーナス月・ボーナスお支払金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
 次画面へ移動します。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【10.2.6 一括払い・リボルビング払い（基本）:P116】をご参照ください。

10.3. 取消返品

NFC カードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。

取消返品を行う際には、クレジットカードと売上票（レシート）をご用意ください。

10.3.1. NFC メニューで【取消】を選択します



NFC メニューで【取消】ボタンをタッチします。


Point

NFC メニューの表示方法は【9.3NFC 画面遷移:P111】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

10.3.2. 売上票番号の入力を行います

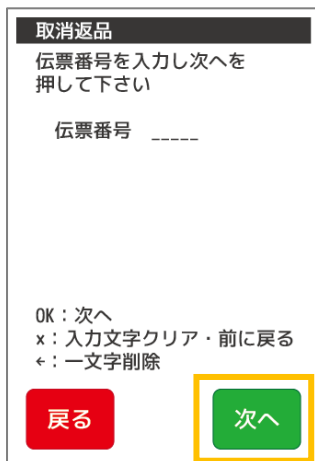

売上票番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 入力欄を移動できます。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【x】キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

10.3.3. 端末履歴内に取消対象のデータがある場合

取消返品
取消対象と思われる取引があります
続行を押して下さい

OK : 次へ
x : 前に戻る

戻る 続行

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

→【10.3.7 取消情報の確認を行います:P127】からご参照ください。

10.3.4. 端末履歴内に取消対象のデータがない場合

取消返品
端末履歴に取消対象の取引がありません
処理を続ける場合
続行を押して下さい

OK : 続行
x : 前に戻る

戻る 続行

取消返品処理の続行するか、確認の画面が表示されます。

内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

10.3.5. 取消情報の入力を行います

取消返品
ご利用金額等を入力し次へを押して下さい

伝票番号 XXXXX
★商品コード ---
ご利用金額 ￥_____
税・その他 ￥_____
OK : 次へ
x : 入力文字クリア・前に戻る
← : 一文字削除

戻る 確定

商品コードを入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

ご利用金額を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

税・その他を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※ご契約の条件により商品コード入力、税・その他入力は表示されない場合があります。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

10.3.6. 業務を選択します

取消返品を行う業務内容を選択してボタンをタッチしてください。

※端末履歴内から取消対象の履歴を選択した場合、この画面は表示されません。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】 キー押下 前画面に戻ります。

10.3.7. 取消情報の確認を行います

取消情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【上記と異なる情報を入力】 ボタンをタッチ

取消情報入力画面に遷移します。（下記ポイント参照）

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】 キー押下 前画面に戻ります。

※取引内容の条件により表示されない項目がある場合があります。

Point

同じ伝票番号、同じクレジットカードで表示と異なる売上情報の取消を行いたい場合

【上記と異なる情報を入力】 ボタンをタッチすると取消情報を入力できます。

【10.3.5 取消情報の入力を行います:P125】 からご参照ください。

10.3.8. 取消返品方法を選択します

取消返品方法を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】 キー押下 前画面に戻ります。

10.3.9. NFC カードの読取を行います。



Point

NFC カードの読み取り方法は【10.1.1NFC カードの読取方法:P113】をご参照ください。

10.3.10. お支払い方法を選択します



お支払い方法を選択してボタンをタッチしてください。

※端末履歴内から取消対象の履歴を選択した場合、この画面は表示されません。

【中止】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】 キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

10.3.11. 確認後センタとの通信を行います

Point

以下確認画面以降は通常の売上と同様になります。【10.2.6 一括払い・リボルビング払い（基本）:P116】をご参照ください。

10.4. 承認後売上

電話、オーソリ予約業務等によりクレジットカード会社から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。

10.4.1. NFC メニューで【承認後売上】を選択します



NFC メニューで【承認後売上】ボタンをタッチします。


Point

NFC メニューの表示方法は【9.3NFC 画面遷移:P111】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

10.4.2. 承認番号の入力を行います

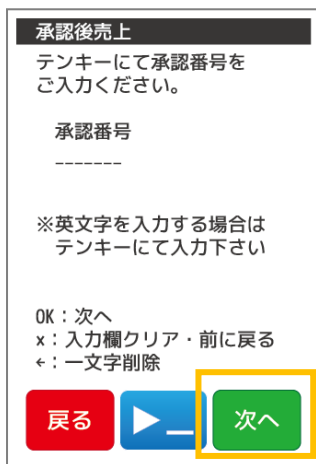

承認番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 入力欄を移動できます。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【x】キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 IC
A I D
payWaveXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

カード会社 売場
VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM

会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
XXXXXXXXXXXX

カードシーケンス番号 GMD-FG/TARO 様
XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP.DATE XX年XX月

処理通番 1234567

取引内容 オーソリ予約

支払区分 一括 分割回数

取扱店力 XXXX 商品区分 990

承認番号 APP CODE 0123456

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX
税その他 RESC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

オーソリ予約売上票の承認番号（左図）または電話
で取得した承認番号をご入力下さい。

10.4.3. 売上情報の入力を行います

Point

以降は通常の売上と同様になります。【10.2.3 売上情報の入力を行います:P114】をご参照ください。

10.5. 再印刷

一度印字した売上票を再印字する業務です。再印字できる直近 10 件までの履歴から選択し印字が可能です。

紙切れや紙詰まり等が発生し、正常に印字できなかった場合、紛失してしまった場合等に、売上票を再印字してください。

※再印字データはクレジットと NFC 共有で直近 10 件の履歴を保持できます。

10.5.1. NFC メニューで【再印刷】を選択します




NFC メニューで【再印刷】ボタンをタッチします。

Point

NFC メニューの表示方法は【9.3NFC 画面遷移:P111】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

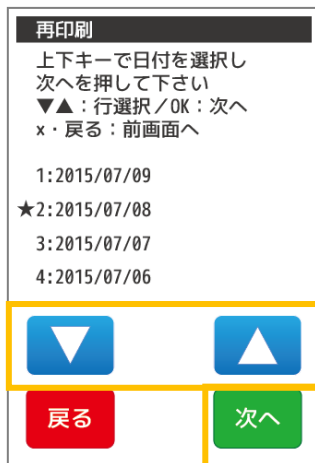


日付選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】 をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、

【次へ】 ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ NFC メニューに戻ります。

【×】キー押下 NFC メニューに戻ります。

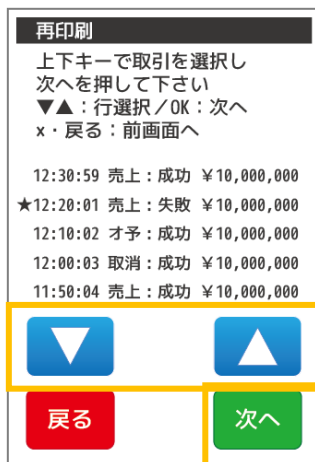

取引選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】 をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の取引を選択後、

【次へ】 ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

該当取引の確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

伝票印字
カード会社控用
印字中です

カード会社控の売上票が印字されます。

伝票印字
お客様控用
印字します

次へ

お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。


印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

加盟店様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

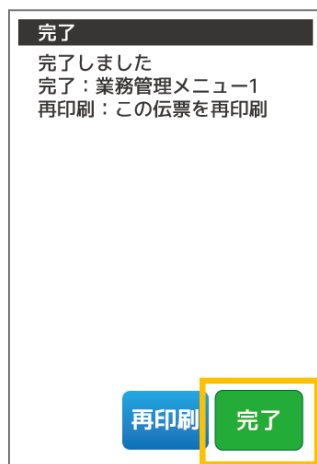

完了画面が表示されます。

【完了】 ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【OK】 キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P254】
をご参考ください。

10.6. 接続テスト

NFC カード（クレジットカード）の接続センタへ接続確認を行う業務です。センタとの通信状態を確認するとき等にご使用ください。

10.6.1. NFC メニューで【接続テスト】を選択します




NFC メニューで【接続テスト】ボタンをタッチします。

Point

NFC メニューの表示方法は【9.3NFC 画面遷移:P111】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

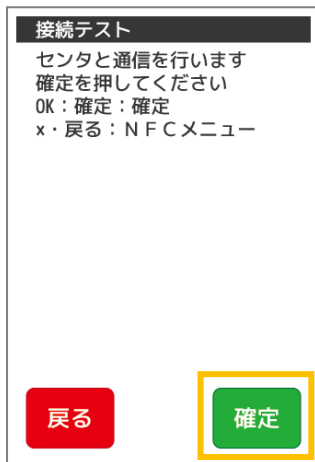

接続テストでセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ NFC メニューに戻ります。

【x】キー押下 NFC メニューに戻ります。




センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。

処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。


通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

I C カードを挿入中の場合はカードを抜かないでください。

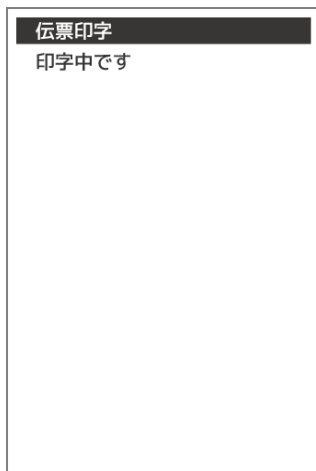

印字中画面が表示されます。

印字完了後、自動的に業務選択メニュー1 画面に戻ります。

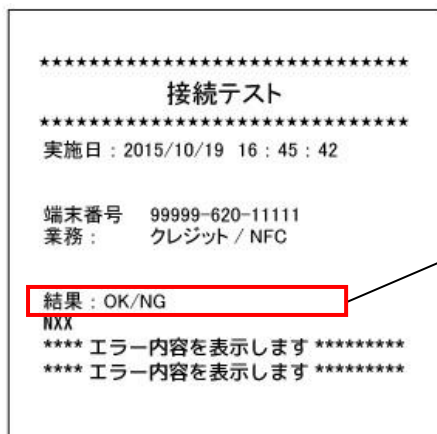

接続チェックを行うと売上票の左図の位置に
接続テストの結果が記載されます。

11. 集計業務

本章では、集計業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

○クレジットカード決済・NFC 決済（別サービス業務）については一括集計されます。

両サービスをご利用の場合、クレジットカード決済のみ、または NFC 決済のみを個別に集計することはできません。

集計業務に関しては【[7 集計業務:P85](#)】の章をご参照ください。

12. 売上票レイアウト

売上票レイアウト番号			業務名											
			クレジット機能							設定印字			設定DLL	
			売上	承認後売上	取消返品	オーソリ予約	カードチェック	再印刷	日計	中間計	端末設定	カード会社		会社コード
1	売上	カード会社控用	○				○							
2		お客様控用	○				○							
3		加盟店控用	○		○		○							
4	取消 返品	カード会社控用		○			○							
5		お客様控用		○			○							
6		加盟店控用		○			○							
7	エラー	加盟店控用	○	○	○		○							
8	カードチェック					○								
9	カードチェックエラー					○								
10	日計	通常日計						○	○					
11		簡易日計						○	○					
12	設定 印字	端末設定								○				
13		カード会社									○			
14		IC カード会社									○			
15		会社コード											○	
16	設定 DLL													○
総印字枚数			3	3	1	1	※	1	1	1	2	1	1	
総印字枚数（エラー時）			1	1	1	1								

青文字部：設定により印字枚数が異なります。最小で 2 部、最大で 4 部印字されます。

※：再印刷で選択した処理により、発行される売上票が異なります。

【クレジットカード売上票】 CREDIT CARD SALES SLIP (カード会社控用)			
加盟店名 MERCHANT ジーエムオーエフジー			
XXX-XXXX-XXXX			
IC/MS 識別子			MS/IC
A I D	VSDC		
XXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXX			
カード会社	売場		
CARD COMPANY			
VISA	係員		
伝票番号	SLIP #	XXXXX	
端末番号		99999-666-11111	
ご利用日	DATE	YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM	
会員番号	ACCT #	XXXXXXXXXXXX9999	
		GMO-FG/TARO 様	
有効期限	EXP. DATE	XX 年 XX 月	
処理通番		0001490	
取引内容		売上	
支払区分		一括	
取扱区分	XXX	分割回数	990
承認番号	APP CODE	商品区分	XXXXXX
金 額	AMOUNT	¥XX,XXX	
税その他	MISC.	¥0	
合計金額		¥XX,XXX	
ご署名 SIGNATURE			
GMO-FG		(カード会社控用)	

1

売上票 (カード会社控)

【クレジットカード売上票】 CREDIT CARD SALES SLIP (お客様控用)			
加盟店名 MERCHANT ジーエムオーエフジー			
XXX-XXXX-XXXX			
IC/MS 識別子			MS/IC
A I D	VSDC		
XXXXXXXXXXXXXXXX			
XXXXXXXX			
カード会社	売場		
CARD COMPANY			
VISA	係員		
伝票番号	SLIP #	XXXXX	
端末番号		99999-666-11111	
ご利用日	DATE	YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM	
会員番号	ACCT #	XXXXXXXXXXXX9999	
		GMO-FG/TARO 様	
有効期限	EXP. DATE	XX 年 XX 月	
処理通番		0001490	
取引内容		売上	
支払区分		一括	
取扱区分	XXX	分割回数	990
承認番号	APP CODE	商品区分	XXXXXX
金 額	AMOUNT	¥XX,XXX	
税その他	MISC.	¥0	
合計金額		¥XX,XXX	
ご案内 ご利用ありがとうございました またのご来店をお待ちしております			
GMO-FG		(お客様控用)	

2

売上票 (お客様控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月
処理通番 0001490
取引内容 売上
支払区分 一括 分割回数
取扱区分 XXX 商品区分 990
承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX
税その他 MISC. ¥0

合計金額 **¥ XX,XXX**

ご案内
ご利用ありがとうございました
またのご来店をお待ちしております

GMO-FG (加盟店控用)

3

売上票 (加盟店控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(カード会社控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月
処理通番 1234567
取引内容 取消
支払区分 一括 分割回数
取扱区分 XXX 商品区分 990
承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX
税その他 MISC. -¥0

合計金額 **- ¥ XX,XXX**

ご署名 SIGNATURE

GMO-FG (カード会社控用)

4

取消票 (カード会社控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP.DATE XX 年 XX 月
処理通番 1234567
取引内容 取消
支払区分 一括 分割回数
取扱区分 XXX 商品区分 990
承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX
税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内
お取消を受付けました

GMO-FG (お客様控用)

5

取消票 (お客様控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-11111
ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP.DATE XX 年 XX 月
処理通番 1234567
取引内容 取消
支払区分 一括 分割回数
取扱区分 XXX 商品区分 990
承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX
税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内
お取消を受付けました

GMO-FG (加盟店控用)

6

取消票 (加盟店控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

MS/IC

A I D VSDC

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

9999999

取引内容

売上

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額 AMOUNT

¥ **, **, **

税その他 MISC.

¥ **, **, **

合計金額

¥ **, **, **

ご案内

NXX

**** エラー内容を表示します ****

**** エラー内容を表示します ****

GMO-FG

(加盟店控用)

7

エラー売上票 (加盟店控)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-1111
ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE XX年XX月
処理番号 1122334
取引内容 カードチェック
支払区分 分割回数
取扱区分 商品区分
承認番号 APP CODE

金 額 AMOUNT
税その他 MISC.

合計金額

ご案内
お取扱いOKです/
お取扱いNGです

GMO-FG (加盟店控用)

8

カードチェック売上票

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D VSDC
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX
カード会社 売場
CARD COMPANY

VISA 係員

伝票番号 SLIP # XXXXX
端末番号 99999-666-1111
ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM
会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999
GMO-FG/TARO 様

有効期限 EXP. DATE XX年XX月
処理番号 1122334
取引内容 カードチェック
支払区分 分割回数
取扱区分 商品区分
承認番号 APP CODE

金 額 AMOUNT
税その他 MISC.

合計金額

ご案内
NXX
**** エラー内容を表示します ****
**** エラー内容を表示します ****

GMO-FG (加盟店控用)

9

カードチェック売上票 (エラー売上票)

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

<クレジット・NFC>

端末番号: 99999-666-11111

YYYY/MM/DD

<売上小計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<取消小計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<合計> 件数 金額

売上 XXXX ￥9,999,999,999

取消 XXXX ￥9,999,999,999

<売上合計>件数 金額

ボーナス XXXX ￥9,999,999,999

ボ併 XXXX ￥9,999,999,999

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

リボ XXXX ￥9,999,999,999

<取消合計>件数 金額

ボーナス XXXX ￥9,999,999,999

ボ併 XXXX ￥9,999,999,999

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

リボ XXXX ￥9,999,999,999

<総合計> 件数 金額

売上 XXXX ￥9,999,999,999

取消 XXXX ￥9,999,999,999

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

<クレジット・NFC>

端末番号: 99999-666-11111

<CARD_CAMPNY>

時刻 処理番号 伝票番号

承認番号 会員番号

金額

YYYY/MM/DD

HH:MM:SS 0001234 00001

1234567 XXXXXXXXXXXXXXXXX

￥XX,XXX,XXX

HH:MM:SS 0001234 00002

1234567 XXXXXXXXXXXXXXXXX

￥XX,XXX,XXX

<売上小計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<取消小計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<合計> 件数 金額

売上 XXXX ￥9,999,999,999

取消 XXXX ￥9,999,999,999

<売上合計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<取消合計>件数 金額

分割 XXXX ￥9,999,999,999

一括 XXXX ￥9,999,999,999

<総合計> 件数 金額

売上 XXXX ￥9,999,999,999

取消 XXXX ￥9,999,999,999

10

日計表 (簡易)

11

日計表 (通常)

端末設定情報

印字日時 YY/MM/DD HH : MM : SS

GMO-FG TEST01

GMO-FG TEST02

製造番号 : 00000111111111

C 端末機識別番号 : 99999666111113

ヘルプデスク TEL :

【バージョン NO.】

仕向先 : GMO-FG-IC

端末 AP : Ver.1.0.0

【ネットワーク情報】

回線設定 : 有線 LAN

IP 取得方法 : 自動取得

IP アドレス : XXX.XXX.XXX.XXX

ネットマスク : XXX.XXX.XXX.XXX

ゲートウェイ : XXX.XXX.XXX.XXX

DNS : XXX.XXX.XXX.XXX

MAC アドレス : XX:XX:XX:XX:XX:XX

【端末設定】

クレジット業務帳票 : 1/2/3/4

印字濃度 : 1-6

応答タイムアウト : 70 秒

確認コード : *****

パスワード : *****

商品コード : 999

【NFC 設定】

商品コード : 999

商品コード入力 : 要 / 不要

税・その他入力 : 要 / 不要

接続テスト

実施日 : 2015/10/19 16 : 45 : 42

端末番号 99999-620-11111

業務 : クレジット / NFC

結果 : OK/NG

NXX

**** エラー内容を表示します ****

**** エラー内容を表示します ****

12

端末設定情報

13

接続テスト

カード会社設定情報

件数 : XXX 件
 No.0001-----
 KID : 123
 接続会社コード : 1234567
 会社略号 : UGGROUP
 マニュアル入力 : 0100
 入力選択情報 : 000
 暗証入力 : 0000
 支払い区分選択 : 12345

14

カード会社設定情報

会社テーブル

ブランド件数 : XXX 件
 No.0001-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 4000000000000000
 会社コード 2 : 4999999999999999
 No.0002-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 5000000000000000
 会社コード 2 : 5999999999999999
 No.0003-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 6000000000000000
 会社コード 2 : 6999999999999999
 No.0004-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 7000000000000000
 会社コード 2 : 7999999999999999
 No.0005-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 8000000000000000
 会社コード 2 : 8999999999999999
 No.0006-----
 KID : 123
 会社コード 1 : 9000000000000000
 会社コード 2 : 9999999999999999

16

会社テーブル

IC カード会社テーブル

ブランド件数 : XXX 件
 No.0001-----
 AID : A0000000011111
 ブランド ID : XXXXX
 アクワイアラ : 12345
 No.0002-----
 AID : A0000000022222
 ブランド ID : XXXXX
 アクワイアラ : 12345
 No.0003-----
 AID : A0000000033333
 ブランド ID : XXXXX
 アクワイアラ : 12345
 No.0004-----
 AID : A0000000044444
 ブランド ID : XXXXX
 アクワイアラ : 12345

15

IC カード会社テーブル

設定 DLL

実施日 : 20YY/MM/DD HH : MM : SS

DLL のダウンロードは成功しました。
 DLL のダウンロードは失敗しました。

17

設定 DLL

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(カード会社控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

IC

A I D

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

取引内容

売上

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額 AMOUNT

¥XX,XXX

税その他 MISC.

¥0

合計金額

¥ XX,XXX

ご署名 SIGNATURE

GMO-FG

(カード会社控用)

1

NFC 売上票 (カード会社控)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

IC

A I D

VSDC

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

取引内容

売上

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額 AMOUNT

¥XX,XXX

税その他 MISC.

¥0

合計金額

¥ XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

GMO-FG

(お客様控用)

2

NFC 売上票 (お客様控)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 IC

A I D VSDC

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

VISA

売場

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

取引内容

売上

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額 AMOUNT

¥XX,XXX

税その他 MISC.

¥0

合計金額

¥ XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

GMO-FG

(加盟店控用)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(カード会社控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 IC

A I D

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

VISA

売場

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

1234567

取引内容

取消

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額 AMOUNT

-¥XX,XXX

税その他 MISC.

-¥0

合計金額

- ¥ XX,XXX

ご署名 SIGNATURE

GMO-FG

(カード会社控用)

3

NFC 売上票 (加盟店控)

4

NFC 取消票 (カード会社控)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 IC

A I D

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 1234567

取引内容 取消

支払区分 一括 分割回数

取扱区分 XXX 商品区分 990

承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX

税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内

お取消を受付けました

GMO-FG

(お客様控用)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 IC

A I D

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 1234567

取引内容 取消

支払区分 一括 分割回数

取扱区分 XXX 商品区分 990

承認番号 APP CODE XXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX

税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内

お取消を受付けました

GMO-FG

(加盟店控用)

5

NFC 取消票 (お客様控)

6

NFC 取消票 (加盟店控)

【NFC PAYMENT 売上票】
Near Field Communication Sales Slip
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

IC

A I D

payWaveXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

CARD COMPANY

売場

VISA

係員

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-1111

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

カードシーケンス番号

XXXXXXXXXXXX

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

9999999

取引内容

売上

支払区分

一括

分割回数

取扱区分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額

AMOUNT

¥ **, **, **

税その他

MISC.

¥ **, **, **

合計金額

¥ **, **, **

ご案内

NXX

**** エラー内容を表示します ****

**** エラー内容を表示します ****


GMO-FG

(加盟店控用)

7

NFC エラー売上票 (加盟店控)

J-デビットカード編

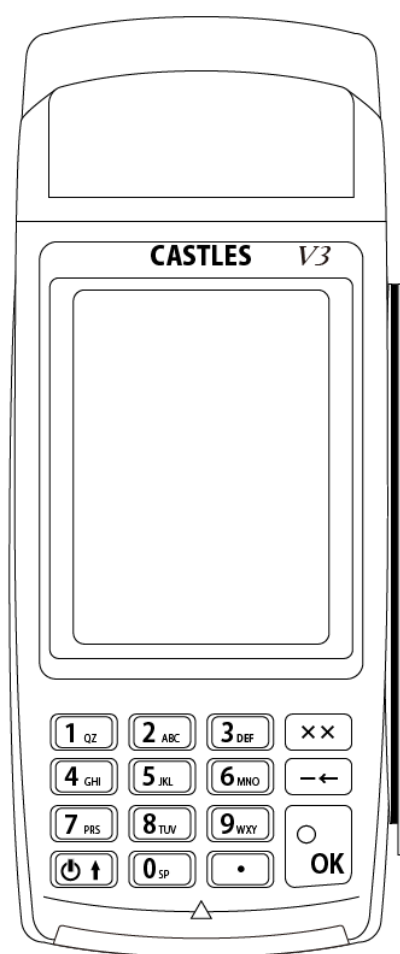

13. アプリケーションの操作方法（J-デビットカード）

13.1. ご利用いただく前に

本説明書では VEGA3000 -Touch（据置型／モバイル）（以後 VEGA3000 とします）のオプション業務 J-デビットカード業務のお取り扱いについて説明しています。

ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をして頂きますようお願いいたします。

基本業務・クレジット決済業務についての業務操作手順につきましては操作説明書（基本編・クレジット決済編）をご参照ください。

13.2. 機能一覧

この表は、業務の概要を一覧表にしたものです。操作の詳細は各ページをご覧ください。


業務機能			参照ページ
業務選択	J-デビット	売上	P155
		取消	P162
		残高照会	P163
		再印刷	P165
		接続テスト	P167
		機能選択	状態 P184
			設定印字 P185
			設定 DLL P186

13.3. J-デビットカード画面遷移

メインメニューからJ-デビットメニューの画面遷移は以下のようになっています。

※業務選択メニューのJ-デビットボタンの場所についてはご契約の業務機能によって違います。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻る
【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻る

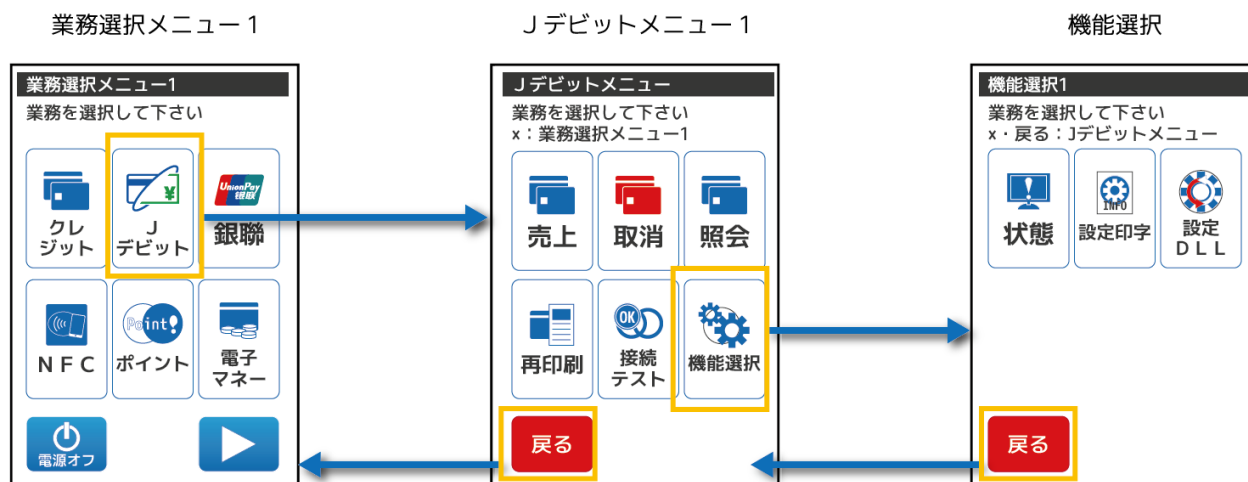

【戻る】ボタンをタッチ J-デビットメニューに戻る
【×】キー押下 J-デビットメニューに戻る

14. J-デビット業務

本章では、J-デビット業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

○毎日必ず日計業務を行ってください。

○暗証番号の入力方法をお客様にお伝えください。

取引中にお客様の暗証番号の入力が必要な場合、端末テンキー操作にてお客様に暗証番号を入力して頂いてください。

暗証番号は他人に知られると悪用される可能性がありますので、暗証番号の漏えい防止のため、以下のことをお守りください。

必ずお客様に入力していただいでください。

周りの人に見られないようにしてください。

○署名の照合をお願いします。

金融機関用の口座引落確認票に印字されるご署名欄が空白の場合、必ずお客様に署名をして頂き、カード裏面の署名と照合してください。

○J-デビット口座引落確認票の取り扱いは、金融機関の指示にしたがってください。

お取り扱いできないときは、[【27 ヘルプデスク:P274】](#) またはカード発行元、金融機関にお問い合わせください。

機能	業務内容	ページ
売上	J-デビットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。	P155
取消返品	J-デビットカードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。	P162
残高照会	お客様の金融機関の口座で指定金額の口座振替の可否を確認するときに行う業務です。	P163
再印刷	一度印字した口座引落確認票を再印字する業務です。	P165
接続テスト	J-デビットカードの接続センタへ接続確認を行う業務です。	P167

14.1. J-デビットカードの読取方法

14.1.1. J-デビットカード（J-デビット機能付きキャッシュカード）の種類

①J-デビットカード機能付きキャッシュカード



キャッシュカード表面を内側に向け端末の右手にある磁気カードリーダーに通してください。

※裏面は（JIS1 面）ご利用いただけません。

名称	利用方法
JIS1（裏面）	J-デビット機能付きキャッシュカード裏面です。
JIS2（表面）	J-デビット機能付きキャッシュカードのデザインが表示された側です。

②IC 付きのキャッシュカードの場合




IC チップがついている面（表面）に J-デビットカード機能が付いています。
キャッシュカード表面を内側に向け端末の右手にある磁気カードリーダーに通してください。

14.1.2. J-デビットカード（J-デビット機能付きキャッシュカード）の読取方法

○J-デビットカードの読取方法


J-デビットカード読み取り待ち受け状態の間に、
本体右側の磁気カードリーダー部分に J-デビットカードの矢印の方向に合わせてスワイプさせます。

ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。

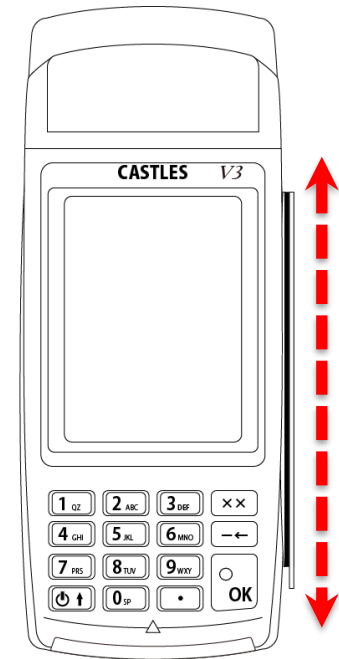

各部名称	利用方法
JIS1	J-デビットカードの裏面です。 ※この面はご利用いただけません。
JIS2 【J-デビット 利用可能】	J-デビットカードのデザインが表示された側（表面） です。 ※この面を読ませて下さい。

14.1.3. 直前に利用した J-デビットカードと同じカードを利用した場合

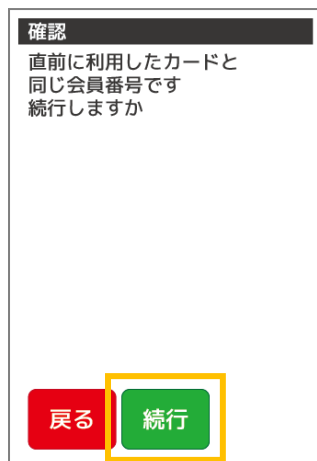


警告画面が表示されます。

そのまま続行する場合 【続行】ボタンをタッチ

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

14.1.4. J-デビットカードを JIS2 面で読み取らなかった場合

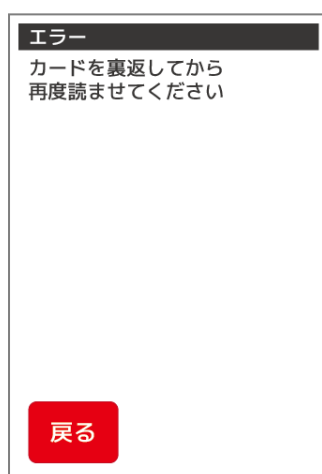

JIS2 面を読み取らなかった場合、JIS2 面で再読取するようにメッセージが表示されます。

JIS2 面を内側にしてカードを再度通してください。次画面へ移動します。

Point


カードの読取方法は【6.1.2 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

【マニュアル入力】ボタンをタッチ マニュアル入力画面に遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

14.1.5. J-デビットカードを読み取れない場合

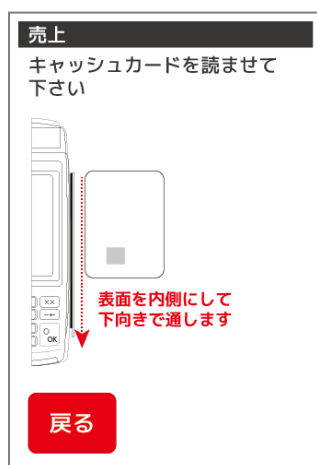

前画面に戻る場合

【戻る】ボタンをタッチ

14.2. 売上

J-デビットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。磁気カードに対応しています。

14.2.1. J-デビットメニューで【売上】を選択します



J-デビットメニューで【売上】ボタンをタッチします。

Point

J-デビットメニューの表示方法は【13.3 J-デビットメニューの画面遷移:P151】をご参照ください。


【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

14.2.2. キャッシュカードを通します

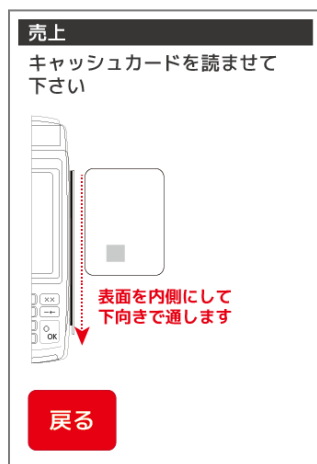

キャッシュカードを通します。

キャッシュカードを通した場合

次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。


【×】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

Point

J-デビットカードの読取方法は【14.1 J-デビットカードの読取方法:P153】をご参照ください。

14.2.3. 売上情報の入力・確認を行います

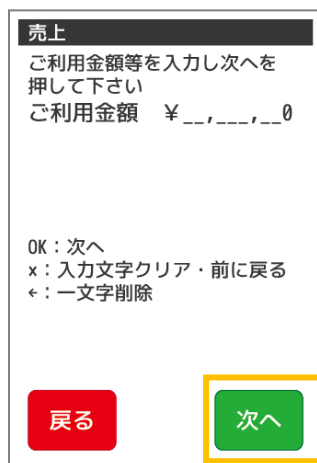

ご利用金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

売上
ご利用金額等を確認し次へを
押して下さい
ご利用金額 ¥1,080

OK: 次へ
x: 前に戻る

戻る **次へ**

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

売上
センタと通信を行います
確認後確定を押して下さい
OK・確定: 確定
x・中止: 業務選択メニュー1

ご利用金額 1,080 円
お支払方法 一括

中止 **確定**

センタ通信確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

14.2.4. 暗証番号入力を行います

売上 暗証番号入力
暗証番号を入力して下さい

中止 **確定**

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1 へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。


【←】キー押下入力中の入力欄の文字を1文字削除できます。

14.2.5. 通信・レシート印字を行います



センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。
処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。
通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

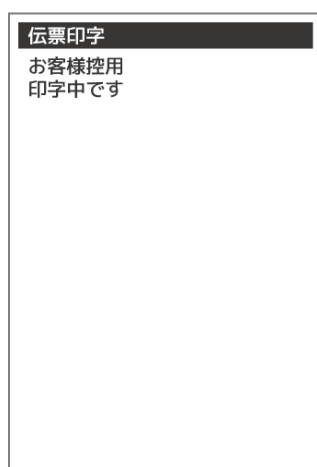

お客様控の口座引落確認票が印字される旨のメッセージが表示されます。

※印字中は印字中の画面が表示されます。



加盟店控の口座引落確認票が印字される旨のメッセージが表示されます。
印字完了した口座引落確認票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

14.3. 取消返品

J-デビットカードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。

取消返品を行う際には、J-デビットカードと口座引落確認票（レシート）をご用意ください。

14.3.1. J-デビットメニューで【取消】を選択します



J-デビットメニューで【取消】ボタンをタッチします。

Point

J-デビットメニューの表示方法は【13.3 J-デビットカードの画面遷移:P151】をご参照ください。


【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

14.3.2. キャッシュカードを通します

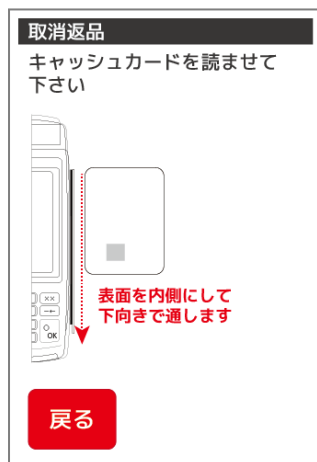

キャッシュカードを通します。

キャッシュカードを通した場合

次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。

【×】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

Point

J-デビットカードの読取方法は【14.1 J-デビットカードの読取方法:P153】をご参照ください。

14.3.3. 口座引落確認票の伝票番号の入力を行います

口座引落確認票の伝票番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

14.3.4. 端末履歴内に取消対象のデータがある場合

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

取消情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチ

取消情報入力画面に遷移します。（下記ポイント参照）

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

※取引内容の条件により表示されない項目がある場合があります。

Point

同じ伝票番号、同じキャッシュカードで表示と異なる売上情報の取消を行いたい場合

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチすると取消情報を入力できます。

【14.3.6 取消情報の入力・確認を行います:P160】からご参照ください。

→【14.3.7 取消返品方法を選択します:P161】からご参照ください。

14.3.5. 端末履歴内に取消対象のデータがない場合

取消返品
端末履歴に取消対象の取引がありません
処理を続ける場合
続行を押して下さい

OK: 続行
x: 前に戻る

戻る **続行**

取消返品 of 処理を続行するか、確認の画面が表示されます。

内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

14.3.6. 取消情報の入力・確認を行います

取消返品
ご利用金額等を入力し次へを押して下さい

伝票番号 00012
ご利用金額 ￥ __, ____, __0

OK: 次へ
x: 入力文字クリア・前に戻る
←: 一文字削除

戻る **次へ**

ご利用金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

取消返品
ご利用金額等を確認し次へを押して下さい

伝票番号 00012
ご利用金額 ￥1,080

OK: 次へ
x: 前に戻る

戻る **次へ**

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

取消情報の入力画面に戻ります。

【x】キー押下

取消情報の入力画面に戻ります。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

14.3.7. 取消返品方法を選択します

取消返品方法を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】 ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】 キー押下

前画面に戻ります。

14.3.8. 確認後センタとの通信を行います

センタ通信確認画面が表示されます。

確認後、【確定】 ボタンをタッチ、または【O K】 キーを押下してください。

【中止】 ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】 キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

14.3.9. 暗証番号入力を行います

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【O K】 キーを押下して頂きます。次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1 へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【中止】 ボタンをタッチ

業務管理メニュー1 に戻ります。

【x】 キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

【←】 キー押下

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

14.3.10. 確認後センタとの通信を行います

Point

以下確認画面以降は売上と同様になります。【14.2.5 通信・レシート印字を行います:P157】をご参照ください。

14.4. 残高照会

お客様の金融機関の口座で指定金額の口座振替の可否を確認するときに行う業務です。

14.4.1. J-デビットメニューで【残高照会】を選択します



J-デビットメニューで【残高照会】ボタンをタッチします。

Point

J-デビットメニューの表示方法は【13.3. J-デビットカード画面遷移:P154】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

14.4.2. キャッシュカードを通します



キャッシュカードを通します。

キャッシュカードを通した場合

次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。


【x】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

Point

J-デビットカードの読取方法は【14.1 J-デビットカードの読取方法:P153】をご参照ください。

14.4.3. 照会金額の入力・確認を行います

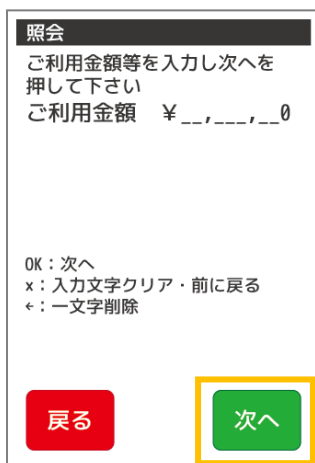

ご利用金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

照会
ご利用金額等を確認し次へを
押して下さい
ご利用金額 ¥1,080

OK: 次へ
x: 前に戻る

戻る **次へ**

照会情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

取消情報の入力画面に戻ります。

【×】キー押下

取消情報の入力画面に戻ります。

14.4.4. 確認後センタとの通信を行います

照会
センタと通信を行います
確認後確定を押して下さい
OK: 確定
x: 中止: 業務選択メニュー1

中止 **確定**

センタ通信確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

14.4.5. 暗証番号入力を行います

照会 暗証番号入力
暗証番号を入力して下さい

中止 **確定**

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1 へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

【←】キー押下

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

14.4.6. 確認後センタとの通信を行います

以下確認画面以降は売上と同様になります。【14.2.3 売上情報の入力・確認を行います:P155】をご参照ください。

14.5. 再印刷

一度印字した口座引落確認票を再印字する業務です。再印字できる直近 10 件までの履歴から選択し印字が可能です。

紙切れや紙詰まり等が発生し、正常に印字できなかった場合、紛失してしまった場合等に、口座引落確認票を再印字してください。

14.5.1. J-デビットメニューで【再印刷】を選択します



J-デビットメニューで【再印刷】ボタンをタッチします。

Point


J-デビットメニューの表示方法は【13.3 J-デビットメニューの画面遷移:P151】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

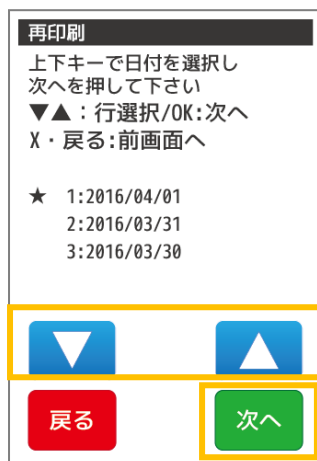

日付選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、


【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。

【×】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

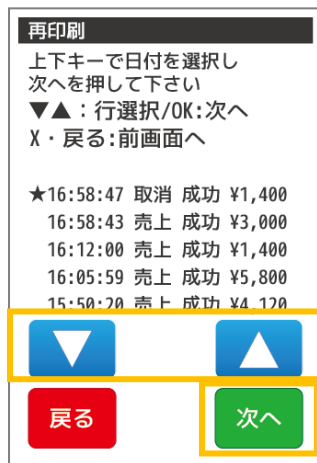

取引選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、

【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

確認
取引内容を確認し
確定を押して下さい
X・戻る:前画面/OK:確定

伝票番号:00030
ご利用日:2016/05/18 16:58:47
会員番号:XXXXXXXXXX0001
取引内容:取消
1,080円

戻る **確定**

該当取引の確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

伝票印字
お客様控用
印字中です

お客様控の口座引落確認票が印字される旨のメッセージが表示されます。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

加盟店控の口座引落確認票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した口座引落確認票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

14.6. 接続テスト

J-デビットカードの接続センタへ接続確認を行う業務です。センタとの通信状態を確認するとき等にご使用ください。

14.6.1. J-デビットメニューで【接続テスト】を選択します




J-デビットメニューで【接続テスト】ボタンをタッチします。

Point

J-デビットメニューの表示方法は【13.3.J-デビットカード画面遷移:151】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

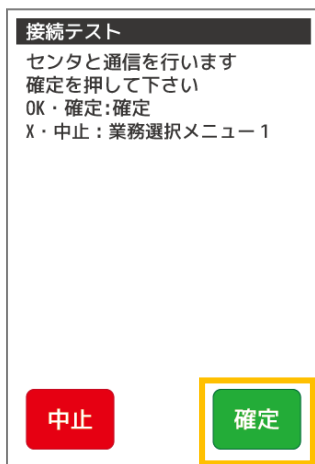

接続テストでセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。

処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。

通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

伝票印字
印字中です

接続状況が印字されます。

```
*****
      接続テスト
*****
実施日：2015/10/19 16：45：42

端末番号 99999-620-11111
業務：    デビット

結果：OK/NG
NXX
**** エラー内容を表示します ****
**** エラー内容を表示します ****
```

接続チェックを行うと口座引落確認票の左図の位置に
接続テストの結果が記載されます。

15. 集計業務

本章では、集計業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

○毎日必ず日計業務を行ってください。日計表を一度印字すると、蓄積されていた取引内容は全件クリアされます。

日計表を印字せず 3 日間経過すると、端末にメッセージが表示されます。この場合、日計業務を行わないと強制的にその他の業務が処理できなくなります。

○日計業務後に印字される日計の取引内容をご確認ください。

○日計表を印字する場合、ロール紙残量を確認の上、印字ください。残量が少ない場合、新しいロール紙に交換の上、印字ください。

○一度日計を印字し、全件クリアした日計を再度印字する場合は再印字業務をご利用ください。再度日計表が印字されます。

○日計及び中間計業務では、通常明細と簡易明細の 2 種類があります。

通常明細は KID（または業務ごと）、日付で集計され全ての明細が出力されます。

簡易明細は取引における小計と合計のみの印字になります。

通常明細と簡易明細の変更に關しては端末を一度ご返却頂き、端末設定を変更する必要があります。

その際端末内のデータは消去される場合があります。

○日計表に印字されている取引内容は、午前 0 時で締め日付が変わります。

○口座引落確認票の紙詰まり、二重請求・誤請求・請求漏れ等取引の状況を確認したい場合、中間計業務で確認できます。

日計業務と異なり、中間計業務は印字されても本体内部に蓄積されている取引内容はクリアされません。

繰り返し取引内容を確認することができます。

○全日計業務を使用すると複数の業務機能（ポイントその他決済業務機能がある端末の場合）を一括で日計表印字できます。

複数業務があり同時に締め作業を行う場合にご活用ください。

○クレジットカード決済・NFC 決済（別サービス業務）については一括集計されます。

両サービスをご利用の場合、クレジットカード決済のみ、または NFC 決済のみを個別に集計することはできません。

15.1. カウンタ不一致について

日計表を印字した際、日計表の末尾に【カウンタ不一致】というメッセージが表示される場合があります。

これは日計を行った際に端末内に記録されている取引件数・取引金額と、センタに送信された取引件数・取引金額が、一致しない場合に表示されます。このメッセージが表示された場合、必ず【27 ヘルプデスク:P274】に連絡の上、実際の取引件数・取引金額をご確認ください。

【カウンタ不一致】の際、日計レシートでは以下のように表示されます。

簡易日計表

```
*****
日計 / 中間計
*****

集計日   :   YYYY/MM/DD   HH : MM : SS

<デビット>
端末番号 : 99999-666-11111
-----
YYYY/MM/DD

<総合計>  件数    金額
-----
 売上      XXXX    ￥9,999,999,999
 取消      XXXX    ￥9,999,999,999
*****
カウンタ不一致
```

通常日計表

```
*****
日計 / 中間計
*****

集計日   :   YYYY/MM/DD   HH : MM : SS

<デビット>
端末番号 : 99999-666-11111          R
時刻      処理番号    伝票番号
承認番号   金額
-----
YYYY/MM/DD

HH:MM:SS    0001234    00001
1234-5678    ￥X,XXX,XXX,XXX
HH:MM:SS    0001234    00002
1234-5678    ￥X,XXX,XXX,XXX
*HH:MM:SS    0001234    00003
1234-5678    ￥X,XXX,XXX,XXX
HH:MM:SS    0001234    00004


<総合計>  件数    金額
-----
 売上      XXXX    ￥9,999,999,999
 取消      XXXX    ￥9,999,999,999
*****
カウンタ不一致
```

カウンタ不一致となった取引の
時間の横に*印が記載されます。

カウンタ不一致となった集計表の最下部に【カウンタ不一致】のメッセージが記載されます。

15.2. 全日計業務

15.2.1. 日計業務

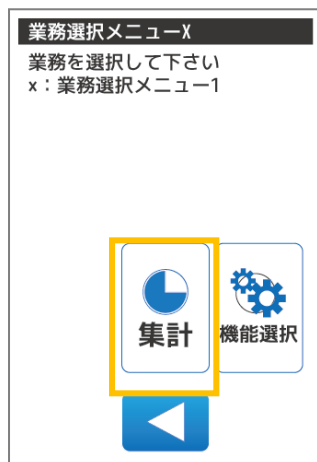

業務選択メニューで【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。




集計で【全日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

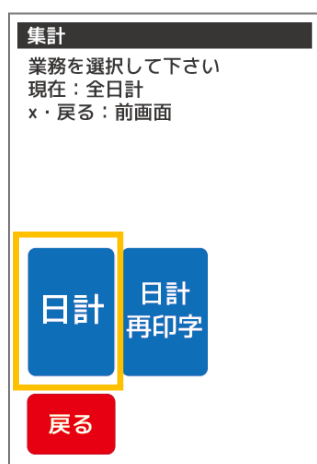

【日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：全日計/日計
/日計再印字

現在：
クレジット・NFC

戻る **確定**

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。

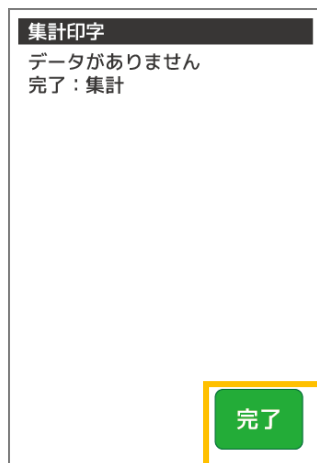

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

15.2.2. 日計再印字業務

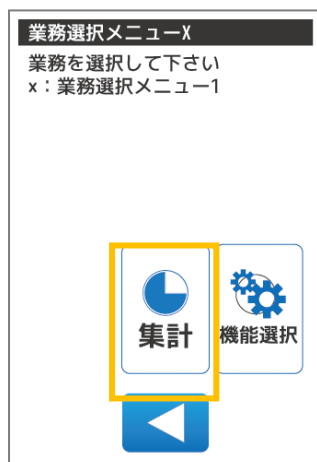

業務選択メニュー1 で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】


業務選択メニュー1 が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。



集計で【全日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

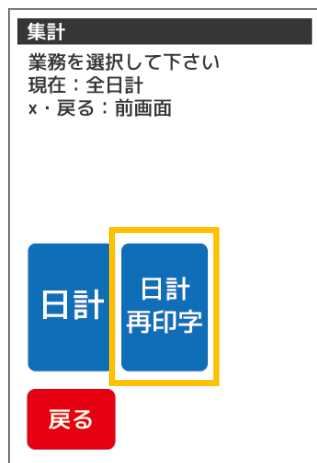


【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

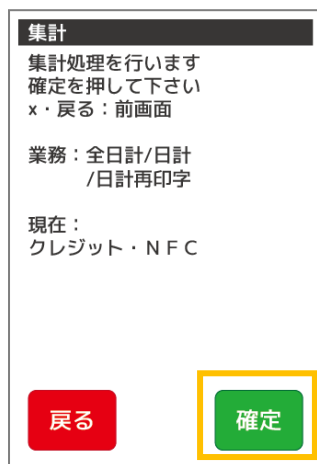

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

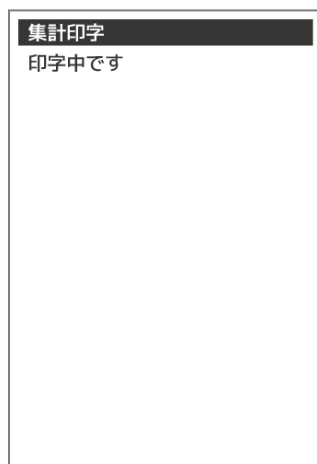


○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

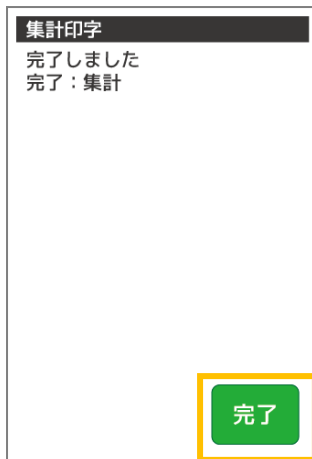

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。

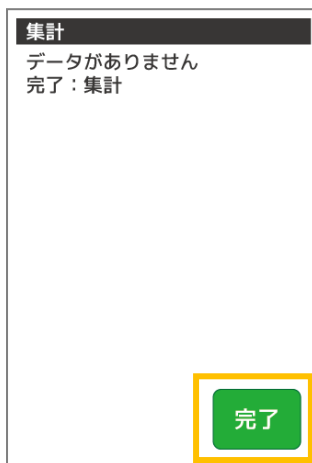

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。


しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

15.3. J-デビット集計業務

J-デビット決済のを行います。集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

15.3.1. 中間計業務

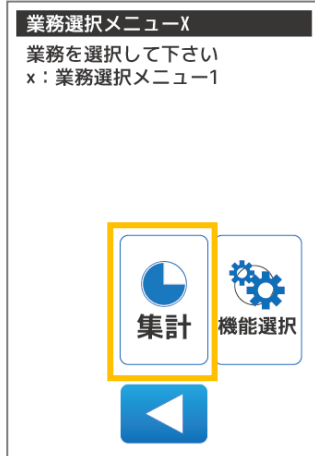

業務選択メニュー1 で【集計】 ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。




集計で【J-デビット】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】 キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

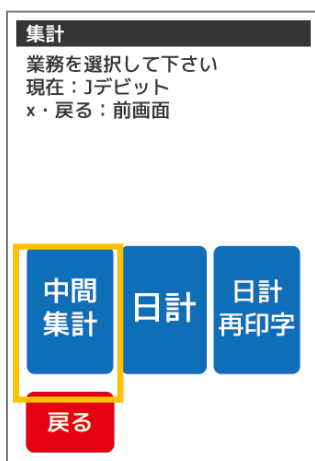

【中間集計】 ボタンをタッチします。

【戻る】 ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】 キー押下

前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：Jデビット

中間計

戻る **確定**

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の中間計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

15.3.2. 日計業務

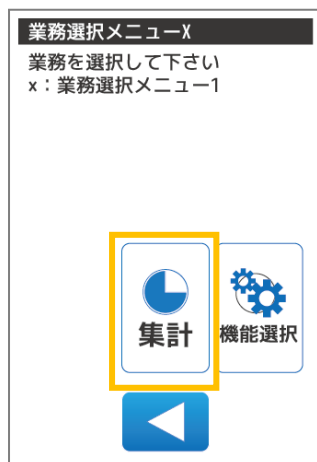

業務選択メニュー1 で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。



集計で【J-デビット】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

集計
業務を選択して下さい
現在：Jデビット
x・戻る：前画面

中間集計 日計 日計再印字

戻る

【日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計
集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面
業務：Jデビット

日計

戻る 確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計印字
印字中です


○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

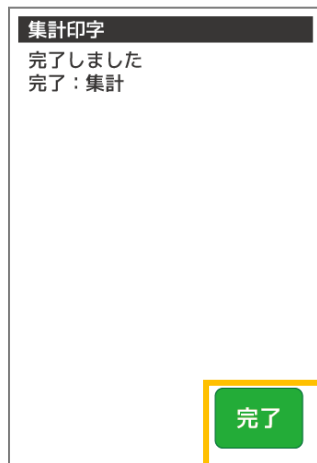

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ	集計に戻ります。
【OK】キー押下	集計に戻ります。
しばらく放置した場合	約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。


※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合
印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。
【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。


【完了】ボタンをタッチ	集計に戻ります。
【OK】キー押下	集計に戻ります。
しばらく放置した場合	約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

15.3.3. 日計再印字業務

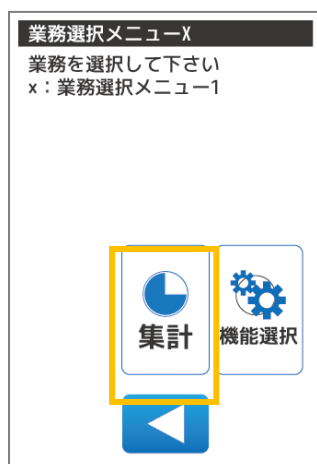

業務選択メニュー1 で【集計】ボタンをタッチします。
集計が表示されます。

【業務選択メニューが表示されていない場合】
業務選択メニュー1 が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。

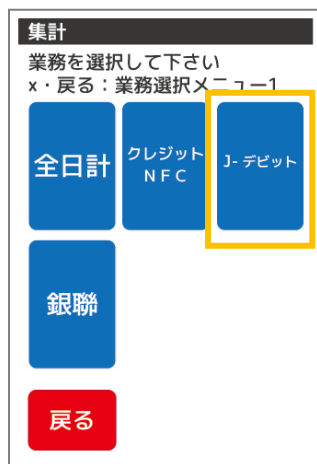


集計で【J-デビット】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

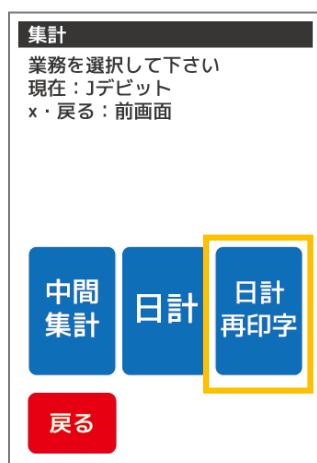


【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

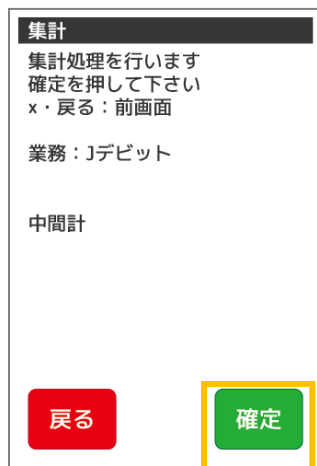

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

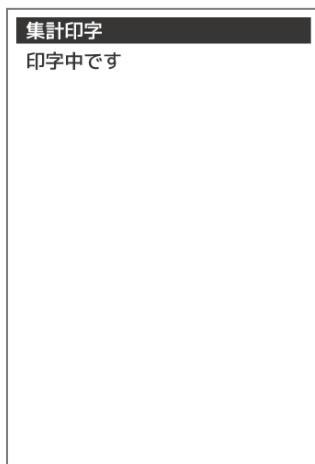

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。



印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。

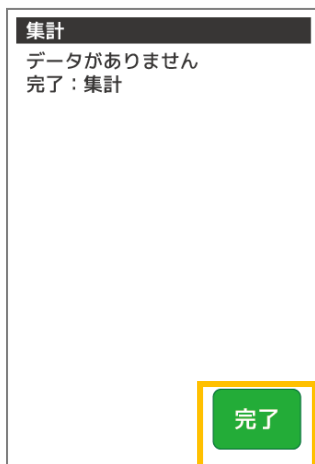

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

16. 機能選択

本章では、機能選択について説明しています。これ以外の機能については、各機能編をご参照ください。

機能選択とは、お客様が操作できる機能メニューです。業務について機能を変更する必要がある場合にご利用頂けます。

機能選択の取扱いは、[【27 ヘルプデスク:P278】](#)の指示にしたがう等、慎重に行ってください。

不明な機能については、[【27 ヘルプデスク:P278】](#)にお問い合わせください。

機能	業務内容	ページ
状態表示	現在の端末の状態を表示する機能です。	P184
設定印字	端末に保存されている設定情報一覧を設定印字票に印字する機能です。	P185
設定 DLL	業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。	P186

16.1. 機能選択

機能選択メニューを表示します。機能選択メニューでは状態表示、設定印字、設定 DLL 等の機能がご利用頂けます。

16.1.1. J-デビットメニューで【機能選択】を選択します



J-デビットメニューで【機能選択】ボタンをタッチします。

Point

J-デビットメニューの表示方法は[【13.3.J-デビットカード画面遷移:P151】](#)をご参照ください。

- | | |
|-------------|------------------|
| 【戻る】ボタンをタッチ | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |
| 【×】キー押下 | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |



機能選択メニューは左図の通りです。

- | | |
|-------------|------------------|
| 【戻る】ボタンをタッチ | J-デビットメニューに戻ります。 |
| 【×】キー押下 | J-デビットメニューに戻ります。 |

16.2. 状態

現在の端末の状態を表示する機能です。アプリケーション、ファームウェアバージョンの確認、通信の状態等が確認可能です。
表示される内容は端末の種類や状態により異なります。

16.2.1. 機能選択で【状態】を選択します



機能選択で【状態】ボタンをタッチします。

Point

機能選択メニューの表示方法は【16.1.1J-デビットメニューで【機能選択】を選択します:P183】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。

【×】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。



現在の端末の状態が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ

機能選択に戻ります。

【OK】キー押下

機能選択に戻ります。

Point

状態表示で表示できる内容は以下の表の通りです。

表示名	表示内容	表示例
ファーム	端末のファームウェアバージョンを表示します。	VRA333-20151030
シリアル	端末のシリアル番号を表示します。	000111222333444
AppVer	端末の J-デビットアプリケーションバージョンを表示します。	Ver.1.0.0.00
DLL	J-デビット DLL の状態を表示します。	完了/未完了
TID	J-デビット端末識別番号 (TID) を表示します。	XXXXX-XXX-XXXXX-X
通信方式	J-デビットアプリで使用しているネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN / 無線 LAN / LTE
電池残量 (モバイル型のみ)	バッテリーの残量を表示します。(1-100%)	100%
電話番号 (LTE 利用時)	LTESim モジュールの電話番号を表示します。	100%
電波強度 (LTE 利用時)	LTESim モジュールの電波強度を表示します。	1-5 (利用不可 & 1-5 段階)

16.3. 設定印字

端末に保存されている J-デビットカードの設定情報を設定印字票に印字する機能です。

16.3.1. 機能選択で【設定印字】を選択します



機能選択で【設定印字】ボタンをタッチします。

Point


機能選択メニューの表示方法は【16.1.1J-デビットメニューで【機能選択】を選択します:P183】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。

【×】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

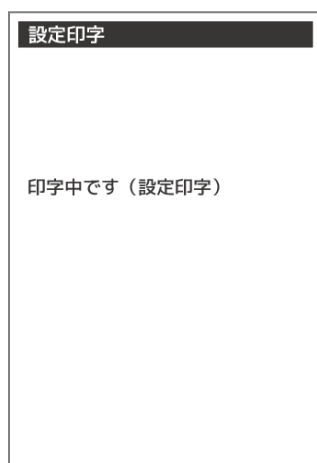

印字中画面が表示されます



印字中は印字中の画面が表示されます。

しばらくすると印字完了画面が表示されます。

印字完了した設定印字票を切り取って、【完了】ボタンをタッチしてください。

【完了】ボタンをタッチ

機能選択に戻ります。

【OK】キー押下

機能選択に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

16.4. 設定 DLL

16.4.1. 機能選択で【設定 DLL】を選択します



機能選択で【設定 DLL】ボタンをタッチします。

Point


機能選択メニューの表示方法は【16.1.1J-デビットメニューで【機能選択】を選択します:P183】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

J-デビットメニューに戻ります。

【x】キー押下

J-デビットメニューに戻ります。

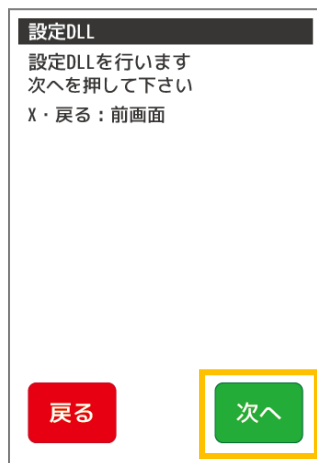

設定 DLL を行う確認画面が表示されます。


【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ


前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

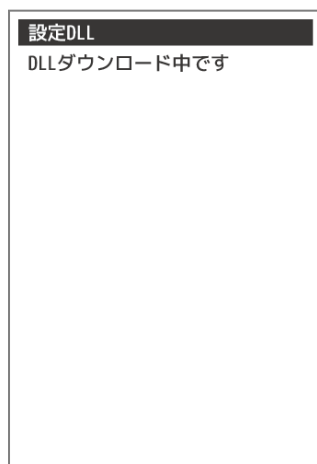

DLL ダウンロード中画面が表示されます

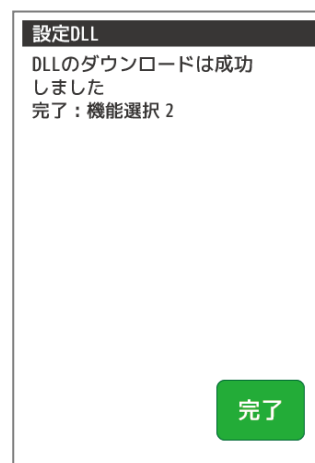

設定 DLL 完了画面が表示されます。

【完了】ボタンをタッチしてください。

17. 口座引落確認票レイアウト

口座引落確認票 レイアウト番号			業務名							
			J-デビットカード業務						設定印字	設定DLL
			売上	取消返品	残高照会	再印刷	日計	中間計		
1	売上	お客様控用	○	○						
2		加盟店 1～3 控用	○	○						
3	取消返品	お客様控用	○	○						
4		加盟店 1～3 控用	○	○						
5	残高照会	お客様控用			○					
6		加盟店控 1～3			○					
7	エラー	加盟店控用	○	○	○					
8	日計	通常日計				○	○	○		
9		簡易日計				○	○	○		
10	設定印字	端末設定							○	
11	設定 DLL									○
総印字枚数			2	2	2	※	1	1	1	1
総印字枚数（エラー時）			1	1	1					

青文字部：設定により印字枚数が異なります。最小で 3 部、最大で 4 部印字されます。

※：再印刷で選択した処理により、発行される口座引落確認票が異なります。

【デビットカード口座引落確認書】
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 売場

NNNNNNNNNN

金融機関コード 係員

XXXXX

支店コード

XXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE

YY年MM月DD日 HH:MM:SS

口座番号 9999999999999999

処理通番 XXXXXXXX

取引内容 売上 商品区分 990

承認番号 APP CODE XXXXXXXX

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました
またのご来店をお待ちしております

GMO-FG (お客様控用)

【デビットカード口座引落確認書】
(加盟店控用 1~3)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 売場

NNNNNNNNNN

金融機関コード 係員

XXXXX

支店コード

XXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE

YY年MM月DD日 HH:MM:SS

処理通番 XXXXXXXX

取引内容 売上 商品区分 990

承認番号 APP CODE XXXXXXXX

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました
またのご来店をお待ちしております

GMO-FG (加盟店控用 1~3)

1

口座引落確認票 (お客様控)

2

口座引落確認票 (加盟店控)

【デビットカード口座引落確認書】
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 NNNNNNNNNN	売場
金融機関コード XXXXX	係員
支店コード XXXXX	

伝票番号 SLIP # XXXXX
 端末番号 99999-666-11111 R
 ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM:SS
 口座番号 9999999999999999

処理通番 XXXXXXX
 取引内容 取消 / 返品 商品区分 990
 承認番号 APP CODE XXXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX
 税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内
お取消を受付けました

GMO-FG (お客様控用)

【デビットカード口座引落確認書】
(加盟店控用 1~3)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 NNNNNNNNNN	売場
金融機関コード XXXXX	係員
支店コード XXXXX	

伝票番号 SLIP # XXXXX
 端末番号 99999-666-11111 R
 ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM:SS

処理通番 XXXXXXX
 取引内容 取消 / 返品 商品区分 990
 承認番号 APP CODE XXXXXXX

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX
 税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

ご案内
お取消を受付けました

GMO-FG (加盟店控用 1~3)

3

取消票 (お客様控)

4

取消票 (加盟店 1~3 控)

【デビットカード口座引落確認書】
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー
XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 NNNNNNNNNN	売場
金融機関コード XXXXX	係員
支店コード XXXXX	

伝票番号 SLIP # XXXXX
 端末番号 99999-666-11111 R
 ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM:SS
 口座番号 9999999999999999

処理通番	照会	商品区分	990
取引内容	承認番号	APP CODE	XXXXXXX

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX
 税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内
指定金額でのご購入が可能です

GMO-FG (お客様控用)

5

残高照会票 (お客様控)

【デビットカード口座引落確認書】
(加盟店控用 1~3)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー
XXX-XXXX-XXXX

金融機関名 NNNNNNNNNN	売場
金融機関コード XXXXX	係員
支店コード XXXXX	

伝票番号 SLIP # XXXXX
 端末番号 99999-666-11111 R
 ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM:SS

処理通番	照会	商品区分	990
取引内容	承認番号	APP CODE	XXXXXXX

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX
 税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内
指定金額でのご購入が可能です

GMO-FG (加盟店控用 1~3)

6

残高照会票 (加盟店 1~3 控)

【デビットカード口座引落確認書】
(加盟店控用 1~3)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

金融機関名

NNNNNNNNNN

売場

金融機関コード

XXXXX

係員

支店コード

XXXXX

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-1111

R

ご利用日 DATE

YY年MM月DD日 HH:MM:SS

処理通番

XXXXXXXX

取引内容

照会

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXXXX

金 額

AMOUNT

¥**,***,***

税その他

MISC.

¥**,***,***

合計金額

¥ **, **, **

ご案内

NXX

**** エラー内容を表示します ****

**** エラー内容を表示します ****

GMO-FG

(加盟店控用 1~3)

7

エラー口座引落確認票 (加盟店 1~3 控)

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

<デビット>

端末番号 : 99999-666-11111

YYYY/MM/DD

<総合計>	件数	金額
売上	XXXX	¥ 9,999,999,999
取消	XXXX	¥ 9,999,999,999

8

日計表（簡易）

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

<デビット>

端末番号 : 99999-666-11111 R

時刻 処理番号 伝票番号

承認番号 金額

YYYY/MM/DD

HH:MM:SS	0001234	00001
1234-5678	¥ X,XXX,XXX,XXX	
HH:MM:SS	0001234	00002
1234-5678	¥ X,XXX,XXX,XXX	
HH:MM:SS	0001234	00003
1234-5678	¥ X,XXX,XXX,XXX	
HH:MM:SS	0001234	00004

<総合計>	件数	金額
売上	XXXX	¥ 9,999,999,999
取消	XXXX	¥ 9,999,999,999

9

日計表（通常）

端末設定情報

印字日時 YY/MM/DD HH:MM:SS

GMO-FG TEST01
GMO-FG TEST02

製造番号 : 00000111111111
D 端末機識別番号 : 99999666111113
ヘルプデスク TEL :

【バージョン NO.】
仕向先 : GMO-FG-IC
端末 AP : Ver.1.0.0

【ネットワーク情報】
回線設定 : 有線 LAN
IP 取得方法 : 自動取得
IP アドレス : XXX.XXX.XXX.XXX
ネットマスク : XXX.XXX.XXX.XXX
ゲートウェイ : XXX.XXX.XXX.XXX
DNS : XXX.XXX.XXX.XXX
MAC アドレス : XX:XX:XX:XX:XX:XX

【端末設定】
クレジット業務帳票 : 1/2/3/4
印字濃度 : 1-6
音設定 : オン / オフ
応答タイムアウト : 70 秒
確認コード : *****
パスワード : *****
商品コード : 999

【NFC 設定】
商品コード : 999
商品コード入力 : 要 / 不要
税・その他入力 : 要 / 不要

10

端末設定情報

接続テスト

実施日 : 2015/10/19 16:45:42

端末番号 99999-620-11111
業務 : デビット

結果 : OK/NG
NXX
**** エラー内容を表示します ****
**** エラー内容を表示します ****

11

設定 DLL

実施日 : 20YY/MM/DD HH:MM:SS


DLL のダウンロードは成功しました。
DLL のダウンロードは失敗しました。

12

設定 DLL

決済端末システム

銀聯カード編

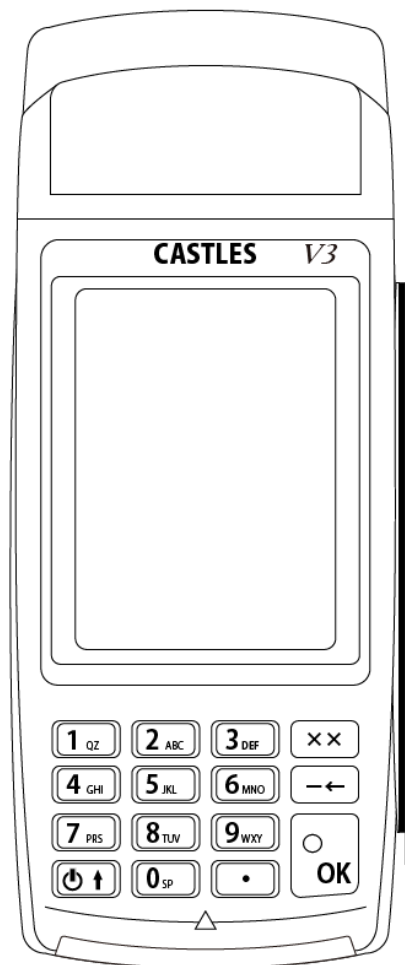

18. アプリケーションの操作方法

18.1. ご利用いただく前に

本説明書では VEGA3000 -Touch（据置型／モバイル）（以後 VEGA3000 とします）のオプション業務銀聯カード業務のお取り扱いについて説明しています。

ご使用になる前に必ず一読し、正しい使い方をして頂きますようお願いいたします。

基本業務・クレジット決済業務についての業務操作手順については操作説明書（基本編・クレジット決済編）をご参照ください。

18.2. 機能一覧


この表は、業務の概要を一覧表にしたものです。操作の詳細は各ページをご覧ください。

業務機能			参照ページ
業務選択	銀聯	売上	P202
		取消返品	P206
		承認後売上	P212
		オーソリ予約	P214
		再印刷	P216
		接続テスト	P218
		機能選択	状態 P239
			設定印字 P240
			設定 DLL P241

18.3. 銀聯カード画面遷移

メインメニューから銀聯メニューの画面遷移は以下のようになっています。

※業務選択メニューの銀聯ボタンの場所についてはご契約の業務機能によって違います。

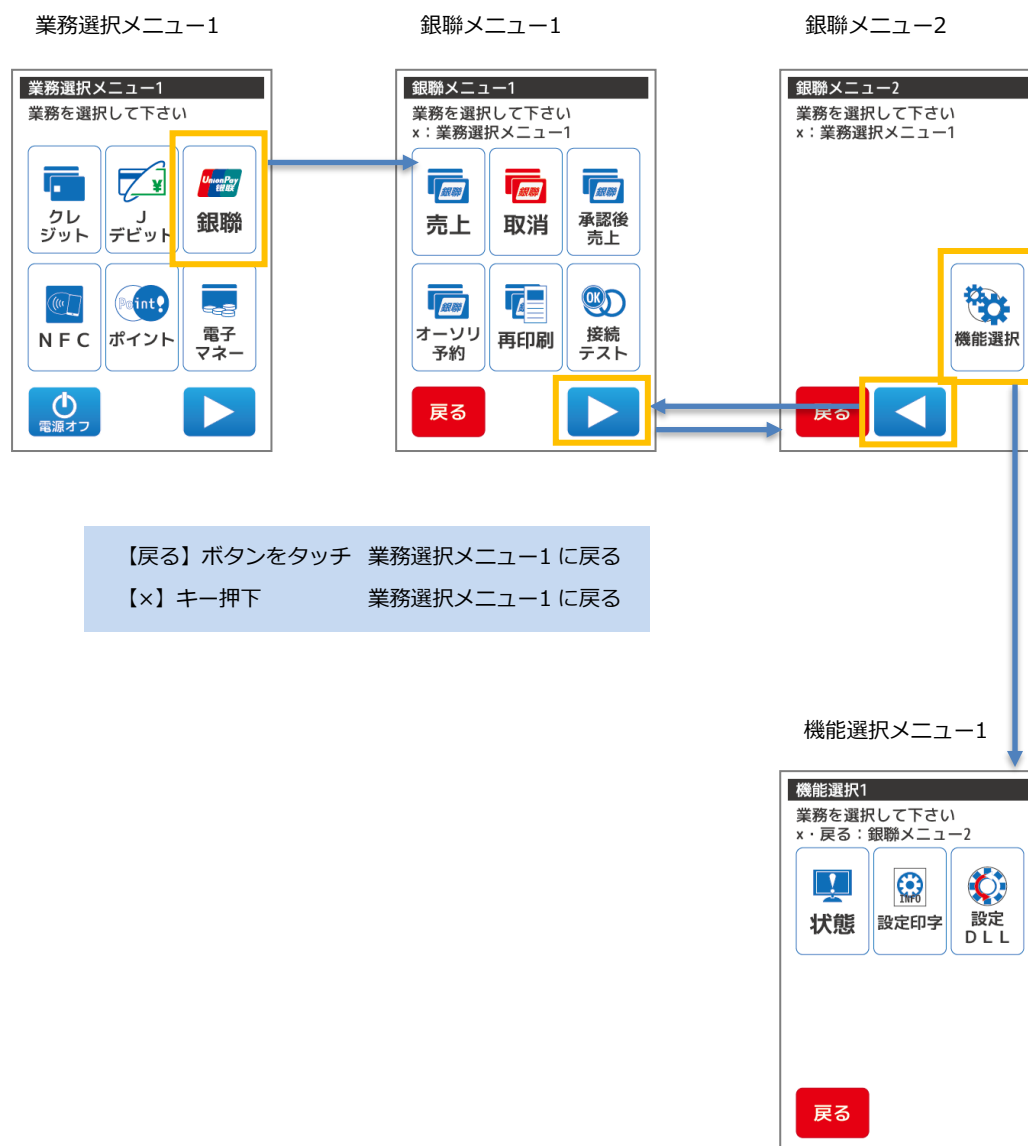

【戻る】ボタンをタッチ 銀聯メニュー2に戻る
【×】キー押下 銀聯メニュー2に戻る

19. 銀聯業務

本章では、銀聯業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

○毎日必ず日計業務を行ってください。

○暗証番号の入力方法をお客様にお伝えください。

取引中にお客様の暗証番号の入力が必要な場合、端末テンキー操作にてお客様に暗証番号を入力して頂いてください。

暗証番号は他人に知られると悪用される可能性がありますので、暗証番号の漏えい防止のため、以下のことをお守りください。

必ずお客様に入力していただいでください。

周りの人に見られないようにしてください。

○署名の照合をお願いします。

金融機関用の売上票に印字されるご署名欄が空白の場合、必ずお客様に署名をして頂き、カード裏面の署名と照合してください。

○銀聯売上票の取り扱いは、クレジットカード会社の指示にしたがってください。

お取り扱いできないときは、[【27 ヘルプデスク:274】](#)またはカード発行元、金融機関にお問い合わせください。


機能	業務内容	ページ
売上	銀聯カードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。	P202
取消返品	銀聯カードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。	P206
承認後売上	電話、オーソリ予約業務等により銀聯カード会社から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。	P212
オーソリ予約	銀聯カード利用の際に、売上に先立ち、銀聯カード会社がお客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取りを行い、承認番号を取得する業務です。	P214
再印刷	一度印字した売上票を再印字する業務です。	P216
接続テスト	銀聯カードの接続センタへ接続確認を行う業務です。	P218

19.1. 銀聯カードの読取方法

19.1.1. 銀聯カードの種類

①磁気ストライプ付き銀聯カード

銀聯カードを端末の右手にある磁気カードリーダーに通してください。

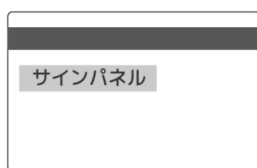

裏面
(JIS1 面)

②IC 付き銀聯カード



IC チップがついているクレジットカードです。

このチップがついている場合はカードを端末の下にある IC カードリーダーに挿入ください。


19.1.2. 銀聯カードの読取方法

○銀聯カードの読取方法

銀聯カード読み取り待ち受け状態の間に、

本体右側の磁気カードリーダー部分に銀聯カードの矢印の方向に合わせてスワイプさせます。

ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。

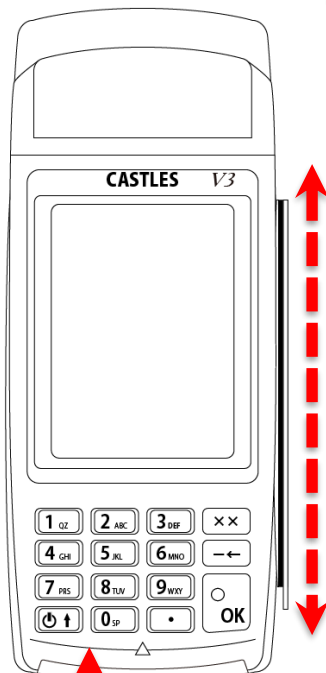

各部名称	利用方法
JIS1 【銀聯 利用可能】	銀聯カードのサインパネル側（裏面）です。 ※この面を読ませて下さい。
JIS2	銀聯カードのデザインが表示された側（表面）です。 ※この面はご利用いただけません。

銀聯カード読取時は JIS1 面を VEGA 本体面に向けて読取りください。JIS2 面はご利用いただけません。

○IC 付き銀聯カードの読取方法


カード読み取り待ち受け状態の間に、本体下方の IC カードリーダースロット部分に

カードの矢印の方向に合わせて差込みます。

ピッという音が鳴り次画面が表示されましたら読み取り成功です。



19.1.3. 直前に利用した銀聯カードと同じカードを利用した場合

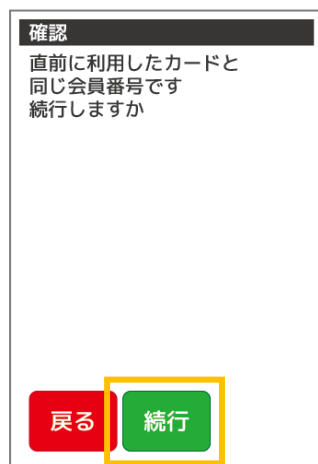

警告画面が表示されます。

そのまま続行する場合

【続行】ボタンをタッチ


【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

19.1.4. 銀聯カードを JIS1 面で読み取らなかった場合

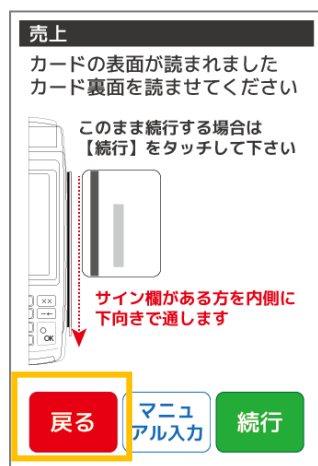

JIS1 面を読み取らなかった場合、JIS1 面で再読取するようにメッセージが表示されます。

JIS1 面を内側にしてカードを再度通してください。次画面へ移動します。

Point

カードの読取方法は【6.1.2 クレジットカードの読取方法:P58】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

Point

カードの再読取画面では以下のようにボタンを使い分けてください。

JIS1 面が読取可能な銀聯カードの場合

再度 JIS1 面で読取実行してください。

両面とも読取不能な銀聯カードの場合

【マニュアル入力】ボタンをタッチして会員番号をマニュアル入力してください。

19.1.5. 銀聯カードを読み取れない場合

前画面に戻る場合

【戻る】ボタンをタッチ

キズなどでカードが読み取れないとき

【マニュアル入力】ボタンをタッチ

※ご契約の条件や業務の内容によりマニュアル入力機能は表示されない場合があります。

19.1.5. IC チップ付のカードをスワイプで読み取った場合



本体下方の IC 読取部での再読取するようメッセージが表示される場合があります。
IC チップ部分が上になる向きにしてカードを挿入してください。
次画面へ移動します。

Point
カードの読取方法は【19.1.2 銀聯カードの読取方法:P198】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ	前画面に戻ります。
【×】 キー押下	前画面に戻ります。

19.1.6. 銀聯カード番号のマニュアル入力を行う場合

会員番号を入力して【次へ】、【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

有効期限を入力して【次へ】、【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。
次画面へ移動します。

※ご契約の条件によりマニュアル入力機能は表示されない場合があります。
また、マニュアル入力が利用可能な場合でも、カードによりご利用頂けない場合がございます。

○文字入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【▼】 【▲】

入力欄を移動できます。

【戻る】 ボタンをタッチ

前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】 キー押下

入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】 キー押下

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

マニュアル入力

会員番号、有効期限を確認後
次へを押して下さい

★会員番号 1234-1234-1234-1234
有効期限 MM/YY (MM/YY)

OK : 次へ
x : 前に戻る

戻る

次へ

マニュアル入力した会員番号、有効期限の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。


【x】キー押下

前画面に戻ります。

19.2. 売上

銀聯カードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。磁気カードに対応しています。

19.2.1. 銀聯メニューで【売上】を選択します

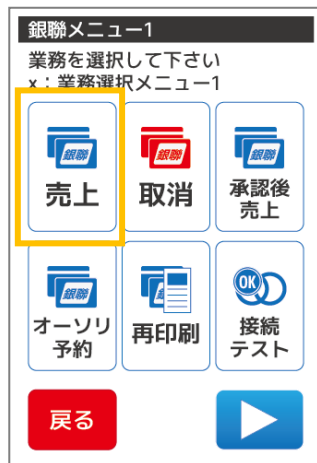

銀聯メニュー1で【売上】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3NFC 画面遷移:P196】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

19.2.2. 銀聯カードを通します



銀聯カードを通します。次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

銀聯メニュー1に戻ります。


【×】キー押下

銀聯メニュー1に戻ります。

Point

銀聯カードの読取方法は【19.1.2 銀聯カードの読取方法:P198】をご参照ください。

19.2.3. 売上情報の入力・確認を行います

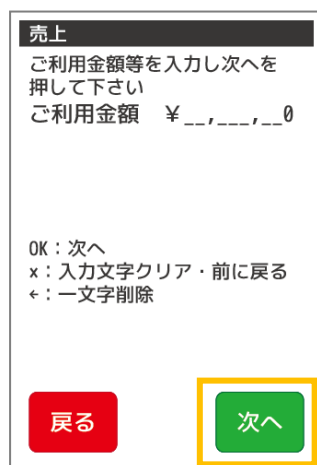

ご利用金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

売上
 ご利用金額等を確認し次へを
 押して下さい
 ご利用金額 ¥1,080

OK: 次へ
 x: 前に戻る

戻る **次へ**

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
 次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

売上
 センタと通信を行います
 確認後確定を押して下さい
 OK: 確定
 x・中止: 業務選択メニュー1

ご利用金額 1,080 円

中止 **確定**

センタ通信確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 入力欄を移動できます。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【x】キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】キー押下 入力中の入力欄の文字を1文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

19.2.4. 暗証番号入力を行います

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。
暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。
制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1へ戻ります。

Point

銀聯カードによっては暗証番号のないカードがございます。暗証番号のない銀聯カードの場合
【次へ】を押下してください。確認画面が表示されます。再度【次へ】を押下すると、次画面へ
遷移します。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【中止】ボタンをタッチ

業務管理メニュー1に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

【←】キー押下

入力中の入力欄の文字を1文字削除できます。

19.2.5. 通信・レシート印字を行います

センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。
処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。
通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

通信完了すると、金融機関控の売上票が印字されます。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

伝票印字
お客様控用
印字します

次へ

お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

加盟店控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

19.3. 取消返品

銀聯カードで購入された商品やサービスを取消返品されるときに行う業務です。

取消返品を行う際には、銀聯カードと売上票（レシート）をご用意ください。

19.3.1. 銀聯メニューで【取消】を選択します



銀聯メニュー1 で【取消】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

19.3.2. 銀聯カードを通します



銀聯カードを通します。

銀聯カードを通した場合

次画面へ遷移します。

【戻る】ボタンをタッチ

銀聯メニュー1 に戻ります。


【×】キー押下

銀聯メニュー1 に戻ります。

Point

銀聯カードの読取方法は【19.1.2 銀聯カードの読取方法:P198】をご参照ください。

19.3.3. 売上票番号の入力を行います

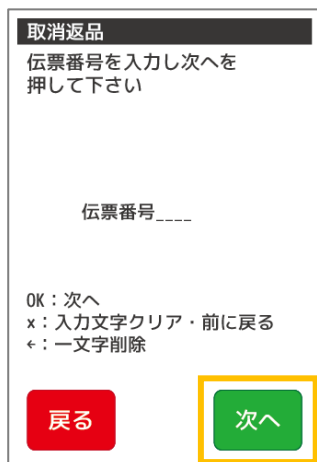

売上票番号を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。


【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

19.3.4. 端末履歴内に取消対象のデータがある場合

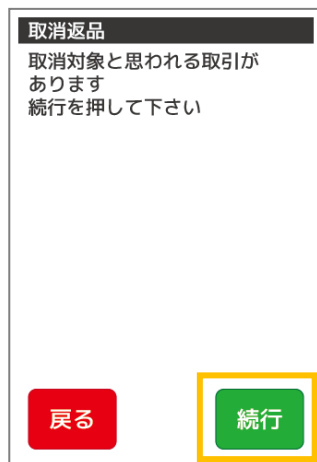

確認画面が表示されます。


内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

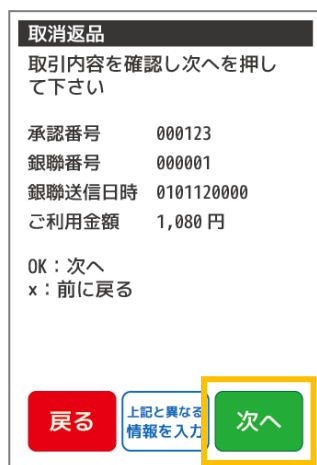

取消情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチ

取消情報入力画面に遷移します。（下記ポイント参照）

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

※取引内容の条件により表示されない項目がある場合があります。

Point


同じ伝票番号、同じクレジットカードで表示と異なる売上情報の取消を行いたい場合

【上記と異なる情報を入力】ボタンをタッチすると取消情報を入力できます。

【19.3.6 取消情報の入力・確認を行います:P208】からご参照ください。

→【19.3.7 取消返品方法を選択します:P210】からご参照ください。

19.3.5. 端末履歴内に取消対象のデータがない場合

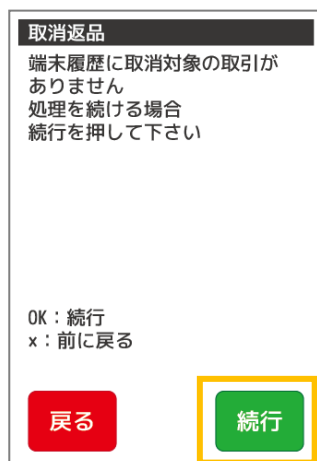

取消返品 of 処理を続行するか、確認の画面が表示されます。

内容を確認後、【続行】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。


【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。


19.3.6. 取消情報の入力・確認を行います

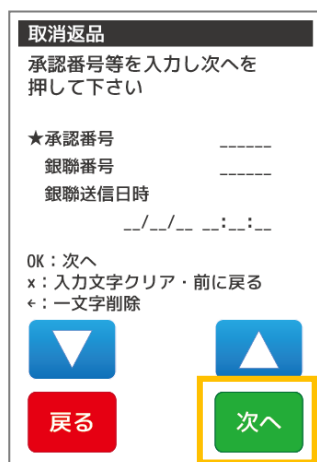

承認番号を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

銀聯番号を入力して【▼】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

銀聯送信日時を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

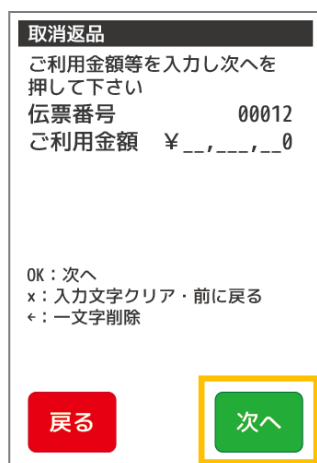

ご利用金額を入力して【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

取消返品

ご利用金額等を確認し次へを
押して下さい

伝票番号 00012
ご利用金額 ￥1,080

OK: 次へ
x: 前に戻る

戻る 次へ

売上情報の確認画面が表示されます。

内容を確認後、【次へ】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

取消情報の入力画面に戻ります。

【×】キー押下

取消情報の入力画面に戻ります。

○文字入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 ボタンをタッチ

入力欄を移動できます。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】キー押下

入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】キー押下

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

取消返品

業務を選択して下さい
x: 戻る: 前画面へ

売上 承認後
売上 オーソ
リ予約

戻る

取消返品を行う業務内容を選択してボタンをタッチしてください。

※端末履歴内から取消対象の履歴を選択した場合、この画面は表示されません。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【×】キー押下

前画面に戻ります。

19.3.7. 取消返品方法を選択します

取消返品方法を選択してボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

19.3.8. 確認後センタとの通信を行います

センタ通信確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

【中止】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

19.3.9. 暗証番号入力を行います

お客様側に端末を向け、お客様に直接暗証番号を入力して【OK】キーを押下して頂きます。
次画面へ移動します。

※カードやお取引内容・業務によっては暗証番号入力の画面が表示されない場合があります。

暗証番号入力には時間制限があります。制限時間は端末の設定値によって異なります。

制限時間を経過した場合は業務が取り消され、業務選択メニュー1へ戻ります。

○暗証番号入力操作について

テンキー入力

数字入力に使用します。

【中止】 ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

【←】 キー押下

入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

19.3.10. 確認後センタとの通信を行います

Point

以下確認画面以降は売上と同様になります。【19.2.5 通信・レシート印字を行います:P204】をご参照ください。

19.4. 承認後売上

オーソリ予約業務により銀聯から承認を得た後に、承認番号をもとに売上を行う業務です。

19.4.1. 銀聯メニューで【承認後売上】を選択します



銀聯メニュー1 で【承認後売上】 ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。

【戻る】 ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】 キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

19.4.2. 銀聯カードを通します



銀聯カードを通します。

銀聯カードを通した場合

画面へ遷移します。

【戻る】 ボタンをタッチ

銀聯メニュー1 に戻ります。


【×】 キー押下

銀聯メニュー1 に戻ります。

Point

銀聯カードの読取方法は【19.1.2 銀聯カードの読取方法:P198】をご参照ください。

19.4.3. 承認番号の入力を行います

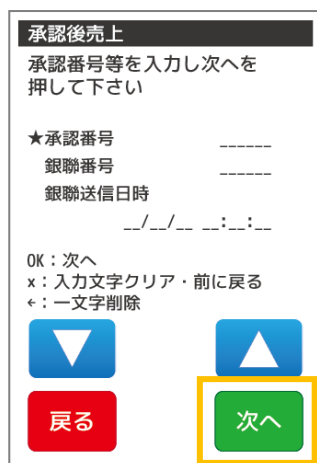

承認番号を入力して【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

銀聯番号を入力して【▼】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

カーソルの★が次の入力欄へ移動します。

銀聯送信日時を入力して【次へ】 ボタンをタッチ、または【OK】 キーを押下してください。

次画面へ移動します。

○文字入力操作について

テンキー入力 数字入力に使用します。

【▼】 【▲】 入力欄を移動できます。

【戻る】 ボタンをタッチ 前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【×】 キー押下 入力中の入力欄の文字を全削除できます。

文字入力がない場合は前画面に戻る、または前の入力欄にカーソルを戻すことができます。

【←】 キー押下 入力中の入力欄の文字を 1 文字削除できます。

※文字入力方法の詳細については【基本編：3.3 端末操作について:P39】をご参照ください。

【中国銀聯カード売上票】	
GINREN CARD SALES SLIP	
(加盟店控用)	
加盟店名	MERCHANT
ジーエムオーエフジー	
XXX-XXXX-XXXX	
売場	SALES COUNTER
係員	CLERK
金融機関名	BANK NAME XXXXX
伝票番号	SLIP # XXXXX
端末番号	99999-666-11111 R
ご利用日	DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM
会員番号	ACCT # XXXXXXXXXXXXX9999
有効期限	EXP. DATE XX 年 XX 月
処理通番	0001490
取引内容	オーソリ予約
承認番号	APP CODE XXXXXX
銀聯番号	XXXXXX
銀聯送信日時	MM 月 DD 日 HH:MM:SS
商品区分	
金額	AMOUNT ¥XX,XXX
税その他	MISC. ¥0
合計金額 ¥XX,XXX	
ご案内 ご利用ありがとうございました またのご来店をお待ちしております	
GMO-FG	(加盟店控用)

オーソリ予約売上票の承認番号（左図）

取得した承認番号をご入力下さい。

19.4.4. 確認後センタとの通信を行います

Point

以下確認画面以降は売上と同様になります。【19.2.3 売上情報の入力・確認を行います:P202】をご参照ください。

19.5. オーソリ予約

銀聯カード利用の際に、売上に先立ち、銀聯がお客様に割り当てている与信限度額から利用額分の枠取りを行い、承認番号を取得する業務です。

19.5.1. 銀聯メニューで【オーソリ予約】を選択します



銀聯メニュー1で【オーソリ予約】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。


【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

19.5.2. 銀聯カードを通します

Point

以下確認画面以降は売上と同様になります。【19.2.2 キャッシュカードを通します:P202】をご参照ください。

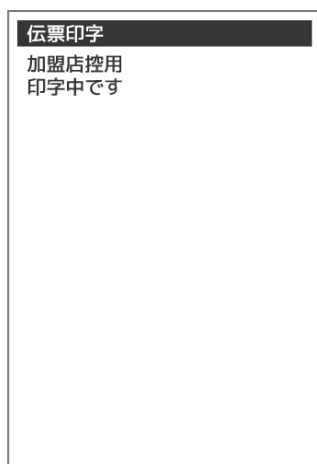

銀聯カードでは加盟店控のオーソリ予約票が印字される旨のメッセージが表示されます。
印字完了した売上票を切り取ってください。

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

売場 SALES COUNTER

係員 CLERK

金融機関名 BANK NAME XXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE YY年MM月DD日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

有効期限 EXP. DATE XX年XX月

処理通番 0001490

取引内容 オーソリ予約

承認番号 APP CODE XXXXXX

銀聯番号 XXXXXX

銀聯送信日時 MM月DD日 HH:MM:SS

商品区分

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

GMO-FG

(加盟店控用)

オーソリ予約売上票の承認番号（左図）
を承認番号売上業務にてご入力下さい。

19.6. 再印刷

一度印字した売上票を再印字する業務です。再印字できる直近 10 件までの履歴から選択し印字が可能です。

紙切れや紙詰まり等が発生し、正常に印字できなかった場合、紛失してしまった場合等に、売上票を再印字してください。

19.6.1. 銀聯メニューで【再印刷】を選択します




銀聯メニュー1 で【再印刷】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

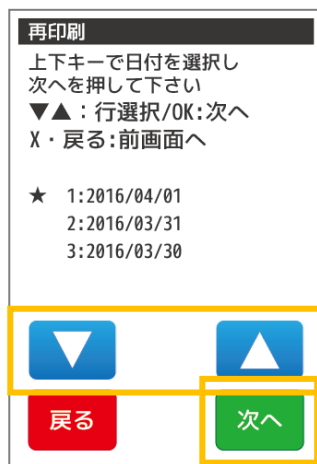


日付選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】 をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、

【次へ】 ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 銀聯メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 銀聯メニュー1 に戻ります。

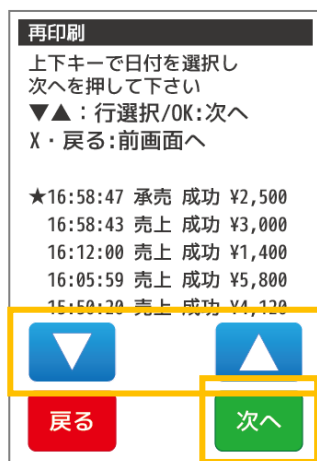

取引選択画面が表示されます。

【▼】 【▲】 をタッチすることで画面の★印が移動します。再印字したい該当の日付を選択後、

【次へ】 ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

確認
取引内容を確認し
確定を押して下さい
X・戻る:前画面/OK:確定

伝票番号:00030
ご利用日:2016/05/18 16:58:47
会員番号:XXXXXXXXXX0001
取引内容:売上
8,000円

戻る **確定**

該当取引の確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【×】キー押下 前画面に戻ります。

伝票印字
金融機関控用
印字中です

金融機関控の売上票が印字されます。

伝票印字
お客様控用
印字します

次へ

お客様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

伝票印字
加盟店控用
印字します

次へ

加盟店様控の売上票が印字される旨のメッセージが表示されます。


印字完了した売上票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

※印字中は印字中の画面が表示されます。

19.7. 接続テスト

銀聯カードの接続センタへ接続確認を行う業務です。センタとの通信状態を確認するとき等にご使用ください。

19.7.1. 銀聯メニューで【接続テスト】を選択します

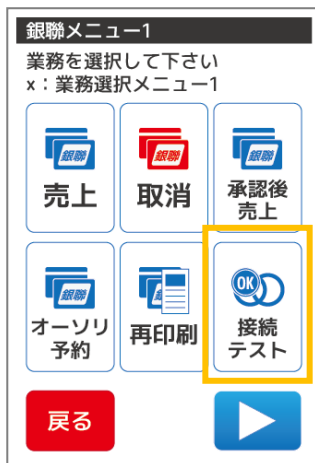


銀聯メニュー1で【接続テスト】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

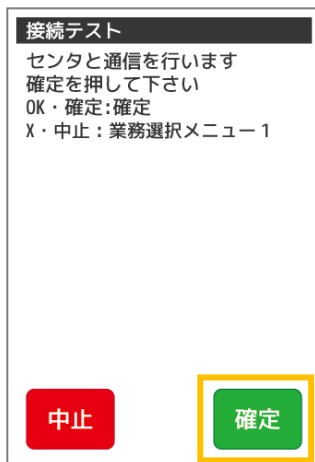

接続テストでセンタと通信する旨について確認画面が表示されます。

確認後、【確定】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。



センタと通信を開始します。矢印は4つまで表示されます。

処理によっては繰り返される場合があります。

※通信中は端末の操作はできません。通信が完了するまでしばらくお待ちください。

通信中に端末の電源を切らないでください。端末の故障の原因となります。

伝票印字
印字中です

接続状況が印字されます。

接続テスト

実施日：2015/10/19 16：45：42

端末番号 99999-620-11111
業務： 銀聯

結果：OK/NG
NXX
**** エラー内容を表示します ****
**** エラー内容を表示します ****

接続チェックを行うと売上票の左図の位置に
接続テストの結果が記載されます。

20. 集計業務

本章では、集計業務について説明しています。これ以外の業務については、各業務編をご参照ください。

集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

○毎日必ず日計業務を行ってください。日計表を一度印字すると、蓄積されていた取引内容は全件クリアされます。

日計表を印字せず 3 日間経過すると、端末にメッセージが表示されます。この場合、日計業務を行わないと強制的にその他の業務が処理できなくなります。

○日計業務後に印字される日計の取引内容をご確認ください。

○日計表を印字する場合、ロール紙残量を確認の上、印字ください。残量が少ない場合、新しいロール紙に交換の上、印字ください。

○一度日計を印字し、全件クリアした日計を再度印字する場合は再印字業務をご利用ください。再度日計表が印字されます。

○日計及び中間計業務では、通常明細と簡易明細の 2 種類があります。

通常明細は KID（または業務ごと）、日付で集計され全ての明細が出力されます。

簡易明細は取引における小計と合計のみの印字になります。

通常明細と簡易明細の変更に関しては端末を一度ご返却頂き、端末設定を変更する必要があります。

その際端末内のデータは消去される場合があります。

○日計表に印字されている取引内容は、午前 0 時で締め日付が変わります。

○売上票の紙詰まり、二重請求・誤請求・請求漏れ等取引の状況を確認したい場合、中間計業務で確認できます。

日計業務と異なり、中間計業務は印字されても本体内部に蓄積されている取引内容はクリアされません。

繰り返し取引内容を確認することができます。

○全日計業務を使用すると複数の業務機能（ポイントその他決済業務機能がある端末の場合）を一括で日計表印字できます。

複数業務があり同時に締め作業を行う場合にご活用ください。

○クレジットカード決済・NFC 決済（別サービス業務）については一括集計されます。

両サービスをご利用の場合、クレジットカード決済のみ、または NFC 決済のみを個別に集計することはできません。

20.1. カウンタ不一致について

日計表を印字した際、日計表の末尾に【カウンタ不一致】というメッセージが表示される場合があります。

これは日計を行った際に端末内に記録されている取引件数・取引金額と、センタに送信された取引件数・取引金額が、一致しない場合に表示されます。このメッセージが表示された場合、必ず【27 ヘルプデスク:P274】に連絡の上、実際の取引件数・取引金額をご確認ください。

【カウンタ不一致】の際、日計レシートでは以下のように表示されます。

簡易日計表

```
*****
日計 / 中間計
*****

集計日   :   YYYY/MM/DD   HH : MM : SS

< 銀聯 >
端末番号 : 99999-666-11111

< 総合計 >   件数   金額
-----
  売上       XXXX   ￥9,999,999,999
  取消       XXXX   ￥9,999,999,999
*****
カウンタ不一致
```

通常日計表

```
*****
日計 / 中間計
*****

集計日   :   YYYY/MM/DD   HH : MM : SS

< 銀聯 >
端末番号 : 99999-666-11111

< GINREN >
時刻      処理番号      伝票番号
承認番号  会員番号
金額
-----
YYYY/MM/DD
-----
HH:MM:SS   0001234       00001
1234567    XXXXXXXXXXXXXXXXX
¥ XX,XXX,XXX
*HH:MM:SS   0001234       00002
1234567    XXXXXXXXXXXXXXXXX
¥ XX,XXX,XXX


< 総合計 >   件数   金額
-----
  売上       XXXX   ￥9,999,999,999
  取消       XXXX   ￥9,999,999,999
*****
カウンタ不一致
```

カウンタ不一致となった取引の
時間の横に*印が記載されます。

カウンタ不一致となった集計表の最下部に【カウンタ不一致】のメッセージが記載されます。

20.2. 全日計業務

20.2.1. 日計業務

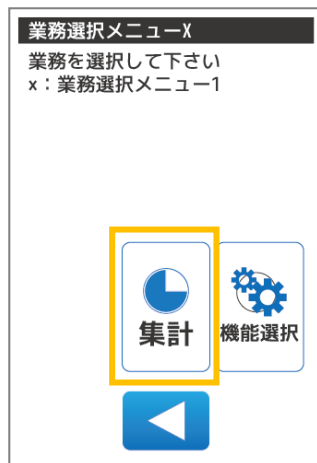

業務選択メニューで【集計】ボタンをタッチします。
集計が表示されます。

【業務選択メニュー1が表示されていない場合】


業務選択メニュー1が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。



集計で【全日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ
【x】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。
業務選択メニュー1に戻ります。

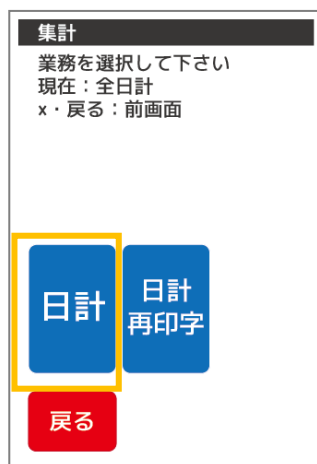

【日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ
【x】キー押下

前画面に戻ります。
前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：全日計/日計
/日計再印字

現在：
クレジット・NFC

戻る 確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

20.2.2. 日計再印字業務

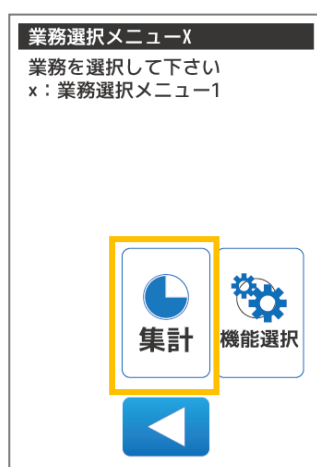

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニュー1が表示されていない場合】


業務選択メニュー1が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。



集計で【全日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下 業務選択メニュー1に戻ります。

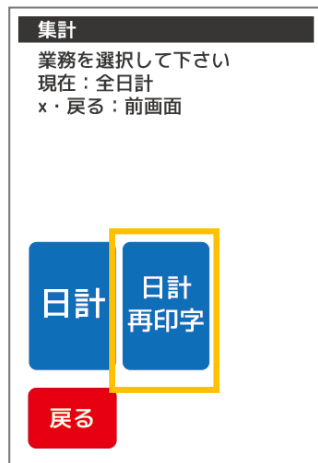


【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

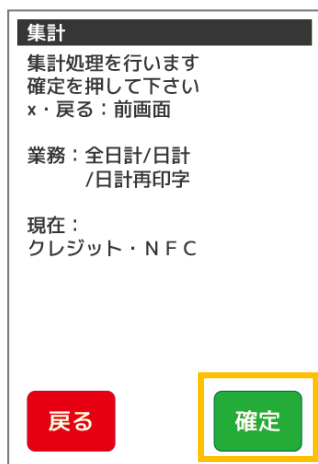

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。


次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

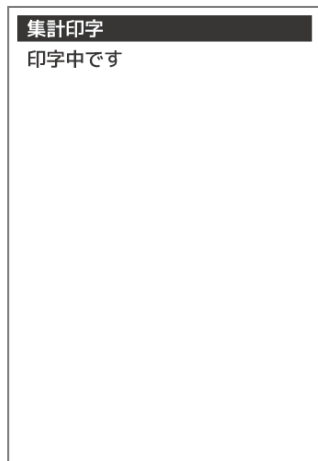


○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

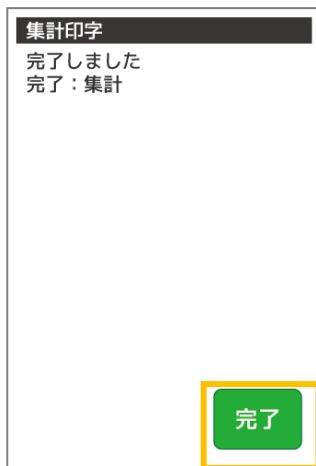

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ	集計に戻ります。
【OK】キー押下	集計に戻ります。
しばらく放置した場合	約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご確認ください。




○端末履歴内に集計対象のデータがない場合
印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。
【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ	集計に戻ります。
【OK】キー押下	集計に戻ります。
しばらく放置した場合	約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

20.3. 銀聯集計業務


銀聯決済を行います。集計業務とは、蓄積している取引内容を日計印字し、端末の精算業務を行う処理です。

20.3.1. 中間計業務

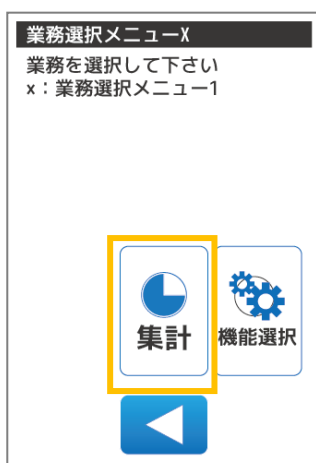

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。
集計が表示されます。

【業務選択メニュー1が表示されていない場合】
業務選択メニュー1が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。

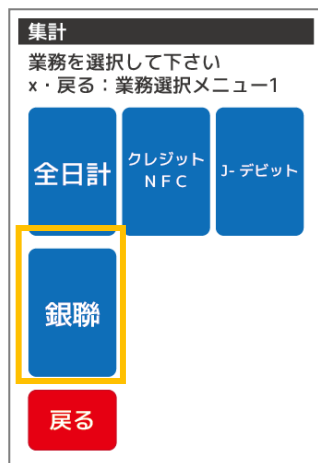


集計で【銀聯】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。

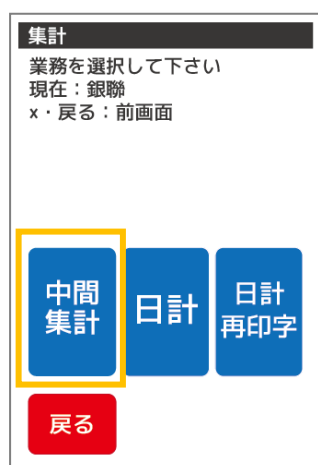


【中間集計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

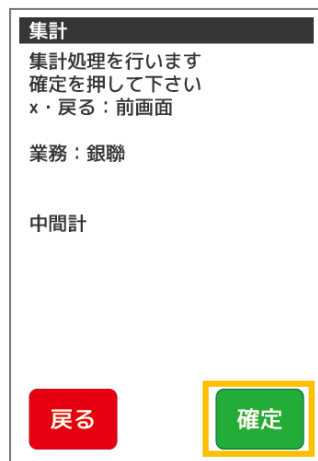

確認画面が表示されます。


内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

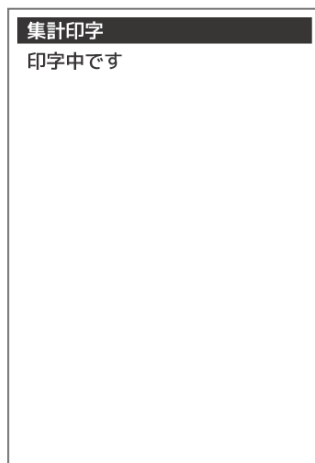

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の中間計が印字されます。



印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】を参考ください。



○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

20.3.2. 日計業務

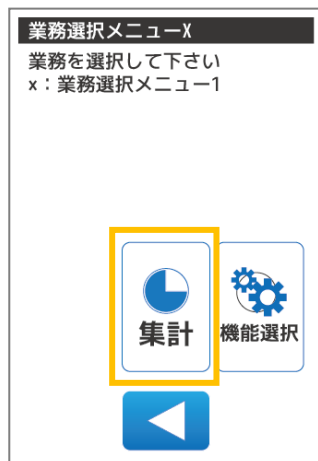

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。
集計が表示されます。


【業務選択メニュー1が表示されていない場合】
業務選択メニュー1が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。



集計で【銀聯】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ
【x】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。
業務選択メニュー1に戻ります。

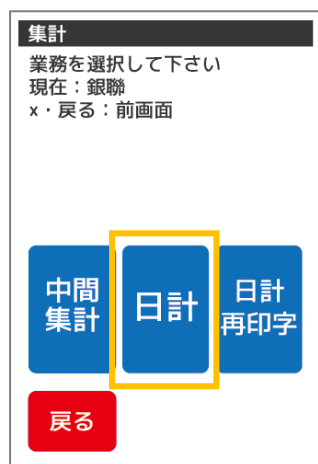

【日計】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ
【x】キー押下

前画面に戻ります。
前画面に戻ります。

集計

集計処理を行います
確定を押して下さい
x・戻る：前画面

業務：銀聯

日計

戻る

確定

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

集計印字

印字中です

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。

集計印字

完了しました
完了：集計

完了

印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】
をご確認ください。

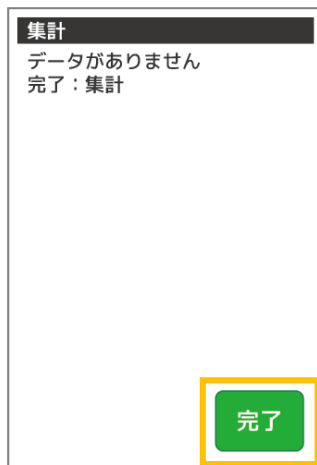

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

20.3.3. 日計再印字業務

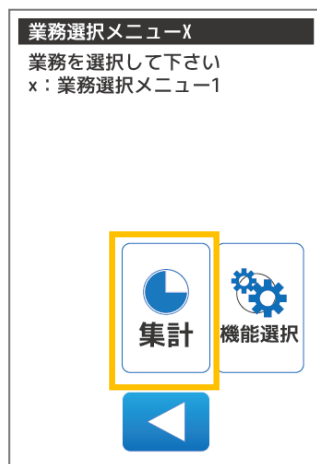

業務選択メニュー1で【集計】ボタンをタッチします。

集計が表示されます。

【業務選択メニューが表示されていない場合】

業務選択メニュー1が表示されるまで【x】キーを何度か押下してください。




集計で【銀聯】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1に戻ります。

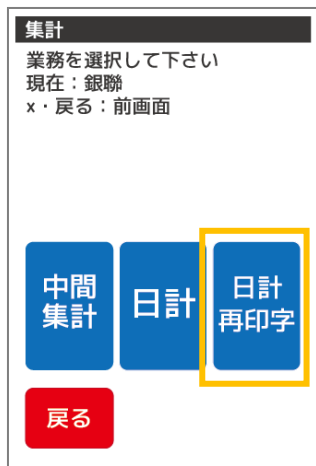


【日計再印字】ボタンをタッチします。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

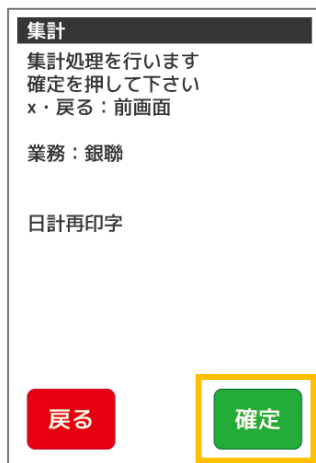

確認画面が表示されます。


内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

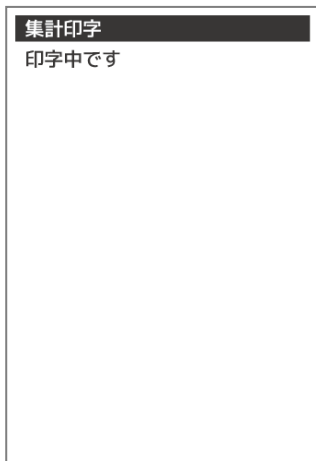

○端末履歴内に集計対象のデータがある場合

※印字中は印字中の画面が表示されます。

印字対象の日計票が印字される旨のメッセージが表示されます。

印字完了した日計票を切り取って、【次へ】ボタンをタッチしてください。

次の印字データがある場合は次の日計が印字されます。



印字完了画面が表示されます。【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。


【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合

約 3 秒で自動的に上記面に戻ります。

※完了以外の画面・またはエラー画面が表示された場合は【24 エラー対応表:P250】をご参考ください。

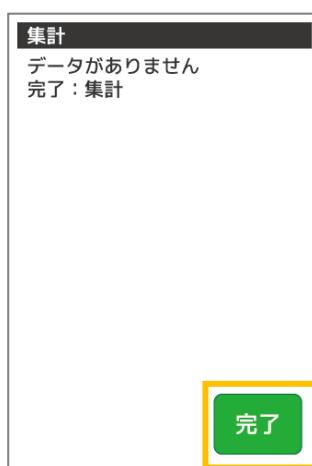

○端末履歴内に集計対象のデータがない場合

印字対象のデータが存在しない旨のメッセージが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。

集計メニューに戻ります。

【完了】ボタンをタッチ

集計に戻ります。

【OK】キー押下

集計に戻ります。

しばらく放置した場合


約 3 秒で自動的に上記面に戻ります。

21. 練習モード

本章では練習モードの切替方法について説明しています。その他機能選択メニューについては、各機能編をご参照ください。

機能	業務内容	ページ
練習モード	売上処理等の操作を練習できます。	P234

21.1.1. 業務選択メニューで【機能選択】を選択します

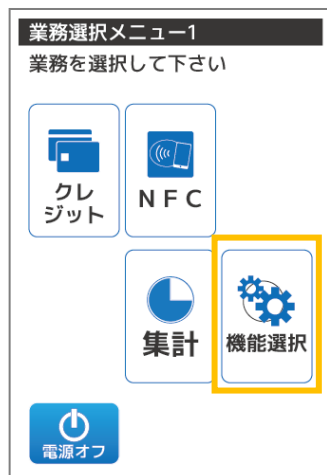

業務選択メニュー1 で【機能選択】ボタンをタッチします。

機能選択 1 が表示されます。

【業務選択メニュー1 が表示されていない場合】

業務選択メニュー1 が表示されるまで【×】キーを何度か押下してください。



機能選択 1 で【カーソル右】ボタンをタッチします。

機能選択 2 が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。



機能選択 2 で【カーソル左】ボタンをタッチします。

機能選択 1 が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ 業務選択メニュー1 に戻ります。

【×】キー押下 業務選択メニュー1 に戻ります。

21.2. 練習モード

売上処理等の操作を練習できます。練習モードでの取引につきましては実際の売上・日計には反映しません。

また練習モードで出力される画面、売上票に関してはダミーの数値が出力されます。

※練習モードでの取引業務は通常の取引業務と同様の処理手順で行うことができます。

説明書を参照する際も同様の業務についてご参照ください。



機能選択 1 で【練習モード】ボタンをタッチします。

練習切替が表示されます。

【戻る】ボタンをタッチ

業務選択メニュー1 に戻ります。

【x】キー押下

業務選択メニュー1 に戻ります。



練習切替で【本番モード】または【練習モード】ボタンをタッチします。

【本番モード】ボタンをタッチ

端末を本番モードに切替えることができます。

【練習モード】ボタンをタッチ


端末を練習モードに切替えることができます。

【戻る】ボタンをタッチ

機能選択 1 に戻ります。

【x】キー押下

機能選択 1 に戻ります。

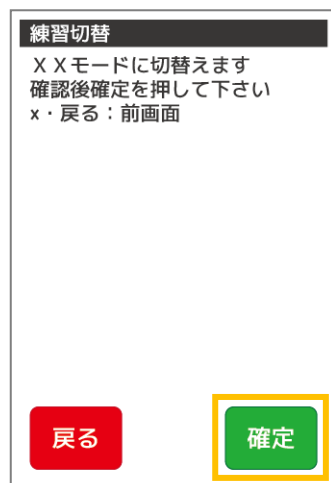

確認画面が表示されます。

内容を確認後、【確定】ボタンをタッチ、または【OK】キーを押下してください。
次画面へ移動します。

【戻る】ボタンをタッチ

前画面に戻ります。

【x】キー押下

前画面に戻ります。

練習切替

設定変更しました
完了：機能選択1

完了

■機能選択 1 で【本番モード】ボタンをタッチした場合。

設定変更完了画面が表示されます。

【本番モード】に変更 タイトルバーが黒色に変更されます。（初期状態）

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

[練習] 練習切替

設定変更しました
完了：機能選択1

完了

■機能選択 1 で【練習モード】ボタンをタッチした場合。

設定変更完了画面が表示されます。

【練習モード】に変更 タイトルバーが赤色に変更され、タイトルバー右上に初心者マークが表示されます。

【完了】ボタンをタッチ 機能選択 1 に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択 1 に戻ります。

しばらく放置した場合 約 3 秒で自動的に上記画面に戻ります。

■練習モード中の業務選択メニューとレシートサンプル

[練習]業務選択メニュー1

業務を選択して下さい

クレジット

N F C

集計

機能選択

電源オフ

(トレーニングモード)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(カード会社控用)

加盟店名

ジョーエムオーエフジー

IC/MS 識別子

XXX-XXXX-XXXX

MS/IC

A I D

VSDC

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

売場

VISA

係員

伝票番号

SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日

DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号

ACCT #

XXXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

有効期限

EXP.DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

取引内容

売上

分割回数

一括

支払区分

取扱い分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額

AMOUNT

¥ **, **, **

税その他

TAX

¥ **, **, **

合計金額

¥ **, **, **

ご署名

SIGNATURE

この伝票は無効です

GMO-FG

(カード会社控用)

(トレーニングモード)

【クレジットカード売上票】
CREDIT CARD SALES SLIP
(お客様控用)

加盟店名

ジョーエムオーエフジー

IC/MS 識別子

XXX-XXXX-XXXX

MS/IC

A I D

VSDC

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

カード会社

売場

VISA

係員

伝票番号

SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111

ご利用日

DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号

ACCT #

XXXXXXXXXXXXX9999

GMO-FG/TARO 様

有効期限

EXP.DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

取引内容

売上

分割回数

一括

支払区分

取扱い分

XXX

商品区分

990

承認番号

APP CODE

XXXXXX

金 額

AMOUNT

¥ **, **, **

税その他

TAX

¥ **, **, **

合計金額

¥ **, **, **

ご案内

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

(トレーニングモード)

この伝票は無効です

GMO-FG

(お客様控用/加盟店控用)

22. 機能選択

本章では、機能選択について説明しています。これ以外の機能については、各機能編をご参照ください。

機能選択とは、お客様が操作できる機能メニューです。業務について機能を変更する必要がある場合にご利用頂けます。

機能選択の取扱いは、[【27 ヘルプデスク:P274】](#)の指示にしたがう等、慎重に行ってください。

不明な機能については、[【27 ヘルプデスク:P274】](#)にお問い合わせください。

機能	業務内容	ページ
状態表示	現在の端末の状態を表示する機能です。	P239
設定印字	端末に保存されている設定情報一覧を売上票に印字する機能です。	P240
設定 DLL	業務に必要なデータをセンタよりダウンロードする作業です。	P241

22.1. 機能選択

機能選択メニューを表示します。機能選択メニューでは状態表示、設定印字、設定 DLL 等の機能をご利用頂けます。

22.1.1. 銀聯メニューで【機能選択】を選択します




銀聯メニュー1 で【→】ボタンをタッチします。

Point

銀聯メニューの表示方法は【18.3 銀聯カード画面遷移:P196】をご参照ください。

- | | |
|-------------|------------------|
| 【→】ボタンをタッチ | 銀聯メニュー2 に遷移します。 |
| 【戻る】ボタンをタッチ | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |
| 【×】キー押下 | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |

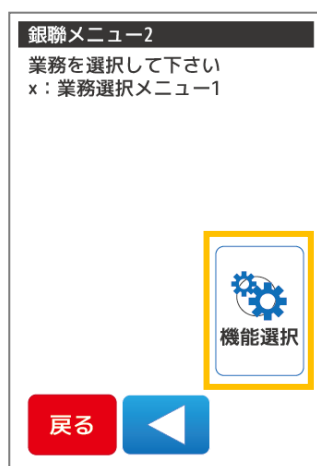

銀聯メニュー2 で【機能選択】ボタンをタッチします。

機能選択が表示されます。

- | | |
|-------------|------------------|
| 【←】ボタンをタッチ | 銀聯メニュー1 に戻ります。 |
| 【戻る】ボタンをタッチ | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |
| 【×】キー押下 | 業務選択メニュー1 に戻ります。 |



機能選択メニューは左図の通りです。

- | | |
|-------------|----------------|
| 【戻る】ボタンをタッチ | 銀聯メニュー2 に戻ります。 |
| 【×】キー押下 | 銀聯メニュー2 に戻ります。 |

22.2. 状態

現在の端末の状態を表示する機能です。アプリケーション、ファームウェアバージョンの確認、通信の状態等が確認可能です。
表示される内容は端末の種類や状態により異なります。

22.2.1. 機能選択で【状態】を選択します



機能選択で【状態】ボタンをタッチします。

Point

機能選択メニューの表示方法は【22.1.1 銀聯メニューで【機能選択】を選択します:P238】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ

銀聯メニュー2に戻ります。

【×】キー押下

銀聯メニュー2に戻ります。



現在の端末の状態が表示されます。

【完了】ボタンをタッチ

機能選択に戻ります。

【OK】キー押下

機能選択に戻ります。

Point

状態表示で表示できる内容は以下の表の通りです。

表示名	表示内容	表示例
ファーム	端末のファームウェアバージョンを表示します。	VRA333-20151030
シリアル	端末のシリアル番号を表示します。	000111222333444
AppVer	端末の銀聯アプリケーションバージョンを表示します。	Ver.1.0.0.00
DLL	銀聯 DLL の状態を表示します。	完了/未完了
TID	銀聯端末識別番号 (TID) を表示します。	XXXXX-XXX-XXXXX-X
通信方式	銀聯アプリで使用しているネットワーク通信形態を表示します。	有線 LAN / 無線 LAN / LTE
電池残量 (モバイル型のみ)	バッテリーの残量を表示します。(1-100%)	100%
電話番号 (LTE 利用時)	LTEsim モジュールの電話番号を表示します。	100%
電波強度 (LTE 利用時)	LTEsim モジュールの電波強度を表示します。	1-5 (利用不可 & 1-5 段階)

22.3. 設定印字

端末に保存されている銀聯カードの設定情報を売上票に印字する機能です。

22.3.1. 機能選択で【設定印字】を選択します




機能選択で【設定印字】ボタンをタッチします。

Point

機能選択メニューの表示方法は【22.1.1 銀聯メニューで【機能選択】を選択します:P238】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 銀聯メニュー2に戻ります。

【x】キー押下 銀聯メニュー2に戻ります。

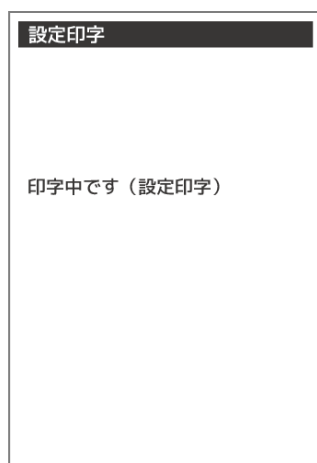

印字中画面が表示されます



印字中は印字中の画面が表示されます。

しばらくすると印字完了画面が表示されます。

印字完了した売上票を切り取って、【完了】ボタンをタッチしてください。


【完了】ボタンをタッチ 機能選択に戻ります。

【OK】キー押下 機能選択に戻ります。

しばらく放置した場合 約3秒で自動的に上記画面に戻ります。

22.4. 設定 DLL

22.4.1. 機能選択で【設定 DLL】を選択します

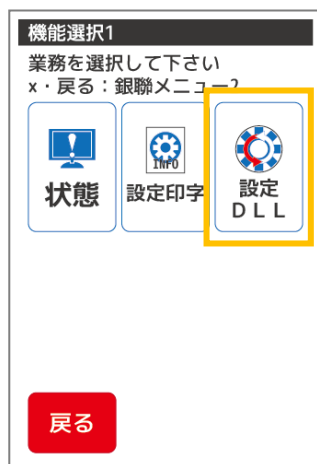

機能選択で【設定 DLL】ボタンをタッチします。

Point

機能選択メニューの表示方法は【22.1.1 銀聯メニューで【機能選択】を選択します:P238】をご参照ください。

【戻る】ボタンをタッチ 銀聯メニュー2 に戻ります。

【x】キー押下 銀聯メニュー2 に戻ります。




設定 DLL を行う確認画面が表示されます。


【次へ】ボタンをタッチしてください。

【戻る】ボタンをタッチ 前画面に戻ります。

【x】キー押下 前画面に戻ります。

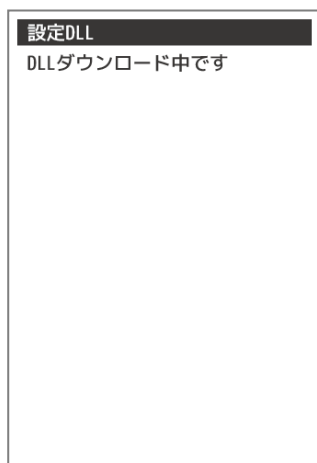

印字中画面が表示されます

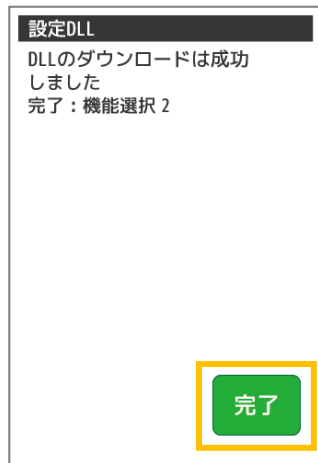

設定 DLL 完了画面が表示されます。

【完了】ボタンをタッチしてください。

23. 売上票レイアウト（銀聯カード）

売上票レイアウト番号			業務名								
			銀聯カード業務							設定印字	設定 DLL
			売上	承認後売上	取消返品	オーソリ予約	再印刷	日計	中間計		
1	売上	金融機関控用	○	○	○						
2		お客様控用	○	○	○						
3		加盟店控用	○	○	○	○					
4	取消返品	金融機関控用	○	○	○						
5		お客様控用	○	○	○						
6		加盟店控用	○	○	○	○					
7	エラー	加盟店控用	○	○	○	○					
8	日計	通常日計					○	○			
9		簡易日計					○	○			
10	設定印字	端末設定							○	○	
11	設定 DLL										○
総印字枚数			3	3	1	1	※	1	1	1	1
総印字枚数（エラー時）			1	1	1	1					

青文字部：設定により印字枚数が異なります。最小で 3 部、最大で 4 部印字されます。

※：再印刷で選択した処理により、発行される売上票が異なります。

青文字部：設定により印字枚数が異なります。最小で 3 部、最大で 4 部印字されます。

※：再印刷で選択した処理により、発行される売上票が異なります。

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(金融機関控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名 売場
BANK NAME

XXXXXXXXXXXX 係員
XXXXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999

カードシリーズ番号 **

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 0001490 A T C XXXX

取引内容 売上

承認番号 APP CODE XXXXXX

銀聯番号 XXXXXX

銀聯送信日時 MM 月 DD 日 HH:MM:SS

商品区分

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご署名 SIGNATURE

GMO-FG (金融機関控用)

1

売上票 (金融機関控)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT
ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC
A I D UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名 売場
BANK NAME

XXXXXXXXXXXX 係員
XXXXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT # XXXXXXXXXXXX9999

カードシリーズ番号 **

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 0001490 A T C XXXX

取引内容 売上

承認番号 APP CODE XXXXXX

銀聯番号 XXXXXX

銀聯送信日時 MM 月 DD 日 HH:MM:SS

商品区分

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内
ご利用ありがとうございました
またのご来店をお待ちしております

GMO-FG (お客様控用)

2

売上票 (お客様控)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC

A I D UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名 売場

BANK NAME

XXXXXXXXXX

係員

XXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

カードシケツス番号 **

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 0001490 A T C XXXX

取引内容 売上

承認番号 APP CODE XXXXXX

銀聯番号 XXXXXX

銀聯送信日時 MM 月 DD 日 HH:MM:SS

商品区分

金 額 AMOUNT ¥XX,XXX

税その他 MISC. ¥0

合計金額 ¥XX,XXX

ご案内

ご利用ありがとうございました

またのご来店をお待ちしております

GMO-FG

(加盟店控用)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(金融機関控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子 MS/IC

A I D UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名 売場

BANK NAME

XXXXXXXXXX

係員

XXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP # XXXXX

端末番号 99999-666-11111 R

ご利用日 DATE YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

カードシケツス番号 **

有効期限 EXP. DATE XX 年 XX 月

処理通番 0001490

取引内容 取消

承認番号 APP CODE XXXXXX

銀聯番号 XXXXXX

銀聯送信日時 MM 月 DD 日 HH:MM:SS

商品区分

金 額 AMOUNT -¥XX,XXX

税その他 MISC. -¥0

合計金額 - ¥XX,XXX

サインは不要とさせていただきます

GMO-FG

(金融機関控用)

3

売上票 (加盟店控)

4

取消票 (金融機関控)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(お客様控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

MS/IC

AID

UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名

売場

BANK NAME

XXXXXXXXXX

係員

XXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111 R

ご利用日 DATE

YY年MM月DD日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

カードシケツス番号 **

有効期限 EXP. DATE

XX年XX月

処理通番

0001490

取引内容

取消

承認番号 APP CODE

XXXXXX

銀聯番号

XXXXXX

銀聯送信日時

MM月DD日 HH:MM:SS

商品区分

金額 AMOUNT

-¥XX,XXX

税その他 MISC.

-¥0

合計金額

- ¥XX,XXX

ご案内

お取消を受付けました

GMO-FG

(お客様控用)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

MS/IC

AID

UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名

売場

BANK NAME

XXXXXXXXXX

係員

XXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111 R

ご利用日 DATE

YY年MM月DD日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

カードシケツス番号 **

有効期限 EXP. DATE

XX年XX月

処理通番

0001490

取引内容

取消

承認番号 APP CODE

XXXXXX

銀聯番号

XXXXXX

銀聯送信日時

MM月DD日 HH:MM:SS

商品区分

金額 AMOUNT

-¥XX,XXX

税その他 MISC.

-¥0

合計金額

- ¥XX,XXX

ご案内

お取消を受付けました

GMO-FG

(加盟店控用)

5

取消票 (お客様控)

6

取消票 (加盟店控)

【中国銀聯カード売上票】
GINREN CARD SALES SLIP
(加盟店控用)

加盟店名 MERCHANT

ジーエムオーエフジー

XXX-XXXX-XXXX

IC/MS 識別子

MS/IC

A I D

UnionPay/ギンレン

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

金融機関名

売場

BANK NAME

XXXXXXXXXX

係員

XXXXXXXXXX

伝票番号 SLIP #

XXXXX

端末番号

99999-666-11111 R

ご利用日 DATE

YY 年 MM 月 DD 日 HH:MM

会員番号 ACCT #

XXXXXXXXXXXX9999

カードシーケンス番号 **

有効期限 EXP. DATE

XX 年 XX 月

処理通番

0001490

A T C XXXX

取引内容

売上

承認番号 APP CODE

XXXXXX

銀聯番号

XXXXXX

銀聯送信日時

MM 月 DD 日 HH:MM:SS

金 額 AMOUNT

¥**, ***, **

税その他 MISC.

¥**, ***, **

合計金額

¥ **, ***, **

ご案内

NXX

**** エラー内容を表示します ****

**** エラー内容を表示します ****

GMO-FG

(加盟店控用)

7

エラー売上票 (加盟店控)

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

< 銀聯 >
 端末番号 : 99999-666-11111

< 総合計 > 件数 金額

売上 XXXX ¥ 9,999,999,999
 取消 XXXX ¥ 9,999,999,999

8

日計表（簡易）

日計 / 中間計

集計日 : YYYY/MM/DD HH:MM:SS

< 銀聯 >
 端末番号 : 99999-666-11111

< GINREN >
 時刻 処理番号 伝票番号
 承認番号 会員番号
 金額

YYYY/MM/DD

HH:MM:SS 0001234 00001
 1234567 XXXXXXXXXXXXXXXX
 ¥ XX,XXX,XXX

HH:MM:SS 0001234 00002
 1234567 XXXXXXXXXXXXXXXX
 ¥ XX,XXX,XXX

< 総合計 > 件数 金額

売上 XXXX ¥ 9,999,999,999
 取消 XXXX ¥ 9,999,999,999

9

日計表（通常）

```

*****
                        端末設定情報
*****
印字日時 YY/MM/DD  HH : MM : SS

GMO-FG TEST01
GMO-FG TEST02

製造番号      : 00000111111111
G 端末機識別番号 : 99999666111113
ヘルプデスク TEL :

【バージョン NO.】
仕向先      : GMO-FG-IC
端末 AP     : Ver.1.0.0

【ネットワーク情報】
回線設定    : 有線 LAN
IP 取得方法 : 自動取得
IP アドレス : XXX.XXX.XXX.XXX
ネットマスク : XXX.XXX.XXX.XXX
ゲートウェイ : XXX.XXX.XXX.XXX
DNS         : XXX.XXX.XXX.XXX
MAC アドレス : XX:XX:XX:XX:XX:XX

【端末設定】
銀聯業務帳票 : 3/4
印字濃度     : 1-6
音設定       : オン/オフ
応答タイムアウト : 70 秒
確認コード   : *****
パスワード   : *****

```

10

端末設定情報

```

*****
                        接続テスト
*****
実施日 : 2015/10/19  16 : 45 : 42

端末番号  99999-620-11111
業務      銀聯

結果 : OK/NG
NXX
**** エラー内容を表示します ****
**** エラー内容を表示します ****

```

11

設定 DLL

```

*****
                        設定 DLL
*****
実施日 : 20YY/MM/DD  HH : MM : SS

DLL のダウンロードは成功しました。
DLL のダウンロードは失敗しました。

```

24. エラー対応表（据置、モバイル共通）

24.1. 端末エラーコード

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
-1010	ネットワーク接続エラー ネットワークが切断されています。 LAN ケーブルは抜けていませんか？ ルーターの電源は入っていますか？ それでも接続エラーが発生する場合は固定 IP の設定が必要、もしくはルーターが原因と思われます。 ネットワーク業者様にご連絡下さい。	-1010 ネットワーク接続エラー ネットワークが切断されています。 LAN ケーブルは抜けていませんか？ ルーターの電源は入っていますか？ それでも接続エラーが発生する場合は固定 IP の設定が必要、もしくはルーターが原因と思われます。 ネットワーク業者様にご連絡下さい。	ネットワーク接続エラー
-1030	エラー番号（-1030） 電文送信失敗 TEL : 0120*****	-1031 電文送信失敗	電文送信失敗
-1031	エラー番号（-1031） HTTP レスポンスエラー TEL:0120*****	-1031 HTTP レスポンスエラー XXX	HTTP レスポンスエラー
-11000	エラー番号（-11000） その他エラー TEL:0120*****	-11000 その他エラー	電文処理やEMVカードアクセスにより、 決済拒否された場合
-40000	エラー番号（-40000） その他エラー TEL:0120*****	-	免税アプリ用 その他原因不明なエラー
-40001	エラー番号（-40001） 電文不正エラー TEL : 0120*****	-	免税アプリ用 電文不正エラー
-40002	エラー番号（-40002） 印刷失敗エラー もう一度やり直して下さい	-	免税アプリ用 紙切れエラーを判別した場合 (用紙をセットしていなかった場合)

24.2. センタエラーメッセージ

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D20	D20 e-CASH I/F エラー	e-CASH I/F エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D20>	e - C A S Hでのプロセス間通信エラー
D21	D21 DB I/O エラー	DB I/O エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D21>	データベースのアクセス障害
D22	D22 無効カードエラー	無効カードエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D22>	無効カードが使用された
D23	D23 サービス時間外	サービス時間外 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D23>	クレジット会社のサービス時間終了
D24	D24 会員番号ニューメリックエラー	会員番号ニューメリックエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D24>	端末からの会員番号が不正
D25	D25 会員番号桁数エラー	会員番号桁数エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D25>	端末からの会員番号桁数が不正

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D26	D26 会員番号有効番号エラー	会員番号有効番号エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D26>	不正カードが使用された
D27	D27 会員番号チェックディジットエラー	会員番号チェックディジットエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D27>	不正カードが使用された
D28	D28 受信処理区分エラー	受信処理区分エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D28>	端末からの処理区分が不正
D29	D29 受信要求/応答区分エラー	受信要求/応答区分エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D29>	端末からの要求/応答区分が不正
D30	D30 受信運用モードエラー	受信運用モードエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D30>	端末からの運用モードが不正
D31	D31 受信データ区分エラー	受信データ区分エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D31>	端末からのデータ区分が不正
D32	D32 無効カード照会受信	無効カード照会受信 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D32>	デビット要求時に無効カードを照会

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D33	D33 受信カウンタ交換エラー	受信カウンタ交換エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D33>	端末からのカウンタ電文部不正
D34	D34 受信 DLL 更新通知エラー	受信 DLL 更新通知エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D34>	端末からの D L L 更新通知が不正
D35	D35 受信プログラム更新通知エラー	受信プログラム更新通知エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D35>	端末からのプログラム更新通知が不正
D36	D36 受信データレングスエラー	受信データレングスエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D36>	端末からのデータレングスが不正
D37	D37 受信支払区分コードエラー	受信支払区分コードエラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D37>	端末からの支払い区分コードが不正
D38	D38 受信端末処理通番エラー	受信端末処理通番エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D38>	端末からの端末処理通番が不正
D39	D39 受信処理年月日エラー	受信処理年月日エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D39>	端末からの処理年月日が不正

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D40	D40 受信業務区分エラー	受信業務区分エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D40>	端末からの業務区分が不正
D41	D41 受信カード区分エラー	受信カード区分エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D41>	端末からのカード区分が不正
D42	D42 受信金額エラー	受信金額エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D42>	端末からの金額が不正
D43	D43 カード発行会社未登録	カード発行会社未登録 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D43>	カード発行会社変更情報未登録
D44	D44 電文種別エラー	電文種別エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D44>	端末からの電文フォーマット不正
D45	D45 仕向け処理通番エラー	仕向け処理通番エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D45>	端末からの電文フォーマット不正
D46	D46 端末処理通番不一致	端末処理通番不一致 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D46>	報告電文の端末処理通番が要求電文と不一致

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D47	D47 金額不一致	金額不一致 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D47>	報告電文の金額が要求電文と不一致
D48	D48 マスタファイル未登録	マスタファイル未登録 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D48>	端末マスタの登録がない
D49	D49 インターフェース論理エラー	インターフェース論理エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D49>	e - C A S H内部での論理矛盾が発生
D53	D53 税送料エラー	税送料エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D53>	端末からの電文フォーマット不正
D54	D54 エンコード内容エラー	エンコード内容エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D54>	エンコード内容が不正
D56	D56 元取引無し	元取引無し もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D56>	自動取消時、元取引無し
D60	D60 ポートクローズ受信	ポートクローズ受信 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D60>	処理中にC A F I S側回線がクローズされた

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D61	D61 CAFIS センタ停止中	CAFIS センタ停止中 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D61>	CAFIS センタが停止中、または障害中
D62	D62 CAFIS 送信障害	CAFIS 送信障害 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D62>	電文送信時にCAFIS センタが障害
D63	D63 CAFIS 受信障害	CAFIS 受信障害 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D63>	電文受信時にCAFIS センタが障害
D65	D65 ORACLE エラー	ORACLE エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D65>	ORACLE エラーデータベース
D66	D66 CAFIS 電文タイムアウト	CAFIS 電文タイムアウト もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D66>	CAFIS センタへ電文を送信したが応答がない
D69	D69 電文フォーマット異常	電文フォーマット異常 もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D69>	CAFIS からの電文フォーマットが不正
D75	D75 他センタとの通信異常 (コミット)	他センタとの通信異常 (コミット) もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D75>	他センタへの要求電文を送信したがコミットで異常になった

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
D76	D76 他センタとの通信異常 (応答タイムアウト)	他センタとの通信異常 (応答タイムアウト) もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D76>	他センタへの要求電文を送信したが応答が なかった
D77	D77 他センタとの通信異常 (コミットタイムアウト)	他センタとの通信異常 (コミットタイムアウト) もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D77>	他センタへの要求電文を送信したがコミッ ト応答がなかった
D99	D99 承認番号エラー その他エラー	承認番号エラーまたはその他エラー もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <D99>	承認番号エラーまたはその他のエラーが発 生
DXX	XXX 不明なエラー	不明なエラー ヘルプデスクにお問合せ下さい TEL:0120***** <XXX>	上記コードに該当しないコードが返った場 合

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
H12	H12 エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** ＜H12＞	その他エラー
H21	H21 エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** ＜H21＞	その他エラー
H23	H23 エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** ＜H21＞	その他エラー
H67	H67 商品コードエラー	商品コードエラー もう一度やり直してください ＜H67＞	商品コードに誤りがあります
H68	H68 金額エラー	金額エラー もう一度やり直してください ＜H68＞	金額に誤りがあります
H69	H69 税送料エラー	税送料エラー もう一度やり直してください ＜H69＞	税送料に誤りがあります
H70	H70 ボーナス回数エラー	ボーナス回数エラー もう一度やり直してください ＜H70＞	ボーナス回数に誤りがあります
H71	H71 ボーナス月エラー ボーナス取扱期間エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** ＜H71＞	ボーナス月またはボーナス取扱期間に誤り があります

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
H72	H72 ボーナス金額エラー	ボーナス金額エラー もう一度やり直してください <H73>	ボーナス金額に誤りがあります
H73	H73 支払開始月エラー	支払開始月エラー もう一度やり直してください <H73>	支払開始月に誤りがあります
H74	H74 分割回数エラー 取扱業務エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** <H74>	分割回数または取扱業務に誤りがあります
H75	H75 分割金額エラー	分割金額エラー もう一度やり直してください <H75>	分割金額に誤りがあります
H76	H76 初回金エラー	初回金エラー もう一度やり直してください <H76>	初回金に誤りがあります
H77	H77 業務区分エラー	業務区分エラー カード会社にお問い合わせください <H77>	業務区分に誤りがあります
H78	H78 支払区分エラー	支払区分エラー カード会社にお問い合わせください <H78>	支払区分に誤りがあります
H80	H80 取消区分エラー	取消区分エラー もう一度やり直してください <H80>	取消区分に誤りがあります

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
H81	H81 取扱区分エラー	取扱区分エラー もう一度やり直してください <H81>	取扱区分に誤りがあります
H97	H97 エラー	もう一度やり直してください 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL : 0120***** <H97>	その他エラー

24.3. クレジット会社／金融機関エラーメッセージ

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
G06	G06 残高不足	残高が不足しています ご確認のうえご利用下さい 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G06>	残高が不足している
G07	G07 限度額オーバー	ご利用限度額を超えています 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G07>	限度額をオーバーしている
G12	G12 カード使用不可	ご利用できません カード会社にお問合せ下さい <G12>	利用したカードは使用不可である
G22	G22 支払永久停止	ご利用できません カード会社にお問合せ下さい <G22>	支払い永久停止
G30	G30 保留	カード会社にお問合せ下さい <G30>	取引判定保留（有人判定）
G42	G42 暗証番号エラー	暗証番号が違います ご確認のうえご利用下さい <G42>	暗証番号を間違えている ※デビット／クレジット共通
G43	G43 誤入力許容回数オーバー	暗証番号の誤入力回数が 多いためお取り扱いできません 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G43>	暗証番号を3回以上間違えた
G44	G44 セキュリティコード誤り	ご利用できません カード会社にお問合せ下さい <G44>	セキュリティコードが正しくない
G54	G54 利用回数エラー	ご利用できません カード会社にお問合せ下さい <G54>	1日の利用回数又は利用限度額がオーバー している

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
G55	G55 限度額オーバー	ご利用できません カード会社にお問合せ下さい <G55>	1日の利用限度額がオーバーしている
G56	G56 事故カード	本カードはご利用頂けません 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G56>	利用停止となった口座のカードが使用された ※デビット業務の場合
	G56 無効カード	無効カード カードお預かりのうえ電話願います <G56>	クレジットカード取込み ※クレジット業務の場合
G60	G60 事故カード 口振カード利用 停止口座	本カードはご利用頂けません 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G60>	利用停止となった口座のカードが使用された ※デビット業務の場合
	G60 事故カード	事故カード カードお預かりのうえ電話願います <G60>	事故カードを利用した ※クレジット業務の場合
G61	G61 無効カード	本カードはご利用頂けません 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G61>	無効カードを利用した ※デビット業務の場合
	G61 無効カード	無効カード カードお預かりのうえ電話願います <G61>	無効カードを利用した ※クレジット業務の場合
G65	G65 口座番号エラー	本カードはご利用頂けません 詳しくは金融機関まで お問合せ下さい <G65>	契約されていない口座のカードが使用された ※デビット業務の場合
	G65 会員番号エラー	会員番号エラー 初めからやり直して下さい <G65>	会員番号が間違えている ※クレジット業務の場合
G67	G67 商品コードエラー	商品コードエラー 初めからやり直して下さい <G67>	商品コードが間違えている

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
G68	G68 金額エラー	入力金額が誤っています 初めからやり直して下さい <G68>	金額が不正である ※デビット業務の場合
	G68 金額エラー	金額エラー 初めからやり直して下さい <G68>	金額が不正である ※クレジット業務の場合
G69	G69 税・その他エラー	税・その他エラー 初めからやり直して下さい <G69>	税送料が不正である
G70	G70 ボーナス回数エラー	ボーナス回数エラー 初めからやり直して下さい <G70>	ボーナス回数が不正である
G71	G71 ボーナス月エラー	ボーナス月エラー 初めからやり直して下さい <G71>	ボーナス月が不正である
G72	G72 ボーナス金額エラー	ボーナス金額エラー 初めからやり直して下さい <G72>	ボーナス額が不正である
G73	G73 支払開始月エラー	支払開始月エラー 初めからやり直して下さい <G73>	支払開始月が防いだである
G74	G74 分割回数エラー	分割回数エラー 初めからやり直して下さい <G74>	分割回数が不正である
G75	G75 分割金額エラー	分割金額エラー 初めからやり直して下さい <G75>	分割金額が不正である
G76	G76 初回金額エラー	初回金額エラー 初めからやり直して下さい <G76>	初回金額が不正である

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
G77	G77 業務区分エラー	業務区分入力が誤っています 初めからやり直して下さい <G77>	業務区分が不正である ※デビット業務の場合
	G77 業務区分エラー	業務区分エラー カード会社にお問合せ下さい <G77>	業務区分が不正である ※クレジット業務の場合
G78	G78 支払区分エラー	支払区分入力が誤っています 初めからやり直して下さい <G78>	支払区分が不正である ※デビット業務の場合
	G78 支払方法エラー	支払方法エラー カード会社にお問合せ下さい <G78>	支払区分が不正である ※クレジット業務の場合
G79	G79 照会区分エラー	照会区分エラー カード会社にお問合せ下さい <G79>	照会区分が不正である
G80	G80 取消区分エラー	取消区分入力が誤っています 初めからやり直して下さい <G80>	取消区分が不正である ※デビット業務の場合
	G80 取消区分エラー	取消区分エラー 初めからやり直して下さい <G80>	取消区分が不正である ※クレジット業務の場合
G81	G81 取扱区分エラー	取扱区分入力が誤っています 初めからやり直して下さい <G81>	取扱区分・取引区分が不正である ※デビット業務の場合
	G81 取扱区分エラー	取扱区分エラー 初めからやり直して下さい <G81>	取扱区分・取引区分が不正である ※クレジット業務の場合

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
G98	G98 対象業務エラー	対象業務エラー 初めからやり直して下さい <G98>	センタとの契約がされていないカードを使用された ※デビット/クレジット共通
G99	G99 接続要求自社 受付拒否	お取り扱いできません 詳しくはヘルプデスクまで お問合せ下さい TEL : 0120***** <G99>	センタとの契約がされていない ※デビット/クレジット共通
GXX	XXX 不明なエラー	不明なエラー ヘルプデスクにお問合せ下さい TEL : 0120***** <XXX>	上記コードに該当しないコードが返った場合

24.4. C A F I Sエラーメッセージ

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
C01	C01 もう一度やり直して下さい	もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <C01>	被仕向会社コードエラー 被仕向会社コードが間違っている
C03	C03 もう一度やり直して下さい	もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <C03>	最大電文長エラー 電文フォーマットエラー
C12	C12 しばらくしてから やり直して下さい	しばらくしてからやり直して下さい <C12>	被仕向センタビジー クレジット／金融機関がビジーである
C13	C13 しばらくしてから やり直して下さい	しばらくしてからやり直して 下さい <C13>	被仕向センタ障害中 クレジット／金融機関が障害中である
C14	C14 お取り扱いできません	お取り扱いできません クレジット／金融機関の受付 を休止しています <C14>	被仕向センタ個別終了 クレジット／金融機関がサービス終了中 である
C15	C15 お取り扱いできません	お取り扱いできません センタでの受付を休止して います <C15>	C A F I Sセンタ終了 C A F I Sセンタがサービス終了中である
C17	C17 お取り扱いできません	お取り扱いできません 電文の内容設定が不正です <C17>	接続手順で許容されているエンコード種別 を設定していない
C20	C20 当該金融機関は お取り扱いしていません	お取り扱いできません 当該金融機関については お取り扱いしておりません <C20>	被仕向判定エラー デビットで、使用できないカードが使用 された
C21	C21 お取り扱いできません	お取り扱いできません ご利用のカードをご確認 下さい <C21>	カード区分エラー 電文フォーマットエラー

コード	ディスプレイメッセージ	印字メッセージ	内容
C22	C22 お取り扱いできません	お取り扱いできません 電文の内容設定が不正です <C22>	追加データ部エラー 電文フォーマットエラー
C23	C23 お取り扱いできません	お取り扱いできません 被仕向会社コードが異なります <C23>	被仕向判定相違 電文フォーマットエラー
C24	C24 お取り扱いできません	お取り扱いできません 加盟店コードが異なります <C24>	加盟店コードがC A F I Sセンタに存在しない
C33	C33 しばらくしてから やり直して下さい	しばらくしてからやり直して下さい <C33>	C A F I Sが輻輳中である
C34	C34 お取り扱いできません	お取り扱いできません 加盟店ショッピングデータ フォーマットが不正です <C34>	加盟店ショッピング業務のフォーマットが 正しくない
C35	C35 もう一度 やり直して下さい	もう一度やり直して下さい 繰り返し発生するときは ヘルプデスクに電話願います TEL:0120***** <C35>	アドバイス電文に対する取消確認（再）指 令受信時、元取引に対するアドバイス電文 処理が正常に完了している
C50	C50 しばらくしてから やり直して下さい	しばらくしてからやり直して下さい <C50>	クレジット／金融機関でタイムアウトが発 生した
C51	C51 しばらくしてから やり直して下さい	しばらくしてからやり直して下さい <C51>	経路重複 電文フォーマットエラー
C53	C53 お取り扱いできません	お取り扱いできません 仕向会社コードが受信した 会社と異なります <C53>	仕向会社コードエラー センタが使用できない
C54	C54 お取り扱いできません	お取り扱いできません サービス対象外の電文種別を 受信しました <C54>	電文種別エラー 電文フォーマットエラー

25. 商品コード一覧

商品 コード	商品名・サービス名	商品 コード	商品名・サービス名
0XX	海外利用	5XX	物品（１）
000	海外一般用	500	宝石、貴金属
010	海外キャッシュサービス	510	指輪
020	海外通販１（電話）	540	時計類
021	海外通販１（電話）旅行・運輸	541	ライター
022	海外通販１（電話）サービス	560	カメラ（含レンズ、８ミリ）
023	海外通販１（電話）物品（１）	561	ビデオカメラ
024	海外通販１（電話）物品（２）	562	デジタルカメラ
025	海外通販１（電話）物品流通券	570	事務用品
030	海外通販２（郵便）	590	RESERVE
031	海外通販２（郵便）旅行・運輸		
032	海外通販２（郵便）サービス	6XX	物品（２）
034	海外通販２（郵便）物品（１）	610	工具、園芸用品
035	海外通販２（郵便）物品（２）	650	電気製品
040	海外通販２（郵便）物品流通券	652	音響製品（ステレオ、ラジオ、アンプ）
050	海外医療	653	ビデオ
060	海外学費	654	テレビ
070	海外レンタカー	655	エアコン
080	海外交際費	656	DVD プレーヤー
090	海外飲食	657	液晶テレビ
		660	照明器具
1XX	ローンキャッシングサービス	670	携帯電話、PHS
100	キャッシュサービス	680	OA 機器
110	ローン	681	パソコン
120	通販	682	OA 周辺機器
121	通販 旅行・運輸	683	ノート型パソコン
122	通販 サービス		
123	通販 物品（１）	7XX	物品（３）
124	通販 物品（２）	710	自動車、自動二輪

1XX	ローンキャッシングサービス	7XX	物品（３）
125	通販 物品流通券	720	自転車
130	インターネット通販	770	中古車
131	インターネット通販 旅行・運輸	790	ガソリン類
132	インターネット通販 サービス	730	タイヤ、カーエアコン、その他自動車用品
133	インターネット通販 物品（１）	750	カーナビ
134	インターネット通販 物品（２）	760	メガネ、コンタクト
135	インターネット通販 物品流通券		
136	プロバイダー利用料	8XX	物品（４）
137	デジタルコンテンツ	810	薬、化粧品
		820	家庭用雑貨
2XX	旅行・運輸	830	衣類
200	鉄道・バス運賃	831	毛皮、生地
201	鉄道回数券	832	呉服
202	プリペイドカード（鉄道・バス）	840	バック、カバン
203	鉄道回数券・周遊券	850	靴
210	国内航空券	860	寝具、カーペット
211	航空回数券	870	身辺雑貨品
212	国際航空券	880	家具
220	乗船券	890	衣料品
230	国内パッケージ旅行	891	健康食品
231	国際パッケージ旅行	892	酒類、タバコ
240	レンタカー、タクシー、ハイヤー	893	土産
250	引越代金	894	花
3XX	サービス（１）	9XX	物品（５）
300	宿泊	910	スポーツ用品、玩具、人形
310	食事・宴会	911	ゴルフボール
320	飲食	912	クラブセット
330	施設利用料・結婚式場	913	ゲーム機、ゲームソフト
331	ゴルフプレー	914	ペット
332	入場料（テーマパーク）	920	書籍、レコード、CD
333	カラオケ	921	CD レンタル
340	入浴（サウナ）	950	楽器

3XX	サービス（１）	9XX	物品（５）
350	不動産	970	美術、骨董品、古銭、切手
351	リフォーム	971	陶磁器
		980	進物、歳暮、中元
4XX	サービス（２）	981	流通券（ビール、ハム、しょうゆ 図書、旅行券）
400	修理、営繕（含車検）	990	区分けできないもの
410	理容・美容院		
411	エステティックサロン		
412	ネイルサロン		
420	医療		
421	マッサージ・カイロプラクティック		
430	通話料		
431	国内通話料		
432	国際通話料		
433	携帯電話、PHS 通話料		
440	受講料、学費		
450	保険料		
460	新聞購買料		
470	公共料金		
480	RESERVE		
49X	RESERVE（カード会社独自使用可）		

26. トラブルシューティング

	分類	説明	対応方法
1	本体部	電源が入らない	以下、電源コードがしっかり刺さっているかご確認ください ① 本体裏の電源プラグ ② 電源アダプタと電源コード ③ 電源プラグとコンセント その他、上記に当てはまらない場合は発生状況をお手元にご準備の上 【27 ヘルプデスク:P274】 にお問い合わせください。
2		電源は入るが画面が出ない。 System Initializing・・・画面で止まる	発生状況をお手元にご準備の上、【27 ヘルプデスク:P274】 にお問い合わせください。
3		電源は入るが画面が出ない。 真白の画面で止まる	
4		キーが反応しない。または遅れて連続してキーが押される。	
5		本体を開けた形跡がある。分解されている。	
6	プリンタ部	ロール紙が紙詰まりを起こす。 プリンタがずべて印字されない。	以下をご確認ください。 ① プリンタカバーを開け、ロール紙がまっすぐ入っているかご確認ください。 ② プリンタカバー部の付属ローラーが破損していないかご確認ください。 ③ ロール紙が正規のものではない場合は正規のものをご利用ください。 その他、上記に当てはまらない場合は発生状況をお手元にご準備の上、 【27 ヘルプデスク:P274】 にお問い合わせください。

27. ヘルプデスク

27.1. アプリケーション・各種業務に関するお問い合わせ先

GMO-FG ヘルプデスク

運用：GMO フィナンシャルゲート株式会社

○端末障害・操作方法等のお問い合わせ

365 日 24 時間受け付け

電話番号（フリーダイヤル） 0120-044-877

○消耗品（ロール紙・充電電池）・オプション品のお申込み先

9:30 - 17:00 受付（土日祝祭日を除く）

電話番号 03-6416-3881

FAX 番号 03-6416-3880

○ご連絡いただきたい内容

- ①お客様のお名前・電話番号
- ②端末識別番号（銀聯端末機識別番号）
- ③端末名：VEGA3000-Touch
- ④ロール紙のお申込みの場合：必要箱数（15 巻／1 箱）

文書管理番号：FG0000-000-000