



取扱説明書<設定編>

品名 A920



GMO
FINANCIAL GATE

GMO フィナンシャルゲート株式会社

はじめに

本章では A920 の決済アプリの設定について説明します。

本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

注意事項

- ・本取扱説明書の一部または全部を GMO フィナンシャルゲート株式会社に無断で複製・転載できません。
- ・本取扱説明書の内容については予告なく変更する場合がございます。
- ・本取扱説明書内で掲載している画像・イメージは実物と異なる場合がございます。
- ・A920 は PAX Technology Inc.の登録商標です。
- ・本取扱説明書に記載される社名・商品名および商標は登録商標です。
- ・設置後、加盟店様にて設定の変更を行った場合、加盟店様責任となりますので十分ご注意願います。

改版履歴

版数	改訂日	編集者	改訂内容
初版	2021/4/23	GMO-FG	初版発行

もくじ

設定メニューの説明	4
端末識別番号情報(TID)	5
練習モード	5
ソフトウェア更新	6
モバイルネットワーク	6
無線 LAN	7
有線 LAN	8
起動パスワード	9
起動パスワード変更	9
印字濃度	10
印字テスト	10
接続テスト	11
設定 DLL	12
端末情報	13
KID 印字	13
スリープ設定	14
音量設定	14
保守設定	15
困った時には	16
ヘルプデスク	17

設定メニューの説明

通信設定や、操作の練習やテスト、音量や印字などのカスタマイズができる項目です。

業務トップメニューの【設定】アイコンをタッチします。



設定項目一覧は下記の通りです。

機能	業務内容
端末識別番号情報 (TID)	端末識別番号情報 (TID) を提示する
練習モード	練習モードに入れ替える
ソフトウェア更新	ソフトウェア更新を行う
モバイルネットワーク	モバイルネットワーク設定を行う
無線 LAN	無線 LAN 設定を行う
有線 LAN	有線 LAN 設定を行う
起動パスワード	起動パスワードの設定を行う
起動パスワード変更	起動パスワード入力有無を入れ替える
印字濃度	帳票の印字濃度を調整する
印字テスト	印字テストを行う
接続テスト	接続テストを行う
設定 DLL	設定 DLL を行う
端末情報	端末情報を表示する
KID 印字	KID 情報を印字する
スリープ設定	スリープ時間を設定する
音量設定	音量の設定を行う
保守設定	保守設定メニューに入る

端末識別番号情報(TID)

端末識別番号情報(TID)を確認できる項目です。表示の優先順位はクレジット TID、銀聯 TID の順になります。

※本項目は表示のみで変更はできません。



練習モード

センターと接続せずに、売上処理、集計処理などの操作を練習する事ができます。

- 練習モードでは、実際の取引は成立しませんので本番業務で誤って利用しないようご注意ください。
- 練習モードで印字された取引伝票の金額は『*（アスタリスク）』、署名欄には『練習モード伝票です。』表示となります。

1. 【練習モード】をタッチします。



2. 端末画面は【練習モード】のマークが印字された画面に変わります。



ソフトウェア更新

アプリを更新する際に利用する項目です。

1. 【ソフトウェア更新】をタッチします。



※最新状態の場合は「更新状況はありません」と表示されます。

モバイルネットワーク

※本機を設置した後でネットワーク環境などを変更すると、通信ができなくなることがあります。その場合は再度本機の【モバイルネットワーク設定】、【無線 LAN 設定】、【有線 LAN 設定】を行ってください。

モバイルネットワークの設定

ご契約済み通信事業者の SIM が登録されています。

※本項目は表示のみで変更はできません。



無線 LAN


※本機を設置した後でネットワーク環境などを変更すると、通信ができないことがあります。その場合は再度本機の【モバイルネットワーク設定】、【無線 LAN 設定】、【有線 LAN 設定】を行ってください。

無線 LAN の接続

1. 【無線 LAN 設定】をタッチします。



2. 【Wi-Fi】をタッチし、ON または OFF にします。

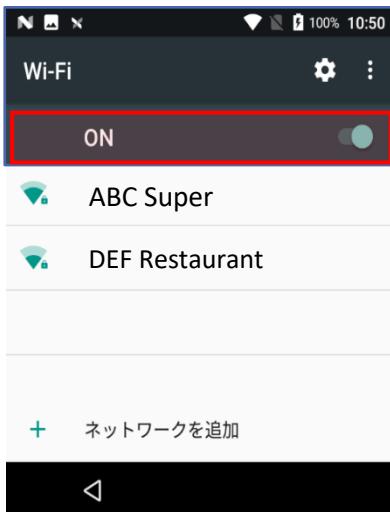

3. 接続したいネットワークをタッチします。

4. パスワード（セキュリティキー）を入力し【接続】をタッチします。

※希望のネットワークが表示されない場合は、【+ネットワーク追加】をタッチし、手動で追加を行ってください。

接続ネットワークの削除

1. 【無線 LAN 設定】をタッチします。

2. 削除したいネットワークをタッチします。

3. 左下の【削除】をタッチします。



有線 LAN

※本機を設置した後でネットワーク環境などを変更すると、通信ができないことがあります。その場合は再度本機の【モバイルネットワーク設定】、【無線 LAN 設定】、【有線 LAN 設定】を行ってください。

有線 LAN の接続


※有線 LAN 設定をするためには、クレードルのご準備が必要となります。

1. 【有線 LAN 設定】をタッチします。



要確認

2. 【イーサネット】設定画面で、ON/OFF を選択できます。

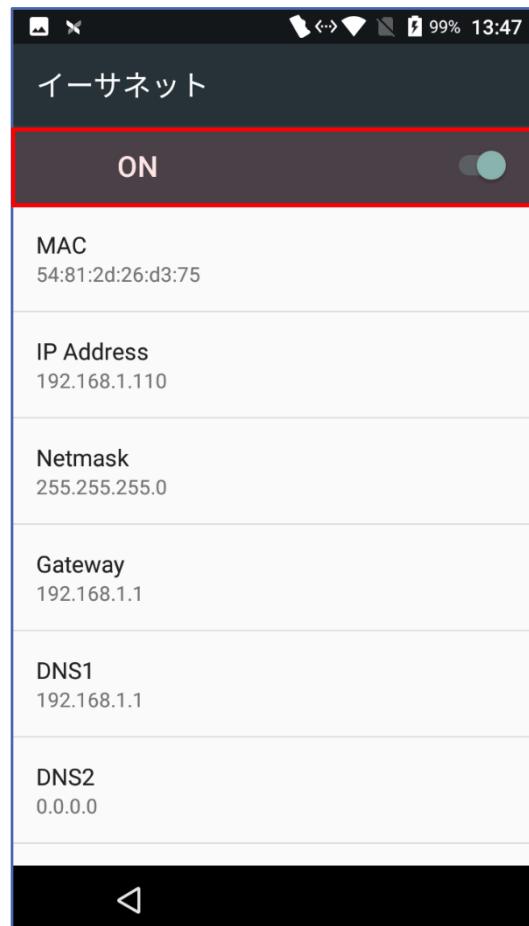

3. 【ON】にすると、詳細情報 (MAC、IP Address、Net mask、Gateway、DNS1、DNS2) の設定が可能となります。

起動パスワード

アプリ起動時にパスワード入力の有無を設定できる項目です。


- 【起動パスワード】をタッチしてオンまたはオフにします。



起動パスワード変更


アプリ起動パスワードに対する変更設定ができる項目です。

- 【起動パスワード変更】をタッチします。

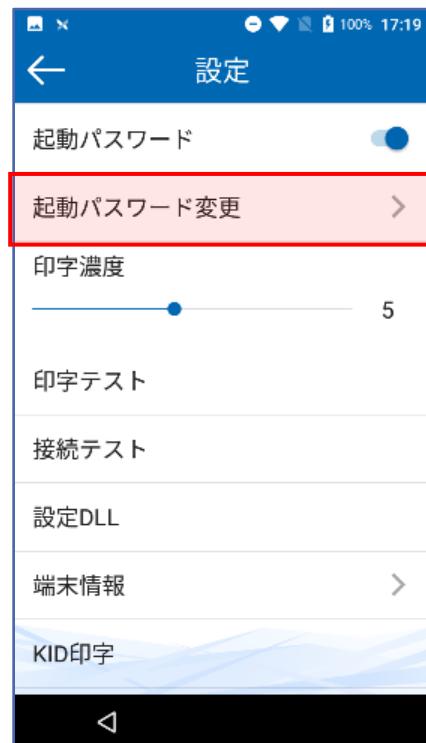

- 現在のパスワードと新しいパスワードを入力してください。

※パスワードは6桁の数字になります。

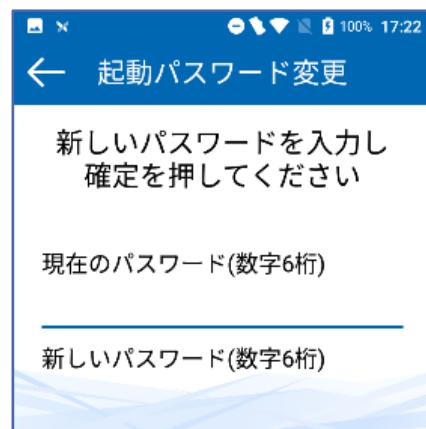

注) 変更後の起動パスワードはお忘れのようご注意ください。

印字濃度

印字濃度を調整できる項目です。

1. 【印字濃度】をスライドします。

※1~10段階の印字濃度調整ができます。



印字テスト

印字のテストができる項目です。

1. 【印字テスト】をタッチします。



印字サンプル

[印字テスト]		
加盟店名	ジーエムオーエフジー	
	XXX-XXXX-XXXX	
端末番号	TERM No	XXXXX-XXX-XXXX
ご利用日	DATE	YYYY/MM/DD 99:99:99
取引内容	支払区分	取扱区分
印字テスト	印字テスト	印字テスト
伝票番号	有効期限	商品区分
印字テスト	印字テスト	印字テスト
SLIP No	EXP DATE	COM CODE
金額	AMOUNT	¥***.***
税/その他	TAX/OTHER	¥*.**.**
合計金額		¥99,999,999
GMO-FG		印字テスト用

接続テスト

センターとの接続を確認する項目です。


1. 【接続テスト】をタッチします。



3. センターと通信し、接続成功可否の伝票が印字されます。



2. 【確定】をタッチします。

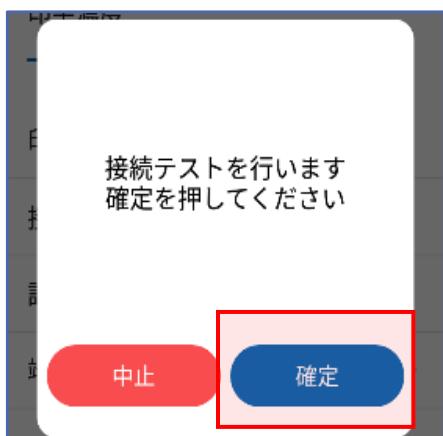

設定 DLL

クレジット・銀聯業務に関わる最新のデータをセンターから手動でダウンロードします。


1. 【設定 DLL】をタッチします。



3. センターと通信し、DLLのダウンロード成功可否の伝票が印字されます。




2. 【確定】をタッチします。

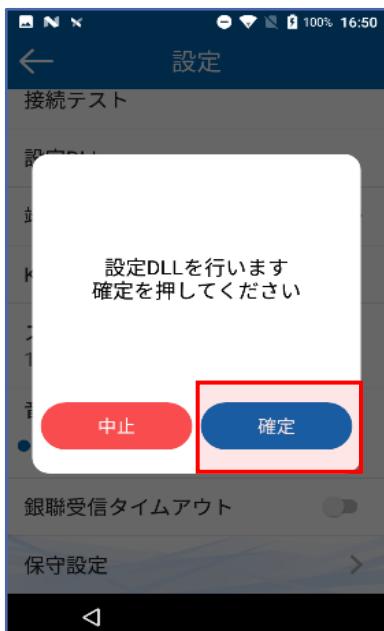

端末情報

端末の基本情報が確認できる項目です。

1. 【端末情報】をタッチします。

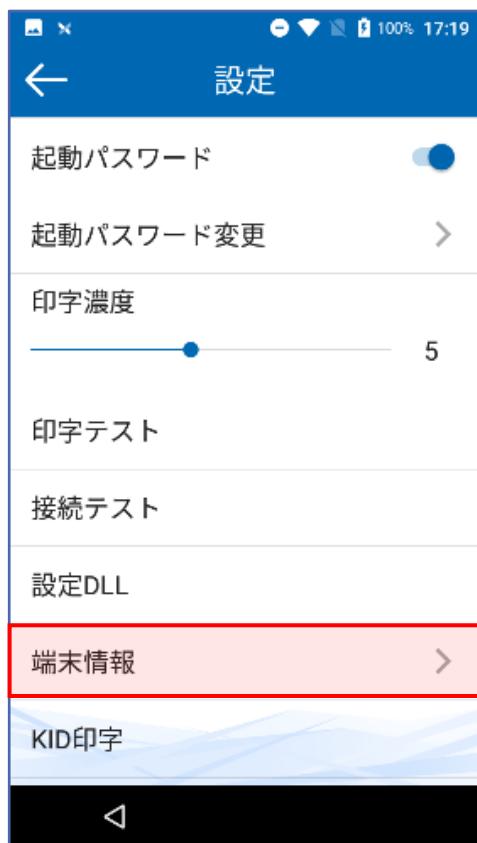

2. 下記情報をご確認いただけます。



KID 印字

KID（カード会社番号）一覧を表示します。

1. 【KID 印字】をタッチします。



2. カード会社選定情報伝票が印字されます。

※KID 印字を有効にするには、設定 DLL が実施されている必要があります。

3. ご利用可能な KID（カード会社番号）と会社略号が一覧で表示されます。

スリープ設定

端末のディスプレイがスリープ状態に入るまでの時間を設定できる項目です。

1. 【スリープ設定】をタッチします。

2. お好みの時間をタッチします。

※5つの設定時間より選択となります。



音量設定

端末の音量設定ができる項目です。

1. 【音量設定】をスライドします。

※0~7で音量調整ができます。



保守設定

管理者から端末に対する各種保守項目の確認と設定を行う項目です。
詳細に関しては、「取扱説明書 保守編」をご覧ください。



困った時には

不具合症状	対処方法
端末が起動しない	バッテリカバーを開け、バッテリに絶縁シールが付いていないことを確認してください。 ACアダプタを接続し、バッテリを充分に充電してください。
本体を開けた形跡がある。分解されている。	ヘルプデスク(→17 ページ) にお問い合わせください。
ロール紙が紙詰まりを起こす。 印字されない。	以下をご確認ください。 ① プリンタカバーを開け、ロール紙が正しい方向で装着されているかご確認ください。 ② ロール紙に歪みがあるなど、変形していないかご確認ください。 ③ プリンタカバー内部の付属ローラーが紛失または破損しているかご確認ください。 ④ ロール紙が正規のものではない場合は正規のものをご利用ください。 その他、上記に当てはまらない場合は ヘルプデスク(→17 ページ) にお問い合わせください。

ヘルプデスク

GMO-FG ヘルプデスク

運用：GMO フィナンシャルゲート株式会社

端末障害・操作方法などのお問い合わせ

電話番号（フリーダイヤル）：0120-044-877（365日24時間受付）

◆お問い合わせの際、必要な情報：

1. お客様のお名前・電話番号
2. 端末識別番号（または銀聯端末機識別番号）
3. 端末名：A920
4. 状況、障害内容、不明な操作について詳細にご説明お願いします。

消耗品（ロール紙・充電電池）・オプション品の申込先

電話番号：03-4570-1727（24時間 365日 ※自動音声）

FAX 番号：03-6416-3880

◆発注に必要な情報：

1. 端末識別番号（または銀聯端末機識別番号）
2. 店舗登録電話番号
3. ロール紙の発注の場合：必要箱数（10巻／1箱）